

TOSHIBA

东芝条码打印机

B-SX5T 系列

用户手册



声 明

此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。



左图：CCC 认证标志

在中国大陆（除港、澳、台之外），本产品获得了中国强制性产品质量认证—CCC 认证。

Centronics 是 Centronics Data Computer Corp.的注册商标。

Microsoft 是 Microsoft Corporation 的注册商标。

Windows 是 Microsoft Corporation 的注册商标。

在未得到制造商的明确授权之前，用户不能擅自改变设备的使用条件，否则将被取消使用该设备的权限。

此产品配备有一台无线通讯装置，

B-SX704-RFID-RFID-U2-CN-R

在使用此产品之前，请务必仔细阅读有关如何使用无线通讯装置的附带的预防措施。

使用无线通讯装置的预防措施

RFID kit: B-SX704-RFID-U2-CN-R

所有适用的国家和地区

此产品是一种无线通讯装置，仅限于在以下国家和地区内使用此产品。如果将此产品用于除此之外的其它国家或地区，则根据这些国家或地区的法律，您将可能受到处罚。

B-SX704-RFID-U2-CN-R: 中国

安全性

切勿将此产品用于禁止使用的区域，例如医院内。

如果您不了解存在哪些禁止使用的区域，请咨询医疗机构。否则，医疗设备将受到影响，并造成严重事故。

此产品可能影响到某些植入心脏起搏器和其它医疗植入设备的正常使用。使用心脏起搏器的病人应该意识到，在心脏起搏器周围使用此产品将可能导致起搏器设备故障。

如果您出于某种原因而怀疑存在信号干扰，请立刻关闭此产品，并联系您的东芝泰格销售代理商。

切勿擅自拆卸、变更或修理此产品。

这样做可能会造成损伤。同时，变更设备也是违反有关无线电设备法律法规的。需要修理时，请联系您的东芝泰格销售代理商。

安全性概述

在操作和维护设备中个人安全是一个非常重要的问题。因此本手册中包含了有关操作上的警告和提醒注意的内容。在操作和维护机器前应当阅读和理解这些警告和提醒注意的内容。

不要试图自己修理或修改本机器，如果发生故障后，使用本手册中的方法不能解决的，那么请您关机，拔掉电源，然后与授权的东芝泰格的代理商进行联系。

各符号的意义



此符号表示警告的内容（包括注意事项）

特别要警告的内容在△符号中

(左边的符号表示一般的提醒注意)



本符号表示禁止的动作(禁止的内容)

特别要禁止的内容表示在 ⊘ 符号内或其旁边

(左边的符号表示“不要拆卸”)



本符号表示必须进行的动作

特别要指示的内容表示在 ● 符号内或其旁边

(左边的符号表示“从插座中拔出电源连接插头”)




警告

下面的指示表示如果对机器进行不恰当的与指示相违背的操作时，将可能引起严重伤害或者死亡的危险。



禁止接入任何与规定交流电压不符的电源。

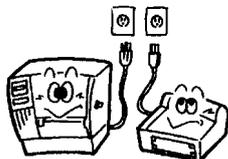

■禁止使用与机器铭牌上标注不符的电压，否则会引起火灾或者电击。



禁止

■禁止用湿的手插拔电源插头，否则会受到电击。



禁止

■如果此设备和其他大耗电量的设备使用同一个插座，则在使用这些设备的时候将会引起电流的大幅度波动。一定要给此设备提供一个单独的插座，否则会引起火灾或者电击。



禁止

■不要把金属物体或者装有水的容器比如花瓶，花盆或者杯子等放在设备上。如果金属物体或者溅洒出的液体进入设备，会引起火灾或者电击。



禁止

■请勿将金属、易燃物体或者其他外物从通风槽中落入或插入到设备中，否则会引起火灾或者电击。



禁止

■请勿刮擦、损坏或更改电源线。请勿将重物放置到电源线上，不要拉扯或者过多弯曲电源线，以免引起火灾或者电击。



拔掉电源插头


■如果设备不慎摔落或外壳损毁，请拔掉电源插头，然后和授权的东芝泰格代理商取得联系获得帮助。在这种情况下，若仍继续使用会引起火灾或者电击。



拔掉电源插头

■如果机器处于不正常状态，例如冒烟或有异味，继续使用可能引起火灾或电击，此时应立即关掉电源，拔出电源插头，与东芝泰格的代理商进行联系请求帮助。

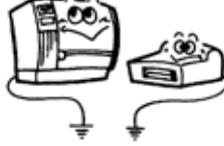

| | |
|--|--|
|  <p>拔掉电源插头</p>  <p>■ 拔出电源线的时候，注意一定要握住插头部分拔出。如果握住线部分拔拽会使里面的金属线扯断或者暴露出来而引起火灾或者电击。</p> |  <p>拔掉电源插头</p>  <p>■ 如果有外物（如金属碎片、水、液体等）进入设备，首先关掉开关并且将电源线和插销拔掉，然后与授权的东芝泰格代理商取得联系获得帮助。如果在这样的状态下继续使用本设备会引起火灾或者电击。</p> |
|  <p>禁止拆卸机箱</p>  <p>■ 不要擅自打开机箱维修或者改装设备。设备内的高电压很热的部件或者锐利的边沿都可能使人受伤。</p> |  <p>与地线相连</p>  <p>■ 保证本设备安全接好地线。扩展电缆线也应该接地。如果接地的方式不恰当会引起火灾或者电击。</p> |
|  <p>注意 这个符号表示，如果对此设备作不恰当的与提示相违背的操作，将可能引起严重伤害或者有死亡的危险。</p> | |
| <p>预防措施</p> <p>下面的提醒将帮助你保证机器连续正常的运行。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 要避免机器处于下面的不利状态： <ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 33%;">★ 温度超出规定 <li style="width: 33%;">★ 直接光照 <li style="width: 33%;">★ 高湿度 <li style="width: 33%;">★ 与其它设备共享电源 <li style="width: 33%;">★ 过度的震动 <li style="width: 33%;">★ 灰尘/煤气 ● 机壳应用干的或微浸淡洗涤剂的布擦洗。永远不要用稀料或其它挥发性溶液擦洗塑料机壳。 ● 只允许使用东芝泰格规定使用的打印纸和碳带。 ● 严禁将打印纸和碳带储存在能直接暴露在阳光直晒、高温、高湿、灰尘或煤气的地方。 ● 保证打印机工作在一个水平面上。 ● 当发生打印故障时，所有存储在机器内存中的数据可能遗失掉。 ● 尽量避免与高电压设备或易于引起电源干扰的设备使用共同的供电电源。 ● 当你在对机器内部进行处理或清理机器时，请将电源插头拔下。 ● 保持你的工作环境没有静电干扰。 ● 不要在机器上放置重物，因为这样可能引起不平衡而跌落，从而伤人。 ● 不要堵塞机器的通风孔，这样容易使机器内部升温而引起火灾。 ● 不要将身体斜靠在机器上，以免跌落引起伤害。 ● 要注意不要被打印纸切刀伤害了自己。 ● 长时间不使用时应拔掉机器的电源线。 | |
| <p>维护要求</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 利用我们的维修服务 <p>在购买了机器后，与东芝泰格的代理商每年联系一次进行机器内部的清洗。否则由于灰尘的积累会引起火灾或故障。特别是在阴雨季节前的清洗尤其有效。</p> ● 我们预防性的维护服务执行周期性检查和其它为满足机器质量和性能要求而进行的维护工作，可预防偶然事件的发生。具体事宜请与东芝泰格的代理商联系请求帮助。 ● 利用杀虫剂和其它化学制剂 <p>不要将机器暴露在杀虫剂或其它挥发性溶液中。这将引起机壳和其它部件变形或机壳掉漆。</p> | |

目录

| | 页码 |
|----------------------------|-------------|
| 1. 产品概览 | 1- 1 |
| 1.1 介绍 | 1- 1 |
| 1.2 特点 | 1- 1 |
| 1.3 拆箱 | 1- 1 |
| 1.4 附件 | 1- 2 |
| 1.5 外观 | 1- 3 |
| 1.5.1 尺寸 | 1- 3 |
| 1.5.2 前视图 | 1- 3 |
| 1.5.3 后视图 | 1- 3 |
| 1.5.4 操作面板 | 1- 4 |
| 1.5.5 内部结构 | 1- 4 |
| 1.6 选购件 | 1- 5 |
| 2. 打印机安装 | 2- 1 |
| 2.1 安装 | 2- 2 |
| 2.2 配风扇过滤器 | 2- 3 |
| 2.3 连接电源线 | 2- 3 |
| 2.4 加载打印介质 | 2- 4 |
| 2.5 加载碳带 | 2-10 |
| 2.6 连接打印机电缆 | 2-12 |
| 2.7 打开打印机 | 2-13 |
| 2.7.1 打开打印机 | 2-13 |
| 2.7.2 关闭打印机 | 2-13 |
| 2.8 插入 PCMCIA 卡(选购件) | 2-14 |
| 2.9 设定一个操作环境 | 2-15 |
| 2.9.1 参数设定 | 2-16 |
| 2.9.2 倾印模式设定 | 2-33 |
| 2.9.3 BASIC 扩展模式 | 2-35 |
| 2.10 安装打印机驱动程序 | 2-36 |
| 2.10.1 简介 | 2-36 |
| 2.10.2 概述 | 2-36 |
| 2.10.3 安装打印机驱动程序 | 2-37 |
| 2.10.4 卸载打印机驱动程序 | 2-50 |
| 2.10.5 增加/删除局域网端口 | 2-51 |
| 2.10.6 注意事项 | 2-53 |
| 2.10.7 使用打印机驱动程序 | 2-54 |
| 2.11 打印测试 | 2-55 |
| 2.12 位置和打印色彩微调 | 2-57 |
| 2.13 阈值设定 | 2-65 |
| 3. 联机模式 | 3- 1 |
| 3.1 操作面板 | 3- 1 |
| 3.2 操作 | 3- 2 |
| 3.3 重启 | 3- 2 |

| | |
|----------------------|-------------|
| 4. 维护 | 4- 1 |
| 4.1 清洁 | 4- 1 |
| 4.1.1 打印头/滚筒/传感器 | 4- 1 |
| 4.1.2 机箱盖和操作面板 | 4- 2 |
| 4.1.3 切刀模块(可选件) | 4- 3 |
| 5. 故障检修 | 5- 1 |
| 5.1 错误信息 | 5- 1 |
| 5.2 可能出现的问题 | 5- 3 |
| 5.3 去除堵塞介质 | 5- 5 |
| 6. 打印机规格 | 6- 1 |
| 7. 耗材规格 | 7- 1 |
| 7.1 打印介质 | 7- 1 |
| 7.1.1 介质类型 | 7- 1 |
| 7.1.2 穿透式探测器的探测区域 | 7- 2 |
| 7.1.3 反射式探测器的探测区域 | 7- 3 |
| 7.1.4 有效打印区域 | 7- 3 |
| 7.1.5 RFID 电子标签 | 7- 4 |
| 7.2 碳带 | 7- 6 |
| 7.3 推荐的介质和碳带类型 | 7- 6 |
| 7.4 介质和碳带的保存/使用 | 7- 7 |
| 附录 1 信息和 LEDS | A1-1 |
| 附录 2 接口 | A2-1 |
| 附录 3 打印样本 | A3-1 |
| 附录 4 术语表 | A4-1 |
| 索引 | |

注意!

1. 未经东芝泰格书面同意，不得拷贝本手册全部或部分的内容。
2. 本手册的内容会在未经事先通知的情况下进行更新。
3. 与本手册有关的疑问请您向当地授权服务代理商咨询。

1. 产品概览

1.1 介绍

感谢您选择东芝 B-SX5T 系列标签打印机。本用户手册包括从普通安装到如何操作本打印机进行测试打印的所有信息，请仔细阅读本手册以实现本打印机的最优性能和最长打印寿命。如有更多与本手册有关的疑问，请与东芝泰格代理商联系获得更多相关的参考信息。

1.2 特点

本打印机有以下特点：

- 可以打开打印头模块，以提供流畅的打印介质带的装载。
- 可以使用各种打印介质，因为介质传感器能够从打印介质的中心移动到左边。
- 本打印机标配剥离模块、碳带节省模块、和扩展 I/O 接口板。
- 如果安装了可选接口板，一些诸如远程维护或者其他的高级网络功能都得以实现。
- 优良的硬件，包括特别开发的分辨率为 12 点/毫米（306 点/英寸）热转印打印头，可以 76.2 毫米/秒（3 英寸/秒）、127.0 毫米/秒（5 英寸/秒）或者 203.2 毫米/秒（8 英寸/秒）的打印速度进行超清晰打印。
- 除了可以选择切刀模块外，还可以选择 PCMCIA 接口板、LAN 局域网接口板、USB 接口板和 RFID 模块和折叠纸导纸器模块。

1.3 拆箱

按照随打印机提供的说明书拆箱，取出打印机。

注释：

1. 检查打印机是否有损伤或者划痕。请注意，东芝泰格对产品运输途中造成的任何损害概不负责。
2. 保留包装箱和衬垫以备日后运送打印机时使用。

1.4 附件

在拆箱的时候请确认以下随机附带的全部附件。

- 启动 CD-ROM (1 个)




<内容>

- 条码打印程序 (Bartender ultra lite)
- Windows 驱动程序
- 用户手册
- 规格 (编程、键操作等)
- 产品信息 (目录)

- 用户手册(1 本)



- 电源线(1 个)

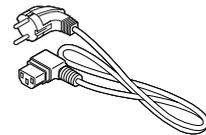

- 回卷导纸板 (1 个)
(P/No.: FMBD0034502)



- 风扇过滤器 (1 个)
(P/No.: FMBB0036801)




- SMW-4x6 螺丝 (2 个)
(P/No.: X0-00152000)



1.5 外观

在本节所介绍的各部件的名称在下章中都会被用到。

1.5.1 尺寸

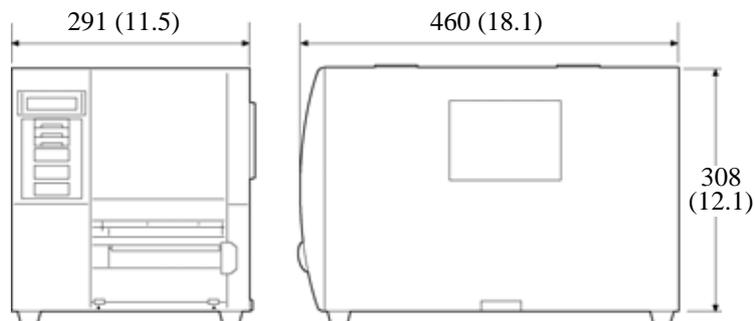


尺寸：英寸+(毫米)


1.5.2 前视图



1.5.3 后视图

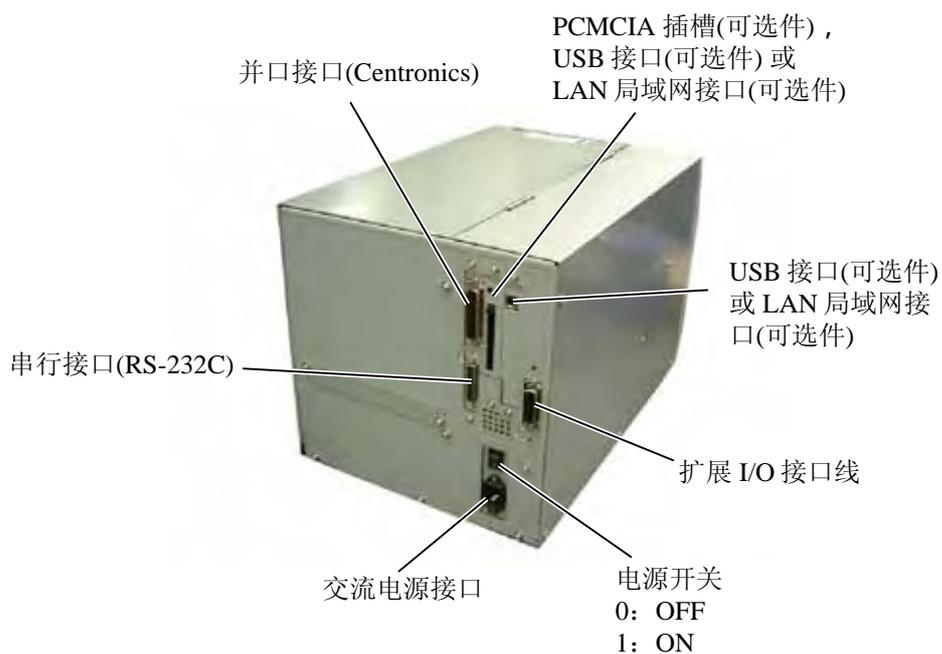


1.5.4 操作面板

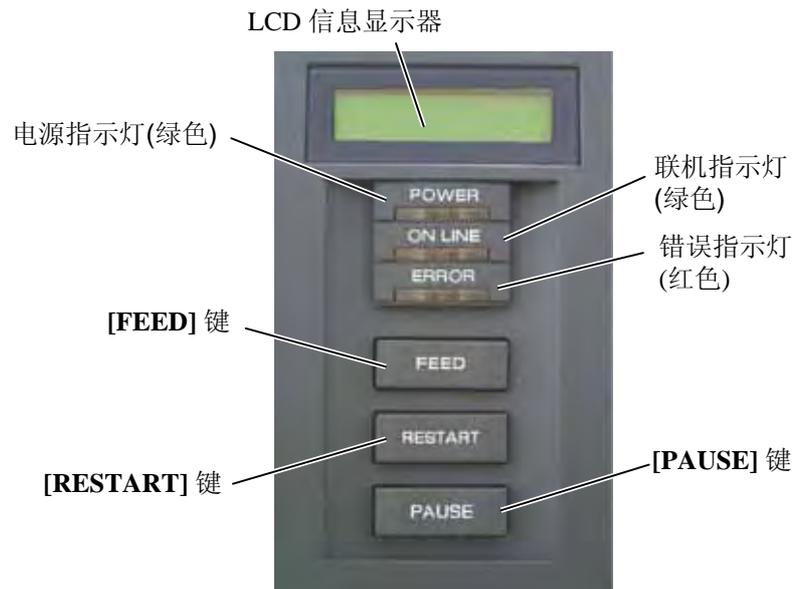

请参考 3.1 节关于操作面板的详细信息。

1.5.5 内部结构

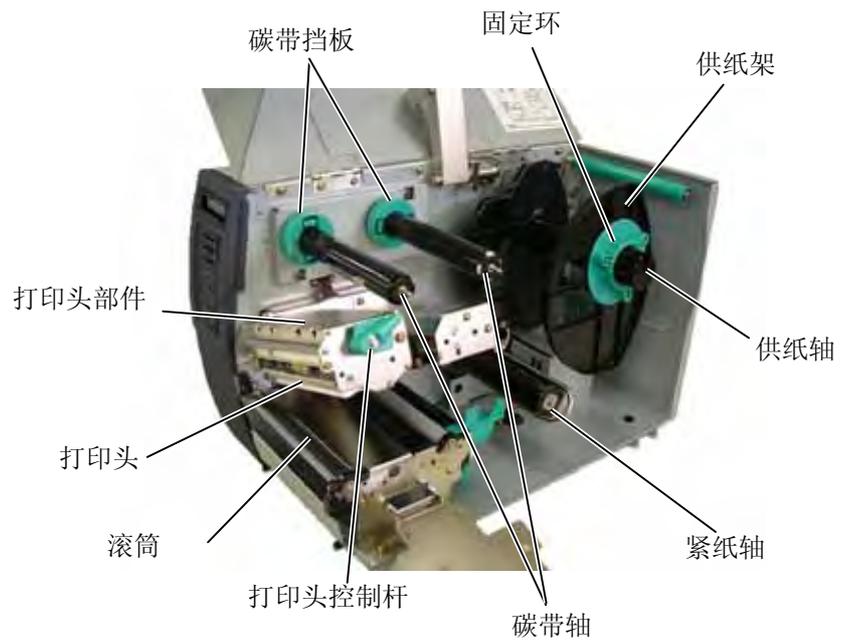

1.6 选购件

| 选购件名称 | 类型 | 描述 |
|------------|----------------------|--|
| 摇摆切刀模块 | B-4205-QM-R | 由一个固定刀片和一个摆动的切片组成 |
| 螺旋切刀模块 | B-8204-QM-R | 有两个旋转的刀片组成 |
| PCMCIA 接口板 | B-9700-PCM-QM-R | 此板卡使下面的 PCMCIA 卡可用。 ATA 卡：遵守 PC 卡 ATA 标准 闪存卡：1MB 和 4MB 卡（参考 2.8 节） |
| 内置 LAN 接口板 | B-9700-LAN-QM-R | 此板卡使得打印机在局域网得以使用 |
| USB 接口板卡 | B-9700-USB-QM-R | 安装此板卡可使打印机与具有 USB 接口的 PC 机相连 |
| RFID 模块 | B-SX704-RFID-U2-CN-R | 安装此模块可以读写 RFID 标签 不同的模块类型适合不同的频率波段： U2-CN：UHF, 920.625MHz 到 924.375MHz |
| 折叠纸导纸器模块 | B-4905-FF-QM-R | 此模块为折叠纸专用引导器。 |

注释：

要购买选购件，请与东芝泰格授权代理商联系。

2. 打印机安装

本节概述了操作打印机之前进行的安装步骤。本节包括注意事项、加载打印介质和碳带、电缆的连接、设定打印机的操作环境、以及进行一次在线打印测试。



2.1 安装

为了确保最好的操作环境，及保证操作人员和设备的安全，请遵守以下注意事项。


- 请在稳定的水平面上操作机器，不可在过分潮湿、高温、多灰尘、有振动的环境下操作，也不可直接受到阳光的照射。
- 请保持操作环境无静电。静电会损坏机器内部元件。
- 请确保打印机有专用插座，不可与其他高工作电压电器共用插座，否则将引起电线的电源干扰。
- 确保打印机连接在交流电源线上，使用三线插孔，并保持良好的接地。
- 不要在机箱打开状态下操作本设备。切记不要让手指或者衣服夹入打印机正在操作中的部件，特别是可选件切刀装置中。
- 在打印机内部进行更换碳带、打印介质或者清洁打印机等操作的时候，要确保关掉打印机电源，并且拔掉打印机电源线。
- 为了获得更好的打印效果和实现打印机更长的寿命，最好仅使用东芝泰格推荐的打印介质和碳带。
- 按照说明书存放打印介质和碳带。
- 本打印装置包含许多高压部件，切不可打开机箱，以免受到电击。另外，打印机还包含有很多非常精巧灵敏的部件，如果通过非授权操作人员的接触很可能被损坏。
- 必须用干燥清洁的布料或者略带清洁液的布料，擦拭打印机外部。
- 清洁热敏打印头时要小心，打印头打印时/后会发烫，请等到其冷却后再清洁。请使用东芝泰格的打印头清洁笔进行保养/维护。
- 切记不要在打印机正在打印的时候或者 ON LINE（联机）指示灯正在闪烁的时候关掉电源或者拔掉电源插头。

2.2 配风扇过滤器

安装打印机时，要确保在使用之前装好风扇过滤器。
风扇过滤器包括两个部分：

- (1) 过滤垫
- (2) 过滤固定器

安装风扇过滤器时，要将过滤器衬垫放置到过滤器的固定器内，轻轻地把过滤器压入到下图指定的位置，并且保证连接针脚和连接插口相吻合。

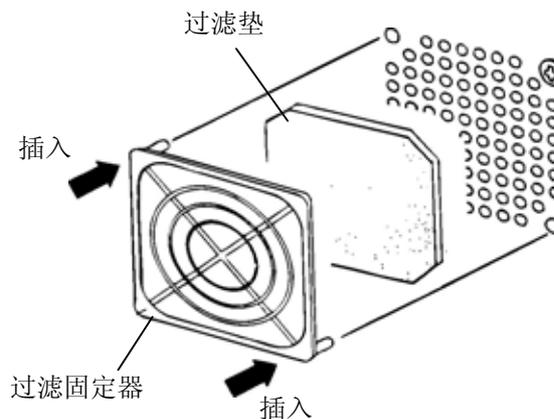

2.3 连接电源线

注意！

1. 在连接电源线的之前确定打印机电源开关在“O”（关）位置以防可能的电击或者损坏打印机。
2. 将电源线连接到一个适当的接地插口上。

1. 确定打印机电源开关在 O（关）位置。
参照下图连接打印机电源线。




电源开关



电源连接器

2. 把电源线的另一端插到接地的插口里，如下图所示。

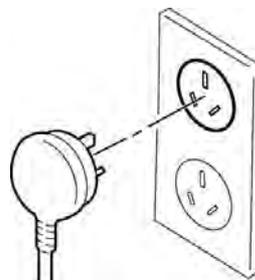

2.4 加载打印介质

警告!

1. 不要接触运转中的部件。为了减少手指、首饰或者衣服等卷入运转中部件的危险，一定要在打印机所有部件都完全停止下来的时候再填装打印介质。
2. 打印刚结束时打印头非常热。请等待打印头冷却后再加载打印介质。
3. 为避免受伤，当打开或关闭罩盖时，请务必小心不要夹到手指。

注意!

在提升打印头滑轮时不要碰触打印头部件。否则会因为静电而引起打印点丢失及其他质量问题。

注释:


1. 当把打印头控制杆拨到 **Free** 位后，抬起打印头。
2. 只有将打印头控制杆拨到 **Lock** 位置才可以打印。
(这样保证打印头回位) 打印头控制杆在 **Lock** 位上有两个挡。根据介质类型可选择不同挡位：位置 1：标签；位置 2：吊牌。但是，根据介质的不同合适的位置也不同。需要更详细的说明，请与东芝泰格授权服务代理商联络。
3. 不要将固定环逆时针方向旋转的太多，否则它会从供纸轴上脱落。

下述步骤说明将打印介质正确地加载到打印机的方法，这样打印介质就会被平直地送入打印机。

当更换打印介质时，也请使用相同步骤。

本打印机可以打印标贴和标签。

1. 关掉电源打开上盖。
2. 将打印头控制杆拨到 **Free** 位，放开碳带轴挡板。
3. 抬起打印头。

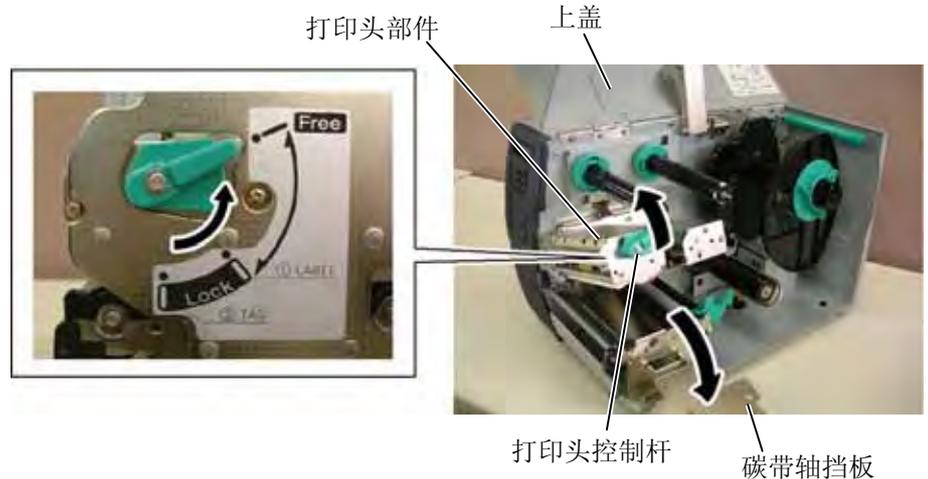

注意!

在清洁打印头时，请注意不要用类似手表、戒指等的硬物接触打印头。



注意不要让金属或手表表面的玻璃部分接触打印头边缘。



注意不要让类似戒指之类的金属物体接触打印头边缘。

打印头部件很容易因为振动而受到损坏，所以请勿用硬物敲击打印头。


4. 将固定环逆时针旋转，从供纸轴上取下挡纸板。




2.4 加载打印介质(续)

注释:
不要将供纸支架上的固定环旋得太紧。

5. 将介质放到供纸轴上。
6. 绕着轴导入介质，然后从打印机前面拉出介质。
7. 将供纸轴上的凹槽对准供纸支架上的凹槽，向里推直到介质被固定在合适的位置。这样介质会自动地放置到打印中心位置。

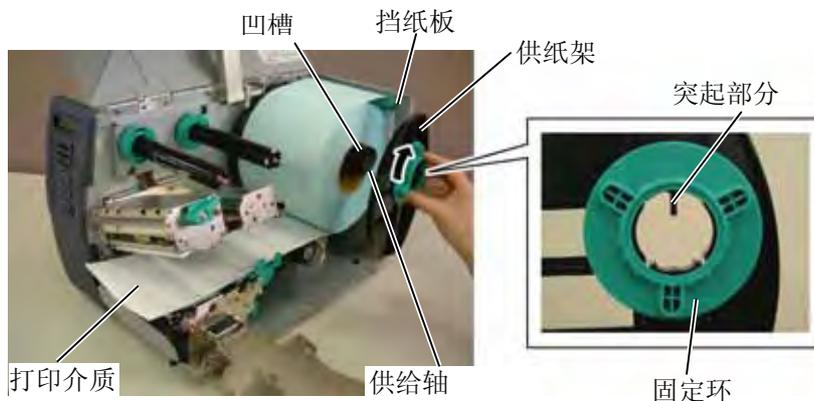


内卷标签纸安装方法

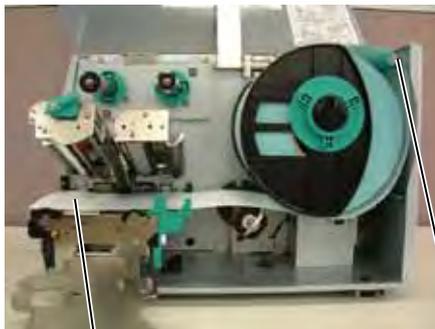


打印介质

外卷标签纸安装方法

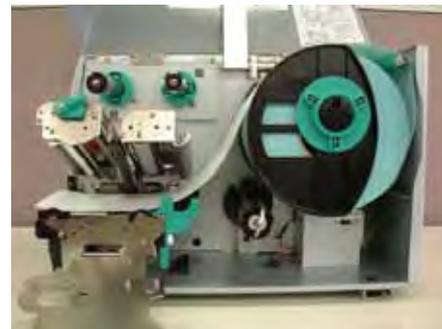

挡纸板

8. 让介质穿过介质固定夹，调节固定夹至关重要介质宽度，旋紧固定螺丝。
9. 确保通向的打印路径是直行的，同时打印介质应该被设置在打印头的中间位置。

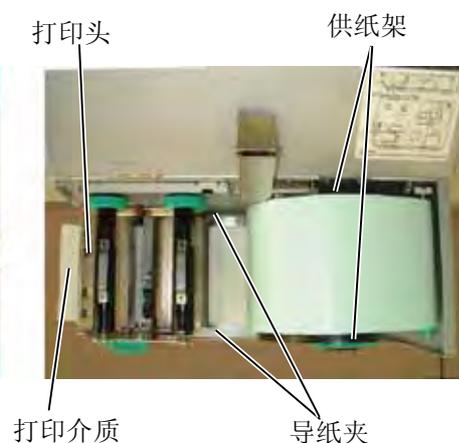


2.4 加载打印介质(续)

10. 放低打印头的位置，直到它被锁住。
11. 加载打印介质之后，有必要设置介质探测器查找标签或者吊牌(连续纸)的初始位置。

设置间隙探测器位置


- (1) 取下以保证介质探测器安全的固定螺丝。
- (2) 用手移动介质探测器，这样间隙探测器就被固定在标签的中心位置。（表示间隙探测器的位置）
- (3) 旋紧固定螺丝。

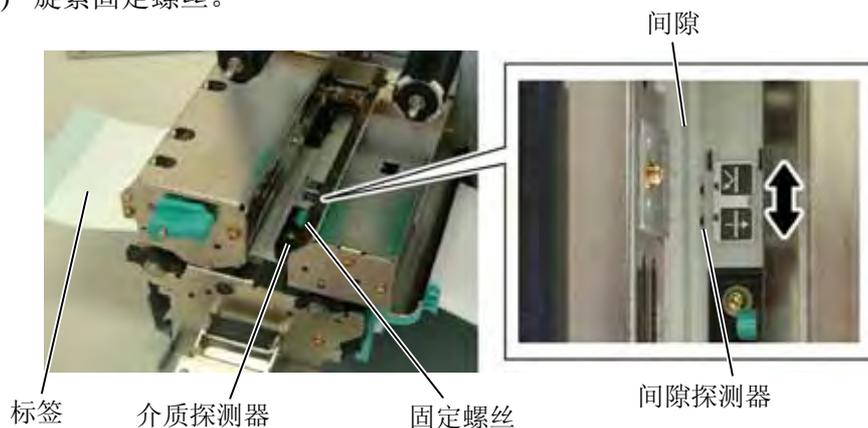

设置黑标探测器位置

- (1) 取下以保证介质探测器安全的固定螺丝。
- (2) 从打印机前面向外拉动大约 500mm 的介质，并将介质折叠回原位，让其穿过探测器，加载在打印头之下，这样从上面就可以看到黑标。
- (3) 用手移动介质探测器以使黑标探测器与介质上的黑标中心对齐。（表示黑标探测器的位置）
- (4) 旋紧固定螺丝。

注释：
请务必将黑标探测器设置为探测黑标的中央，否则可能会出现纸张堵塞或没有纸张错误。

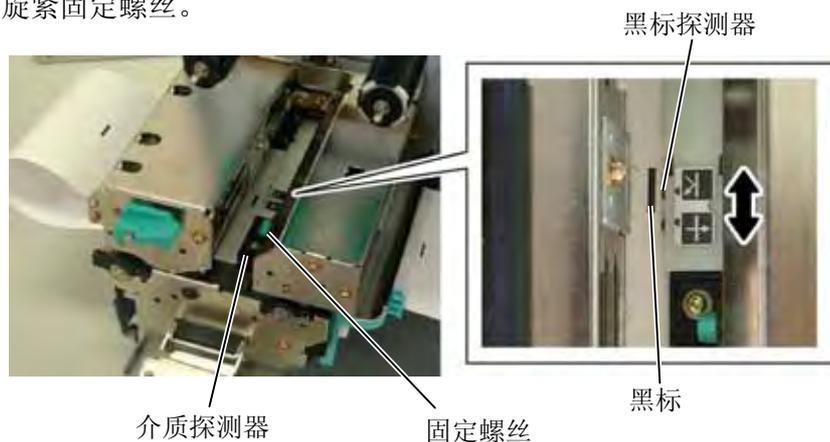

2.4 加载打印介质(续)

12. 本打印机有四种任务处理模式。下文说明为各种模式设定打印介质的方法。


批处理模式

在批处理模式下，连续打印和送入打印介质，直到打印完在操作命令中指定的标贴/标签数为止。



注释：

1. 确定将选择开关置于 **STANDARD/PEEL OFF** 位置。
2. 如果打开前盖板，底纸就很容易被回卷到卷轴上。
3. 设置紧线夹，将夹子长边插入到回卷轴的凹槽里。
4. 如果把底纸直接放到紧线轴里或者纸张卷芯会损坏衬纸。当使用回卷轴时，通过松开 B3x4 来打开固定器。否则，很难拉出损坏的底纸卷轴。

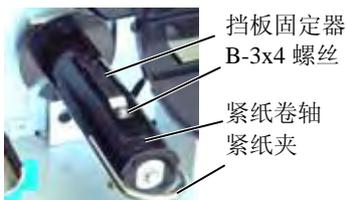


挡板固定器
B-3x4 螺丝
紧纸卷轴
紧纸夹

当使用纸张卷芯时，可以通过固定器把卷芯放在紧线卷轴上，把底纸的顶端用胶带粘在卷芯上，这样就不必用紧线夹了。该绕卷方式适用于嵌入式回卷模式。

剥离模式

在剥离模式下，每打印好一张标签，底纸就自动地被分离开了。

- (1) 从介质起始边缘分离开足够的标签，给底纸留下 500mm 的宽度。
- (2) 在剥离托盘下插入底纸。
- (3) 将底纸绕到回卷轴上，并将底纸固定在紧线夹位置。（顺着卷轴的转动方向，逆时针方向将底纸绕到卷轴上。）
- (4) 逆时针方向转动回卷轴，给底纸留些空间。
- (5) 将回卷器上的选择开关置于 **STANDARD/PEEL OFF** 位置。

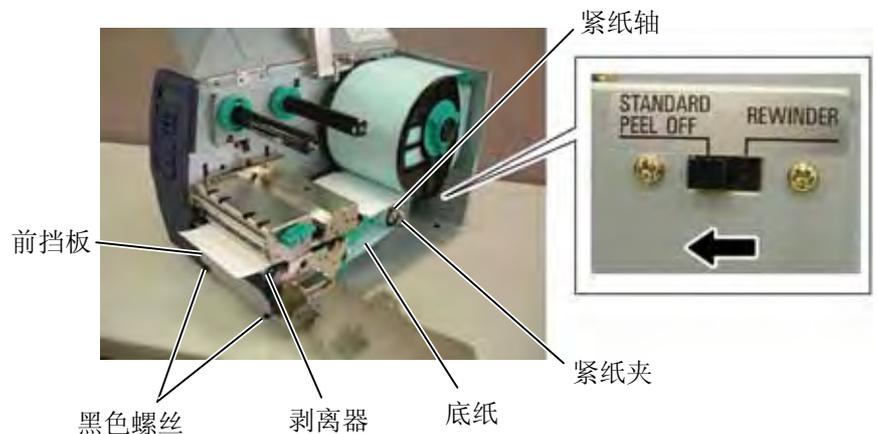


紧纸轴
前挡板
黑色螺丝
剥离器
底纸
紧纸夹

2.4 加载打印介质(续)

内置回卷模式


当配有回卷导纸板时，紧纸轴可以作为内置回卷器来回收打印介质。

- (1) 松开两个黑色螺丝，打开。

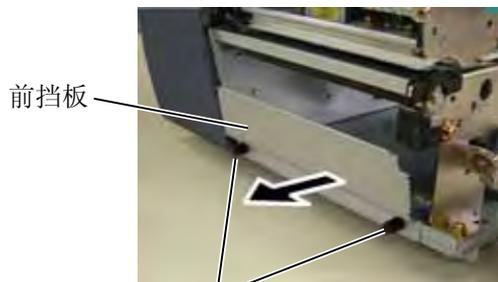


黑色螺丝

- (2) 用 SMW-4x8 螺丝将回卷导纸板与剥离器固定在一起。

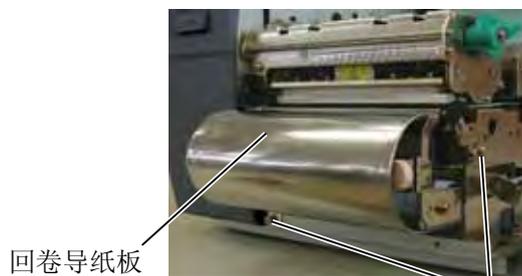

SMW-4x8 Screw

- (3) 从回卷导纸板下插入打印介质。
 (4) 将打印介质绕到紧纸卷轴上，并将它固定在紧纸夹位置。
 (5) 逆时针方向旋转紧纸卷轴拉紧打印介质。
 (6) 将回卷设备上的选择开关置于 **REWINDER** 位置。

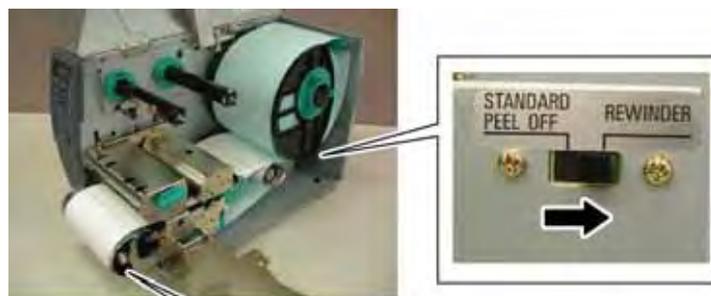

回卷导纸板

回卷导纸板

SMW-4x8 螺丝

注释：

确定将选择开关置到 **REWINDER** 位置。

调节：

若在使用嵌入式回卷装置时打印介质歪斜，旋转回卷导纸板上的调节把手纠正打印介质供给位置。顺时针方向转动回卷标示盘是前进，逆时针是后退。

当打印介质歪向右边：

松开 SM-4x8 螺丝，顺时针方向旋转调节把手，正确地固定回卷标示盘位置后，旋紧 SM-4x8 螺丝。

当打印介质歪向左边：

松开 SM-4x8 螺丝，逆时针方向旋转调节把手，正确地固定回卷标示盘位置后，旋紧 SM-4x8 螺丝。

2.4 加载打印介质(续)

警告!


切刀很锋利，在处理切刀时
请小心不要伤到自己。

注意!

1. 确保切割的是标贴的底纸。
直接切标贴会使胶水粘到切刀上，从而影响切刀质量并缩短其使用寿命。
2. 使用厚度超过规定的标签纸
会缩短切刀使用寿命。

切刀模式 (选购件)

当安装有选购切刀模块时，切刀会自动切割打印介质。可以选择摆动式切刀和旋转式切刀，但是用途是一样的。
将打印介质的前缘插入切刀模块的介质输出部分。

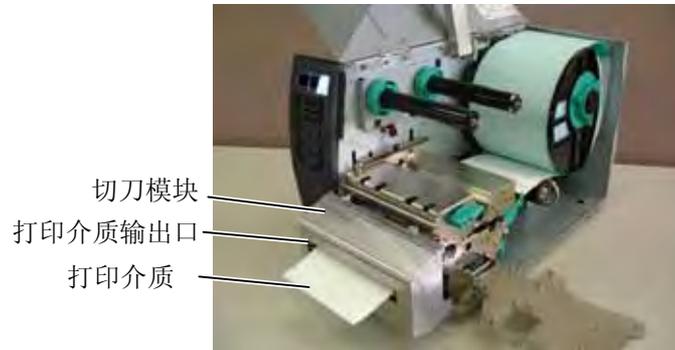

13. 如果加载的打印介质为直热式打印介质（表面经过化学处理），到此为止完成打印介质加载步骤关上碳带挡板，即将打印头拧置于 **Lock** 位置。然后，关上机箱上盖。

如果打印介质为常规打印介质，则还需要加载碳带。请参阅章节 **2.5 加载碳带**。

2.5 加载碳带

警告!


1. 不要接触运转中的部件。为了减少手指、首饰或者衣服等卷入运转中部件的危险，一定要在打印机所有部件都完全停止下来的时候再填装打印介质。
2. 打印刚结束时打印头非常热。请等待打印头冷却后再加载碳带。
3. 为避免受伤，当打开或关闭罩盖时，请务必小心不要夹到手指。

注意!


在提升打印头滑轮时不要碰触打印头部件。否则会因为静电而引起打印点丢失及其他质量问题。

有两种类型的打印介质可以用于打印：热转印打印介质（常规打印介质）和直热式打印介质（表面经过化学处理）。当使用直热式打印介质时，请不要加载碳带。

1. 碳带固定器按逆时针转动 90 度，将它们移至碳带轴的末端。

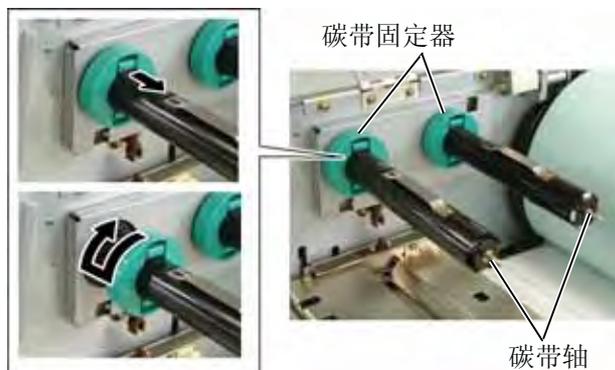

2. 在碳带轴之间留下一段空隙，如下图所示将碳带放到碳带轴上。

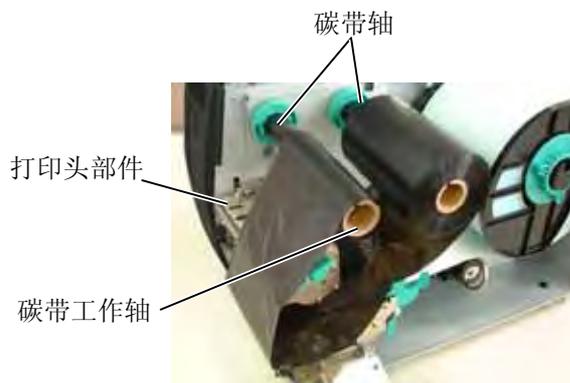

注意!

在加载或更换打印介质或是碳带时，请注意不要用类似手表、戒指的硬物接触打印头。



注意不要让手表表面的玻璃部分接触打印头边缘



注意不要让类似戒指之类的金属物体接触打印头边缘

打印头部件很容易因为振动而受到损坏，所以请勿用硬物敲击打印头。

2.5 加载碳带(续)

注释:

1. 在打印时，请务必绷紧碳带的所有松弛部分。使用带有皱褶的碳带打印将会降低打印质量。
2. 碳带探测器被安装在打印头部件的尾部，它能够检测碳带是否用完了，当检测出碳带用完时，显示器会显示“NO RIBBON”信息，ERROR LED 指示灯会跳闪。

3. 沿着碳带卷轴滑动碳带固定器到固定的中心位置。
4. 放低打印头部件，将碳带挡板和碳带卷轴的洞孔对齐。
5. 绷紧碳带的所有松弛部分。将引带缠绕到碳带工作轴上，直到能够从打印机的前方看到油墨碳带。



6. 将打印头控制杆置于 **Lock** 位置，放下打印头。
7. 合上机盖。

■ 自动碳带节省模式

选择了自动碳带节省功能之后，当无打印区域超过 20mm 时将很容易降低碳带损耗。关于此功能的更多信息请咨询东芝泰格授权服务代理商。

注释:

每一次碳带损耗量是由使用的碳带的外部卷轴直径和打印速度来决定。


| 打印速度 | 碳带损耗/碳带节省 |
|---------|-----------|
| 3"/sec. | 大约 5 mm |
| 5"/sec. | 大约 8 mm |
| 8"/sec. | 大约 17 mm |

2.6 连接打印机电缆

下段概括了如何通过电缆把打印机和计算机主机相连接，并且说明了如何用电缆和其他设备相连接。根据用于打印标签的系统配置，能把打印机连接到计算机主机的方式有以下 4 种：

- 在打印机可选的 **RS-232C** 串行端口和计算机主机的一个串行通讯端口之间用串行电缆连接。
- 在打印机标准并行端口和计算机主机并行端口（**LPT**）之间用并行电缆连接。
- 使用标准的局域网接口板，实现以太网连接。
- 在打印机 **USB** 接口和计算机主机的一个 **USB** 端口之间用 **USB** 电缆连接。（符合 **USB 1.1**）

以下图表列举了本打印机当前版本所有可能的电缆连接方式。

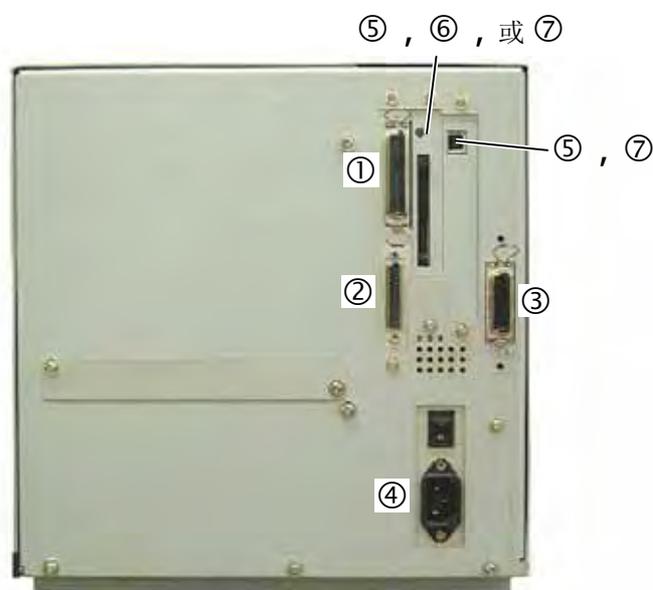

注释：

1. 右图显示了所有端口(含选配件)的设置位置，根据系统构造不同，配置可能会有所不同。
2. **USB** 和 **LAN**（局域网卡）端口不能同时使用。

- ① 并行端口连接(Centronics)
- ② 串行接口 (**RS-232C**)
- ③ 扩展 I/O 接口线
- ④ 电源插口
- ⑤ **USB** 接口(选配件)
- ⑥ **PCMCIA** 板卡插口(选配件)
- ⑦ 局域网接口(选配件)

2.7 开/关打印机

当打印机和计算机主机相连接时，习惯上在打开计算机主机之前打开打印机，在关掉打印机之前关掉计算机主机。

2.7.1 打开打印机

注意!

使用电源开关打开/关闭打印机。以插入或者拔除电源线来打开/关闭打印机很可能会引起火灾或者电击，或者损坏打印机。

注释：

如果不是显示 ON LINE，而是显示错误的信息或者 ERROR 灯亮时，**请参阅 5.1 节**——错误信息。

1. 打开打印机电源，按照下图方式按下电源开关。注意，标识(I)表示打开。



电源开关

2. 检查 ON LINE（联机）信息在 LCD（液晶信息显示器）上是否可以显示，并且 ON LINE 和 POWER LED 灯是否亮。

2.7.2 关闭打印机

注意!

1. 不要在打印状态下关打印机，可能会堵塞打印纸或者损坏打印机。
2. 不要在 ON LINE（联机）指示灯闪烁的时候关掉打印机，会损坏电脑主机。

1. 在关打印机开关之前确定 LCD 信息显示器里显示的是 ON LINE（联机）信息，ON LINE LED 指示灯亮并且不闪烁。
2. 按电源开关关打印机如下图所示。标识(O)表示关机。



电源开关

2.8 插入 PCMCIA 卡 (选购件)

注意！

1. 为了保护 PC 卡，请在触摸板卡之前接触打印机的金属外壳以放掉身体所带的静电。
2. 在插入或者拿去 PCMCIA 卡之前确认打印机电源关掉。
3. 为了保护 PCMCIA 卡在不用时放入保护箱内。
4. 不要让卡受到电击或者过大压力，不要将卡暴露在极端高温或者潮湿的环境下。
5. 即使插入方向错误也能将卡插入插槽一半左右。但是，插槽的设计比较安全，卡和针脚不相吻合。

注释：

如果是使用东芝打印机，比如 B-472 和 B-572，也可以读取只读格式的闪存。

当选购件 PCMCIA 接口板被安装到打印机上时，有 1 个 Type II 类型 PCMCIA 插槽可用，如下图所示。可以使用闪存类型的存储卡。下段概述了怎样插入 PCMCIA 卡。

1. 确定打印机电源开关处在 OFF 位置。
2. 手持 PCMCIA 卡型号名印刷面向右。



3. 以下 PCMCIA 卡都可使用。

| 类型 | 品牌 | 说明 | 备注 |
|-----------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| ATA 卡 | San Disk , Hitachi | 符合 ATA 标准的存储卡 | ----- |
| 闪存卡(4 MB) | Maxell | EF-4M-TB CC | 可读/写 |
| | Maxell | EF-4M-TB DC | |
| | Centennial Technologies INC. | FL04M-15-11119-03 | |
| | INTEL | IMC004FLSA | 可读(参考注释.) |
| | Simple TECNOLOGY | STI-FL/4A | |
| | Mitsubishi | MF84M1-G7DAT01 | |
| | PC Card KING MAX | FJN-004M6C | |
| | Centennial Technologies Inc. | FL04M-20-11138-67 | |
| | PC Card | FJP-004M6R | |
| | Mitsubishi | MF84M1-GMCAV01 | |
| 闪存卡(1 MB) | Maxell | EF-1M-TB AA | |
| | Mitsubishi | MF81M1-GBDAT01 | |

2.9 设定一个操作环境




LCD液晶信息显示屏

FEED 键

RESTART 键

PAUSE 键

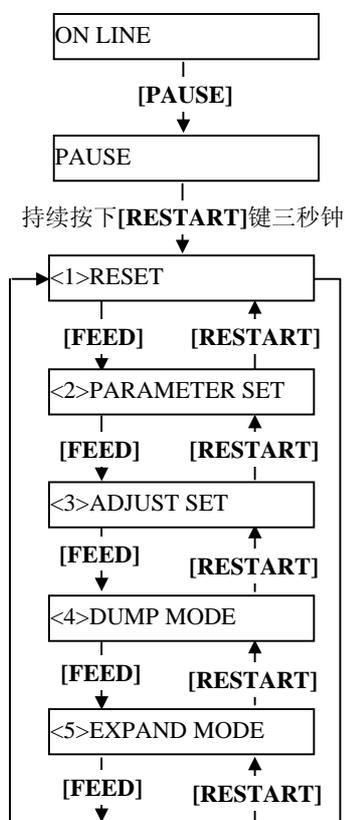

根据计算机主机的设定或使用端口的情况，可能需要改变打印机参数设定。

按以下步骤更改系统模式下的打印机参数设定，以适应操作环境。

注释：

错误的设定可能导致打印机运行出错。如果您在参数设定中遇到了困难，请就近与东芝泰格服务代表联系。
如果涉及到本手册没有包含的设定，请就近与东芝泰格服务代表联系，或者参阅 **B-SX4T/SX5T** 系列关键操作规格说明。

如何进入系统模式

1. 启动打印机，确认在 LCD 信息显示屏上出现“ONLINE（联机）”信息。
2. 按下[PAUSE]键，使打印机暂停。
3. 按下[RESTART]键三秒钟，直到显示“<1>RESET（重新设定）”信息。

系统模式包含以下菜单。

- | | |
|---|---|
| <p><1>RESET (重新设置)</p> <p><2>PARAMETER SET (参数设定)</p> <p><3>ADJUST SET (调节设定)</p> <p><4>DUMP MODE (倾印模式)</p> <p><5>EXPAND MODE (扩展模式)</p> | <p>该菜单用来清除由计算机传输而来的打印数据，并使打印机回到空闲状态。 参阅章节 3.3 重新设定</p> <p>该菜单用来设定打印机参数。 参阅章节 2.9.1 参数设定</p> <p>该菜单用来对打印起始位置、切割位置等进行微调。 参阅章节 2.12 位置和打印色彩微调</p> <p>该菜单用来打印接受缓冲区（用于调试）中的数据。 参阅章节 2.9.2 倾印模式设定</p> <p>该菜单用来启动进入 BASIC 模式的程序。 参阅章节 2.9.3 BASIC 扩展模式</p> |
|---|---|

注释：

1. 可以通过[RESTART]键和[FEED]键选择系统模式菜单。
2. 要进入以上系统模式菜单的任意一项，请在该菜单显示时，按下[PAUSE]键。
3. 当显示为“<1>RESET（重新设定）”时，按下[PAUSE]键，打印机将回到空闲状态，显示的信息将变为“ONLINE（联机）”。

2.9.1 参数设定

当 LCD 信息显示屏上显示为 “<2>PARAMETER SET (参数设定)” 时, 按下 [PAUSE] 键进入参数设定模式。

参数设定模式包括以下子菜单。每次按下 [PAUSE] 键, 这些子菜单就会相继显示。

- (1) 字符码选择
- (2) 字符零选择
- (3) 波特率选择
- (4) 数据长度选择
- (5) 停止位长度选择
- (6) 奇偶选择
- (7) 流控制代码选择
- (8) LCD 语言选择
- (9) 自动前送等待选择
- (10) 打印头上拾切刀模块或回卷器选择
- (11) 螺线管类型选择
- (12) 碳带节省功能选择
- (13) 控制代码选择
- (14) 剥离等待状态选择
- (15) FEED 键功能选择
- (16) 日本汉字代码选择
- (17) 欧洲代码选择
- (18) 打印头自动检测选择
- (19) 并行端口 (Centronics) 确认/忙碌计时选择
- (20) 网络打印机功能选择
- (21) 输入优先选择
- (22) 碳带结束边缘选择
- (23) 扩展 I/O 端口选择
- (24) 并行端口 (Centronics) 选择
- (25) 即插即用选择
- (26) 标签末端/碳带末端选择
- (27) 预剥离选择
- (28) 反向送纸速度选择
- (29) Maxi Code 二维码规格选择
- (30) 打印头类型选择
- (31) 系统密码设置

2.9.1 参数设定 (续)

注释：


请小心，如果没有按下[PAUSE]键就关闭打印机，会导致选中的数值无效。

(1) 字符码选择

该参数用来选择打印时所用的字符码。打印字符会因被选择的字符码和字体的不同而不同。关于字符的详细资料，请参阅 **B-SX4T/SX5T 系列外部设备端口规格说明**（打印机命令手册）。当“<2>PARAMETER SET（参数设定）”出现时，按下[PAUSE]键。

```
<2>PARAMETER SET
FONT CODE PC-850
```

使用[FEED]或[RESTART]键，选择所需选项。

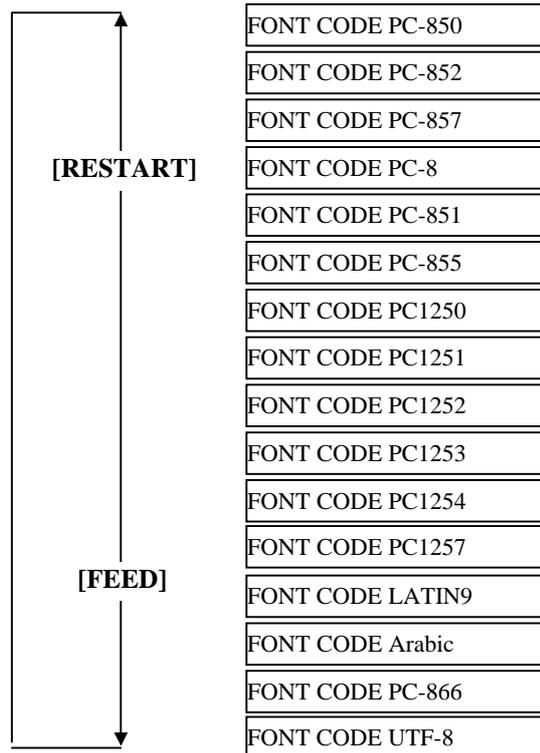

选中某一字符码后，按下[PAUSE]键。

注释：

以下字体不支持有斜线的零。

位图字体：

OCR-A, OCR-B, GOTHIC 725

Black, 日本汉字, 中文

矢量字体：

Price Font 1, Price Font 2, Price Font 3, DUTCH 801 Bold, BRUSH 738 Regular, GOTHIC 725 Black, True Type Font


(2) 字符零选择

本参数用来在“0”和“Ø”两者之间选择表示零的方式。

当“<2>PARAMETER SET（参数设定）”出现时，按下两次[PAUSE]键。

```
<2>PARAMETER SET
ZERO FONT 0
```

使用[FEED]或[RESTART]键，选择所需选项。

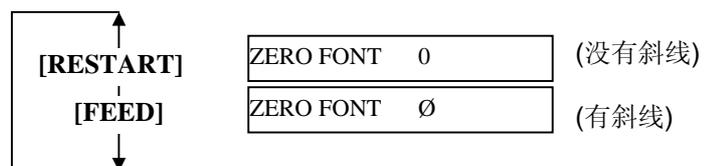

选中某一字符零之后，按下 [PAUSE]键。

2.9.1 参数设定 (续)



<参考>

在 Windows98 系统下串行端口（串行通讯端口）的属性画面。


(3) 波特率选择

本参数用来选择 RS-232C 端口的波特率。当打印机跟计算机主机之间通过串行端口实现通讯时，请确保设定跟主机相匹配。

当“<2>PARAMETER SET (参数设定)”出现时，按下 [PAUSE] 键，直到以下显示出现。

```
<2>PARAMETER SET
SPEED 9600bps
```

使用 [FEED] 或 [RESTART] 键，选择所需选项。

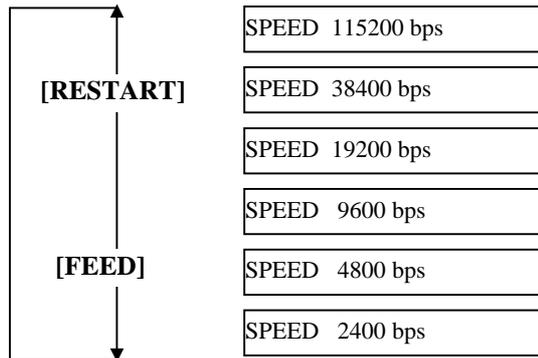

选中某一波特率后，按下 [PAUSE] 键。

(4) 数据长度选择


该参数用来选择 RS-232C 端口的通讯数据长度。

仅传输字母数字数据时，使用 7 位数。当传输特殊字符时，将使用 8 位数。请确保设定跟主机相匹配。

当“<2>PARAMETER SET (参数设定)”出现时，按下 [PAUSE] 键，直到以下显示出现。

```
<2>PARAMETER SET
DATA LENG. 8bits
```

使用 [FEED] 或 [RESTART] 键，选择所需选项。

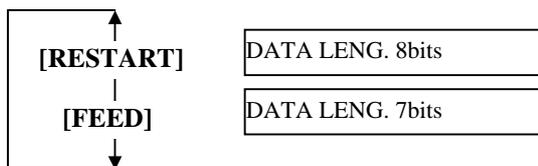

选中某一数据长度后，按下 [PAUSE] 键。

2.9.1 参数设定 (续)

注释：

- 使用硬件流控制时，控制信号和数据必须在打印机和计算机主机之间成对出现。

| 打印机 | 主机 |
|-----|-------|
| TD | → RD |
| RD | ← TD |
| RTS | → CTS |
| CTS | ← RTS |
| DSR | → DTR |
| DTR | ← DSR |

请参阅在附录 2 中的 RS-232C 插头针。
 请检查打印机和计算机是否已通过电缆正确连接。
- 请注意，共有两种 RS-232C 电缆：直通电缆和交叉电缆。打印机应该使用直通电缆。

注释：

以下是每种传输控制字符的详细描述。

- XON/XOFF AUTO**
 电源开启时，打印机输出 XON。电源关闭时，打印机输出 XOFF。
- XON+READY AUTO**
 电源开启时，打印机输出 XON。电源关闭时，打印机输出 XOFF。
- READY/BUSY**
 电源开启时，从打印机输出的 DTR 信号变成高级信号 (READY)。电源关闭时，打印机不输出 XOFF。
- ON/XOFF**
 电源开启时，打印机输出 XON；电源关闭时，打印机不输出 XOFF。
- READY/BUSY RTS**
 电源开启时，从打印机输出的 RTS 信号变成高级信号 (READY)。电源关闭时，打印机不输出 XOFF。

(5) 停止位长度选择

该参数用来选择 RS-232C 端口的停止位长度。请确保设定跟主机相匹配。

当 “<2>PARAMETER SET (参数设定)” 出现时，按下 [PAUSE] 键，直到以下显示出现。

```
<2>PARAMETER SET
STOP BIT 1bit
```

使用 [FEED] 或 [RESTART] 键，选择所需选项。



选中停止位长度后，按下 [PAUSE] 键。


(6) 奇偶选择

该参数用来选择 RS-232C 端口的奇偶性。

当 “<2>PARAMETER SET (参数设定)” 出现时，按下 [PAUSE] 键，直到以下显示出现。

```
<2>PARAMETER SET
PARITY NONE
```

使用 [FEED] 或 [RESTART] 键，选择所需选项。

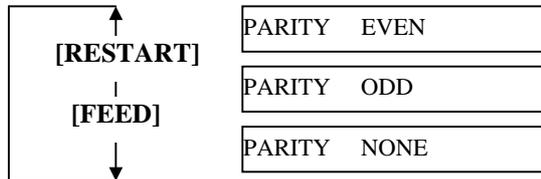

选中奇偶性后，按下 [PAUSE] 键。


(7) 流控制代码选择

该参数用来选择 RS-232C 端口的流控制代码。

当 “<2>PARAMETER SET (参数设定)” 出现时，按下 [PAUSE] 键，直到以下显示出现。

```
<2>PARAMETER SET
XON+READY AUTO
```

使用 [FEED] 或 [RESTART] 键，选择所需选项。

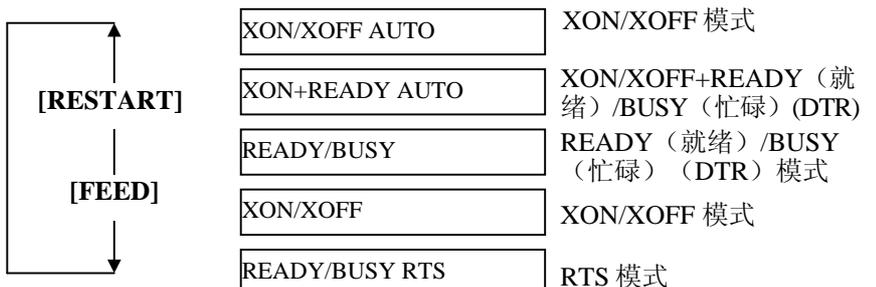

选中某一流控制代码后，按下 [PAUSE] 键。

2.9.1 参数设定 (续)


(8) LCD 语言选择

该参数用来选择以何种语言来显示 LCD 信息。

当“<2>PARAMETER SET (参数设定)”出现时, 按下[PAUSE]键, 直到以下显示出现。

```
<2>PARAMETER SET
LCD ENGLISH
```

使用[FEED]或[RESTART]键, 选择所需选项。

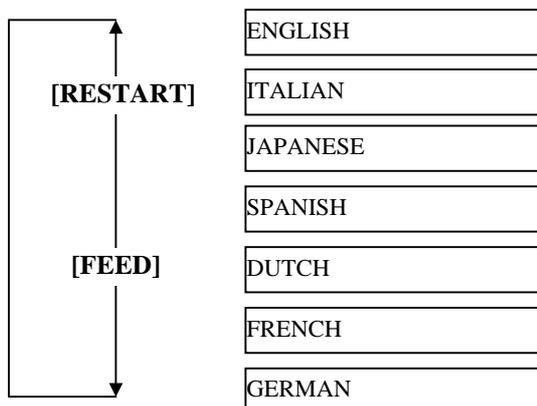

选中某一语言后, 按下[PAUSE]键。

注释:

1. 如果打印机在几天内没有使用, 打印介质的顶缘可能发生卷曲, 这可能导致卡纸。自动前送等待功能可防止这个问题出现, 因为打印介质输送量增加了就能让打印介质通过滚筒后停下来。
2. 如果停止位置微调值被设定为十方向, 打印介质将在通过介质输出口后停止。如果该数值被设定为一方向, 打印介质将停止在介质输出口内。
3. 该设定在微调标签切割位置时非常有帮助。

(9) 自动前送等待选择


该参数用来选择是否激活自动前送等待功能。

如果打印后空闲时间超过 1 秒, 本功能将自动把打印介质往前输送约 18 毫米, 以防止打印介质的顶缘卷曲。

当“<2>PARAMETER SET (参数设定)”出现时, 按下[PAUSE]键, 直到以下显示出现。

```
<2>PARAMETER SET
FORWARD WAIT OFF
```


使用[FEED]或[RESTART]键, 选择所需选项。

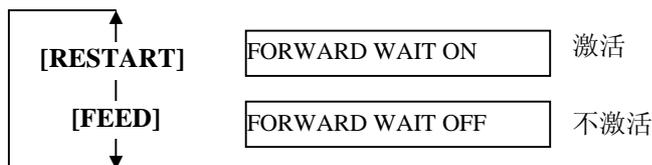

选中某一自动前送选项后, 按下[PAUSE]键。

2.9.1 参数设定 (续)

选择 ON (开启) 时, 按下[PAUSE]键, 将在 LCD 信息显示屏上显示停止位置微调值设定画面。

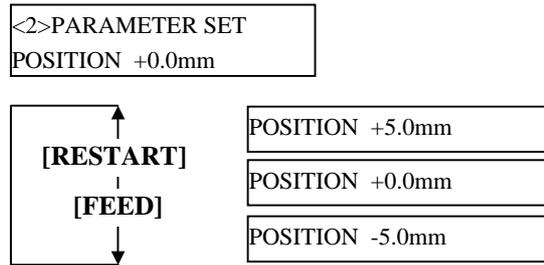

[FEED] 键: 按下一次[FEED]键, 将导致一次距离为-0.5 毫米的变化, 最大变化距离为-5.0 毫米。

[RESTART] 键: 按下一次[RESTART]键, 将导致一次距离为+0.5 毫米的变化, 最大变化距离为+5.0 毫米。

选中某一自动前送等待选项后, 按下[PAUSE]键。

(10) 打印头上抬 切刀模块或回卷器选择

该参数用来选择抬起打印头同时运行切刀模块或回卷器, 或是运行剥离器。


该功能通过在反向送纸到打印起始位置期间抬起打印头, 可防止弄脏碳带。

当“<2>PARAMETER SET (参数设定)”出现时, 按下[PAUSE]键, 直到以下显示出现。

```

    <2>PARAMETER SET
    HU CUT/RWD OFF
  
```

使用[FEED]或[RESTART]键, 选择所需选项。

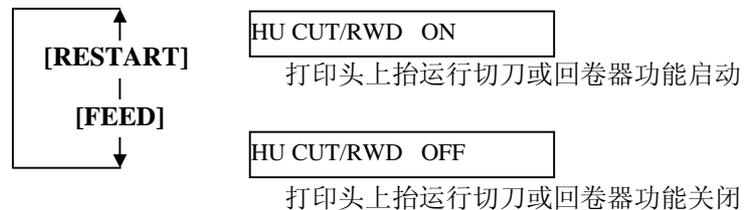

在选择打印头上抬运行切刀或回卷器功能后, 按下 [PAUSE]键。

注释:
根据螺线管温度的上升状况, 打印头可能不会抬起。

2.9.1 参数设定 (续)

注释：

不恰当的螺线管类型设置可能会造成碳带节省功能无法运作。


(11) 螺线管类型选择

该参数用来选择实际安装的螺线圈类型。

当“<2>PARAMETER SET (参数设定)”出现时，按下[PAUSE]键，直到以下显示出现。

```
<2>PARAMETER SET
SOLENOID TYPE1
```

使用[FEED]或[RESTART]键，选择所需选项。

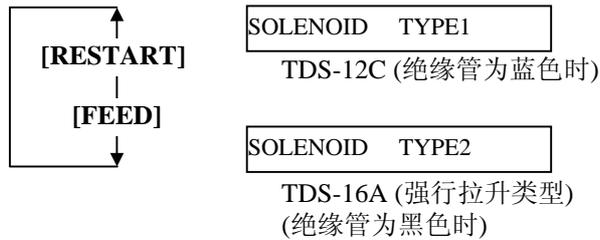

选中螺线管类型以后，按下[PAUSE]键。

注释：

1. 碳带节省配件必须根据打印头设置杆位置选择，不准确的设置会使合适的碳带节省功能无法运作。
2. 在打印介质送入方向有 20 mm 或更多的非打印区域时，碳带节省功能被激活。
3. 可最多为每个打印介质的 4 个区域激活碳带节省功能。

(12) 碳带节省功能选择

该参数用来选择是否激活碳带节省功能。

该功能可减少由非打印区域所消耗的未使用碳带而引起的碳带损失。

当“<2>PARAMETER SET (参数设定)”出现时，按下[PAUSE]键，直到以下显示出现。

```
<2>PARAMETER SET
RBN SAVE ON (TAG)
```

使用[FEED]或[RESTART]键，选择所需选项。



选中碳带节省功能后，按下[PAUSE]键。

2.9.1 参数设定 (续)


(13) 控制代码选择

该参数用来选择一个控制代码。


当“<2>PARAMETER SET (参数设定)”出现时，按下[PAUSE]键，直到以下显示出现。

```
<2>PARAMETER SET
CODE AUTO
```


使用[FEED]或[RESTART]键，选择所需选项。

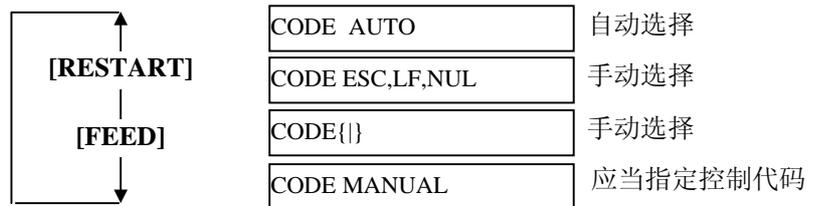

选中“CODE MANUAL (手动代码)”后，按下[PAUSE]键，LCD显示屏将显示如下从 CONTROL CODE1 (控制代码 1) 到 CONTROL CODE3 (控制代码 3) 的设定画面。

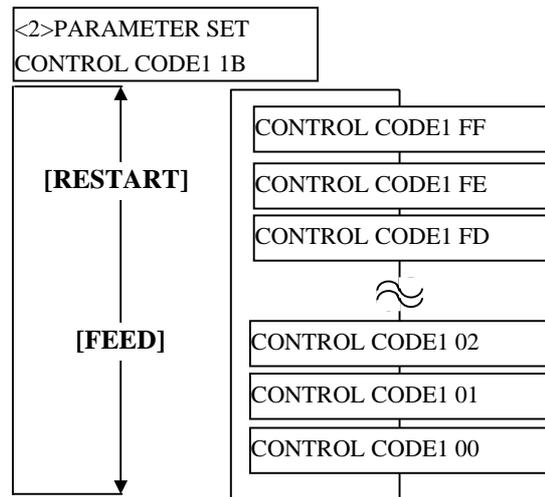

选中控制代码为 CONTROL CODE1(控制代码 1)后，按下[PAUSE]键时，将显示 CONTROL CODE2(控制代码 2)画面。同样，设定控制代码为 CONTROL CODE2(控制代码 2)后，按下[PAUSE]键，将显示 CONTROL CODE3(控制代码 3)画面。

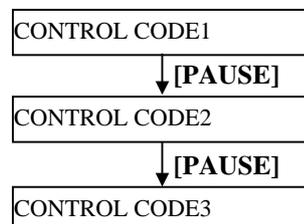

设定控制代码为控制代码 3 后，按下[PAUSE]键。

2.9.1 参数设定 (续)

(14) 剥离等待状态选择

该参数用来选择打印机回复主机的状态要求命令而发送剥离等待状态 (05H) 的时机。

当 “<2>PARAMETER SET (参数设定)” 出现时, 按下 [PAUSE] 键, 直到以下显示出现。

```
<2>PARAMETER SET
PEEL OFF STS OFF
```

使用 [FEED] 或 [RESTART] 键, 选择所需选项。



选中剥离等待状态后, 按下 [PAUSE] 键。

(15) FEED 键功能选择

该参数用来选择 [FEED] 键的功能。

当 “<2>PARAMETER SET (参数设定)” 出现时, 按下 [PAUSE] 键, 直到以下显示出现。

```
<2>PARAMETER SET
FEED KEY FEED
```

使用 [FEED] 或 [RESTART] 键, 选择所需选项。



选中 FEED 键功能后, 按下 [PAUSE] 键。

2.9.1 参数设定 (续)

注释：

在 QM 模式下不支持日本汉字代码选择，因为没有安装日本汉字只读存储器。


(16) 日本汉字代码选择

该参数用来选择某一日本汉字代码类型。

当 “<2>PARAMETER SET (参数设定)” 出现时，按下 [PAUSE] 键，直到以下显示出现。

```
<2>PARAMETER SET
KANJI CODE TYPE1
```

使用 [FEED] 或 [RESTART] 键，选择所需选项。

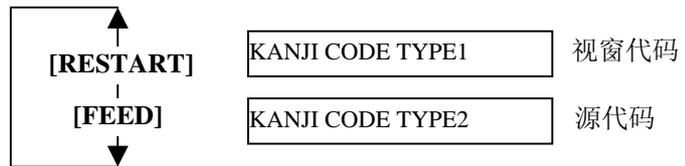

选中某种日本汉字代码后，按下 [PAUSE] 键。

(17) 欧洲代码选择

该参数用来选择某一欧洲代码 (€) 类型。


当 “<2>PARAMETER SET (参数设定)” 出现时，按下 [PAUSE] 键，直到以下显示出现。

```
<2>PARAMETER SET
EURO CODE B0
```

注释：

按下 [FEED] 或 [RESTART] 键将导致欧洲代码数值发生 1 个字节的变化。

使用 [FEED] 或 [RESTART] 键，选择所需选项。

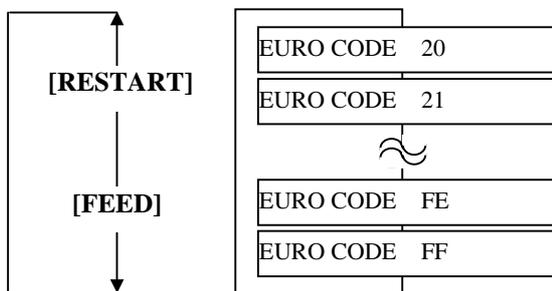

选中某种欧洲代码后，按下 [PAUSE] 键。

2.9.1 参数设定 (续)

注释：

1. 打印头自动检测将花费大约 2 秒钟时间。
2. 当需要进行高品质打印如条形码打印时，推荐激活该功能；否则就选择 OFF（关闭）。
3. 当发现破损元件时，打印机将停止，显示“HEAD ERROR（打印头错误）”信息。按下 [RESTART] 键，能清除该错误状态，但是，如果破损元件影响了条形码的可读性或实际操作，请用恰当的打印头置换该打印头。

(18) 打印头自动检测选择

该参数用来选择电源开启时是否执行打印头自动检测功能。当“<2>PARAMETER SET（参数设定）”出现时，按下 [PAUSE] 键，直到以下显示出现。

```
<2>PARAMETER SET
AUTO HD CHK OFF
```

使用 [FEED] 或 [RESTART] 键，选择所需选项。



选中打印头自动检测后，按下 [PAUSE] 键。

(19) 并行端口 (Centronics) 确认/忙碌计时选择

该参数用来选择某一并行端口 (Centronics) 的确认/忙碌计时类型。

“类型 1”已经被设定为默认值，但是如果出现了通讯错误或通讯不能正确完成时，就更改到了“类型 2”。

当“<2>PARAMETER SET（参数设定）”出现时，按下 [PAUSE] 键，直到以下显示出现。

```
<2>PARAMETER SET
ACK/BUSY TYPE1
```

使用 [FEED] 或 [RESTART] 键，选择所需选项。



选中某类确认/忙碌计时后，按下 [PAUSE] 键。

2.9.1 参数设定 (续)

注释：


选择了“网络打印机开启”后，能通过网络浏览器检测连接到网络上的打印机状态。

(20) 网络打印机功能选择

该参数用来选择是否把打印机作为网络打印机使用。当“<2>PARAMETER SET (参数设定)”出现时，按下[PAUSE]键，直到以下显示出现。

```
<2>PARAMETER SET
WEB PRINTER OFF
```

使用[FEED]或[RESTART]键，选择所需选项。

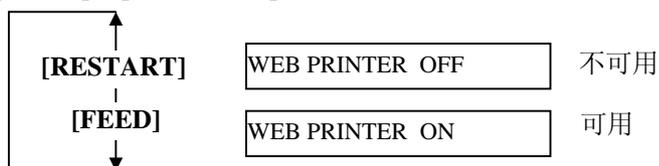

选中网络打印机功能后，按下[PAUSE]键。

(21) 输入优先选择

在 INIT 信号启动时，该参数用来选择是否能使用重新设定操作。通常，当打印机接受了一个由主机通过并行端口 (Centronics) 发出的重新设置请求信号 (nInit 信号)，打印机将重新设定，然后返回到空闲状态。


当输入优先参数设定为 OFF (关闭) 时，打印机将重新设定，但不会返回到空闲状态。

当该参数设定为 ON (开启) 时，主机将发送出一个 INIT 信号，使打印机每次开启都返回到空闲状态。要避免该步骤出现，须把该参数设为 OFF (关闭)。

当“<2>PARAMETER SET (参数设定)”出现时，按下[PAUSE]键，直到以下显示出现。

```
<2>PARAMETER SET
INPUT PRIME ON
```

使用[FEED]或[RESTART]键，选择所需选项。

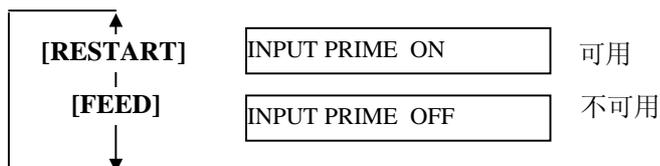

选中输入优先后，按下[PAUSE]键。

2.9.1 参数设定 (续)


(22) 碳带结束边缘选择

该参数用来选择碳带的实际剩余长度定义碳带将近结束状态。

当“<2>PARAMETER SET (参数设定)”出现时，按下[PAUSE]键，直到以下显示出现。

```
<2>PARAMETER SET
RBN NEAR END 70m
```

使用[FEED]或[RESTART]键，选择所需选项。

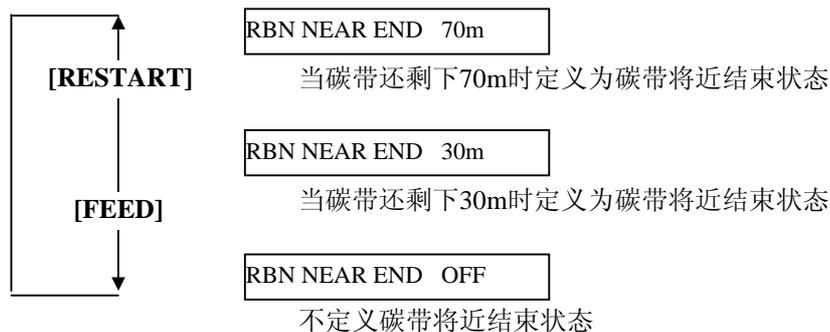

选中碳带结束边缘后，按下 [PAUSE]键。

(23) 扩展 I/O 端口类型选择

该参数用来选择扩展 I/O 端口操作模式的某种类型。


通过扩展 I/O 端口连接的设备具有一定的扩展 I/O 端口控制规格，而该参数的设定应当由这些规格来决定。更多详情，请参阅

B-SX4T/SX5T 系列外围设备接口规格。

当“<2>PARAMETER SET (参数设定)”出现时，按下[PAUSE]键，直到以下显示出现。

```
<2>PARAMETER SET
EX.I/O TYPE1
```

使用[FEED]或[RESTART]键，选择所需选项。

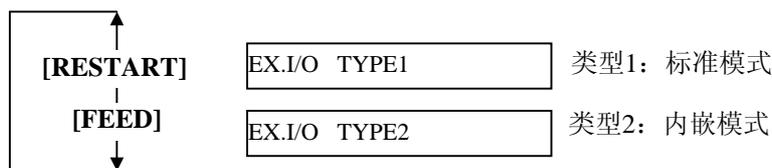

选中某一扩展 I/O 端口类型后，按下[PAUSE]键。

2.9.1 参数设定 (续)


(24) 并行端口 (Centronics) 选择

该参数用来选择并行端口 (Centronics) 运行模式。

当 “<2>PARAMETER SET (参数设定)” 出现时, 按下 [PAUSE] 键, 直到以下显示出现。

```
<2>PARAMETER SET
CENTRO MODE  SPP
```

使用 [FEED] 或 [RESTART] 键, 选择所需选项。

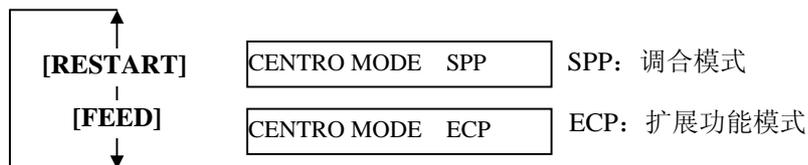

选中并行端口 (Centronics) 后, 按下 [PAUSE] 键。


(25) 即插即用选择

该参数用来选择是否使用即插即用功能。

当 “<2>PARAMETER SET (参数设定)” 出现时, 按下 [PAUSE] 键, 直到以下显示出现。

```
<2>PARAMETER SET
PLUG & PLAY OFF
```

使用 [FEED] 或 [RESTART] 键, 选择所需选项。

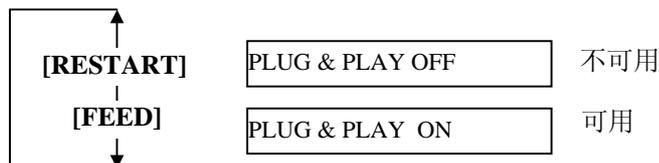

选中某一即插即用类型后, 按下 [PAUSE] 键。

注释:

如果打印机和计算机是通过 USB 端口连接的, 那么无论是否设定该参数, 都将自动实现即插即用功能。

2.9.1 参数设定 (续)


(26) 标签末端/碳带末端选择

该参数用来决定当探测到某一标签的末端或碳带的末端时，选择哪种打印处理方式。

当“<2>PARAMETER SET (参数设定)”出现时，按下[PAUSE]键，直到以下显示出现。

```
<2>PARAMETER SET
LBL/RBN END TYP1
```

使用[FEED]或[RESTART]键，选择所需选项。

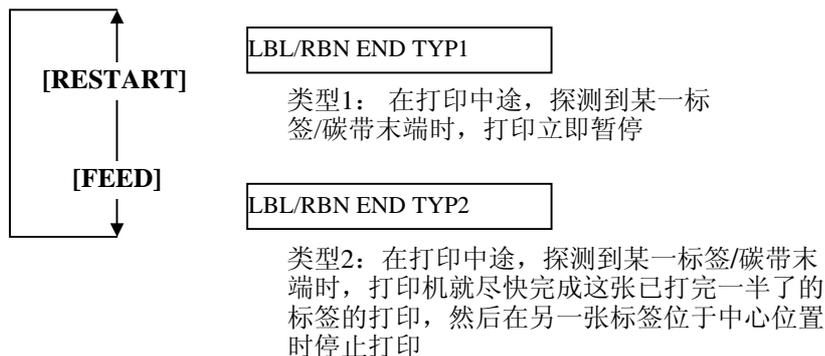

选中某一标签末端类型后，按下[PAUSE]键。


(27) 预剥离选择

该参数用来选择是否激活预剥离功能。当该参数设定为ON (有效) 时，在标贴被打印前，标贴的顶边被从底纸分开 (预剥离)。在标贴由于标贴强度、粘合力或打印速度等因素而难以剥离的情况下，该功能会使剥离操作更容易。

当“<2>PARAMETER SET (参数设定)”出现时，按下[PAUSE]键，直到以下显示出现。

```
<2>PARAMETER SET
PRE PEEL OFF OFF
```

使用[FEED]或[RESTART]键，选择所需选项。

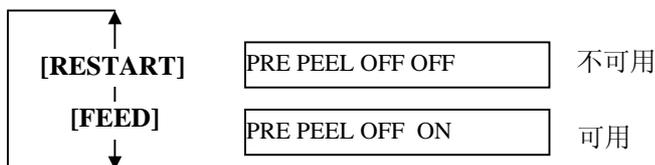

选择预剥离后，按下[PAUSE]键。

2.9.1 参数设定 (续)

(28) 反向送纸速度选择


该参数用来选择反向送纸速度。

在剥离操作模式下，由于扭矩不足、光滑打印介质表面等原因，3"/秒的反向送纸速度可能会导致送纸数量不足。这种情况下，请将反向送纸速度降低为2"/秒以确保送纸量。

当“<2>PARAMETER SET (参数设定)”出现时，按下[PAUSE]键，直到以下显示出现。

```
<2>PARAMETER SET
BACK SPEED STD
```

使用[FEED]或[RESTART]键，选择所需选项。

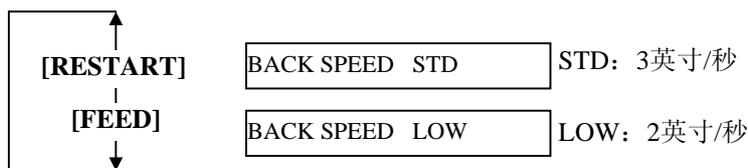

选中反向送纸速度后，按下[PAUSE]键。


(29) Maxi Code 二维码规格选择

该参数用来选择 Maxi Code 二维码的某种规格。

当“<2>PARAMETER SET (参数设定)”出现时，按下[PAUSE]键，直到以下显示出现。

```
<2>PARAMETER SET
MAXI CODE TYPE1
```

使用[FEED]或[RESTART]键，选择所需选项。

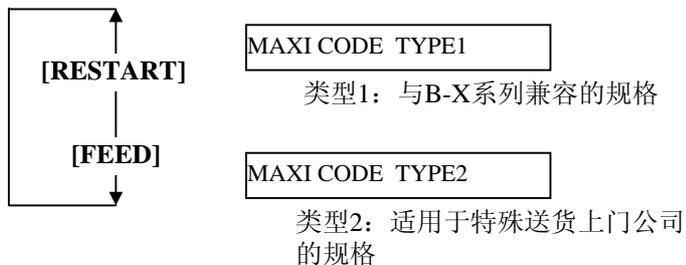

选中 Maxi Code 二维码的某一规格后，按下[PAUSE]键。

2.9.1 参数设定（续）

注释：

在更换打印头时，该参数必须做相应的改变。如不改变将会影响打印质量和打印头寿命。


(30) 打印头类型选择

该参数用于选择实际安装的打印头类型。

当“<2>PARAMETER SET（参数设定）”出现时，按下[PAUSE]键，直到以下显示出现。

```
<2>PARAMETER SET
THERMAL HEAD  V2
```

使用[FEED]或[RESTART]键，选择所需选项。

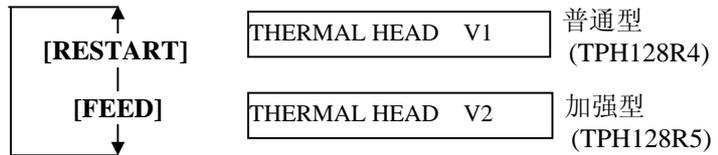

选中打印头类型后，按下[PAUSE]键。

(31) 系统密码设置

该参数仅供系统管理员使用。

请不要随意改变该参数的设置。

```
<2>PARAMETER SET
PASSWORD OFF  ----
```

按下[PAUSE]键回到参数设置开始菜单。

2.9.2 倾印模式设定


当“<4>DUMP MODE (倾印模式)”在 LCD 信息显示屏上显示时，按下[PAUSE]键进入倾印模式。

在倾印模式下，接受的所有数据都将被打印。数据都以十六进制数值表现出来。本操作能让用户检验程序命令，或调试程序。

当“<4>DUMP MODE (倾印模式)”出现时，按下[PAUSE]键。

```
<4>DUMP MODE
BUFFER RS-232C
```


使用[FEED]或[RESTART]键，选择需要倾印的接收缓冲区。

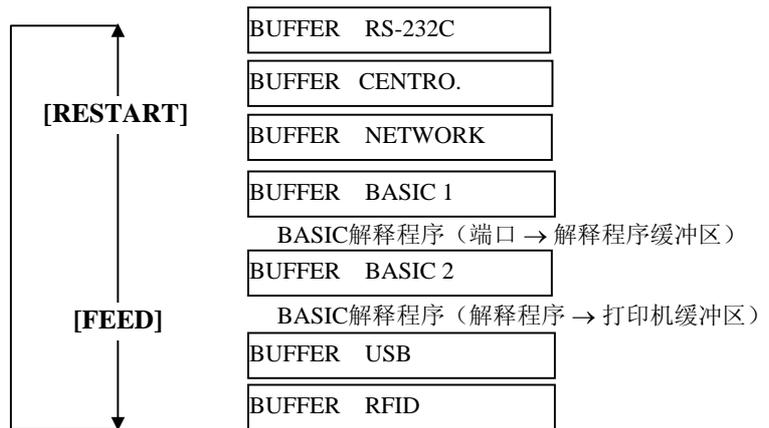


选中接收缓冲区后，按下[PAUSE]键。

```
<4>DUMP MODE
PRINT ON DEMAND
```

使用[FEED]或[RESTART]键，选择某种打印方式。

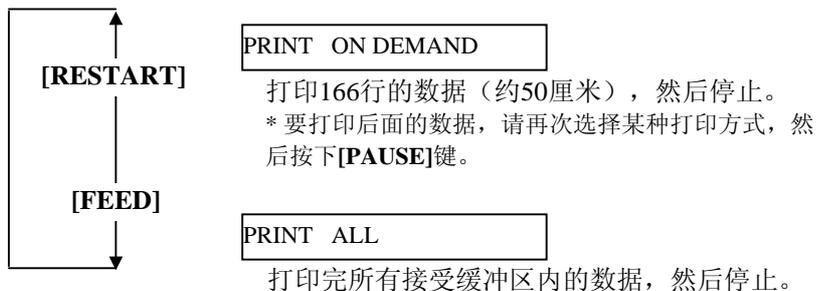

选中某一打印方式后，按下[PAUSE]键。

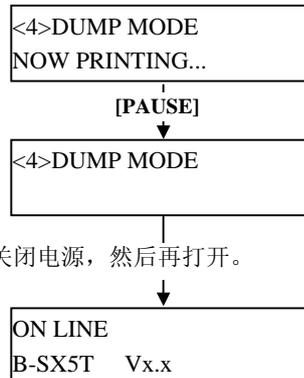

注释：

1. 选择“根据命令打印”后，必须再次选择某种打印方式，然后按下[PAUSE]键，打印随后的数据，直到所有数据打印完成为止。
2. 如果倾印时发生错误，打印机将显示该错误信息，并停止打印。按下[PAUSE]键，能清除该错误，然后显示屏上将再次显示“<4>DUMP MODE (倾印模式)”。错误清除，打印恢复正常后，打印机并不会自动开始打印。

2.9.2 倾印模式设定 (续)

接收缓冲区内的数据打印如下:

打印条件

- 打印宽度: 3.9 英寸 (100 毫米)
- 探测器选择: 无
- 打印速度: 4 英寸/秒
- 打印模式: 根据所用的选择
- 16 字节/行
- 数据的打印顺序是从新到旧
- 由接收缓冲区写入指示器指定的数据将以黑体字打印

```

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7B 41 58 3B 2B 30 30 30 2C 2B 30 30 30 2C 2B 30      {AX;+000,+000,+0
30 7C 7D 7B 44 30 37 37 30 2C 31 31 30 30 2C 30      0}}{D0760,1100,0
37 34 30 7C 7D 7B 43 7C 7D 7B 4C 43 3B 30 30 33      740}}{C}}{LC;003
30 2C 30 30 32 30 2C 30 30 33 30 2C 30 36 36 30      0,0020,0030,0660
2C 30 2C 32 7C 7D 7B 4C 43 3B 30 30 37 30 2C 30      ,0,2}}{LC;0070,0
30 32 30 2C 30 30 37 30 2C 30 36 36 30 2C 30 2C      020,0070,0660,0,
39 7C 7D 7B 4C 43 3B 30 30 35 30 2C 30 30 32 30      9}}{LC;0050,0020
:
:
:
44 45 46 47 48 49 4A 7C 7D 7B 50 43 31 30 3B 30      DEFGHIJ}}{PC10;0
33 35 30 2C 30 34 30 30 2C 31 2C 31 2C 4B 2C 30      350,0400,1,1,K,0
30 2C 42 3D 41 42 43 44 65 66 67 68 69 6A 6B 6C      0,B=ABCDefghijkl

6D 6E 6F 70 7C 7D 7B 50 56 30 32 3B 30 33 33 30      mnop}}{PV02;0330
2C 30 36 36 30 2C 30 32 37 30 2C 30 32 35 30 2C      ,0660,0270,0250,
41 2C 30 30 2C 42 3D 42 7C 7D 7B 50 56 30 33 3B      A,00,B=B}}{PV03;
:
:
:
3B 30 39 30 30 2C 30 31 38 30 2C 54 2C 48 2C 30      :0900,0180,T,H,0
35 2C 41 2C 30 3D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30      5,A,0=1234567890
41 42 43 44 45 7C 7D 00 00 00 00 00 00 00 00 00      ABCDE}}
:
:
:
    
```



接收缓冲区大小

| 端口 | 缓冲区大小 |
|-------------------|---------------|
| RS-232C | 1MB (65536 行) |
| Centronics | 1MB (65536 行) |
| Network Interface | 1MB (65536 行) |
| BASIC 1 | 8KB (512 行) |
| BASIC 2 | 8KB (512 行) |
| USB | 1MB (65536 行) |
| RFID | 8KB (512 行) |

所需标签长度

| 端口 | 打印介质长度* |
|-------------------|---------|
| RS-232C | 198.2m |
| Centronics | 198.2m |
| Network Interface | 198.2m |
| BASIC 1 | 2m |
| BASIC 2 | 2m |
| USB | 198.2m |
| RFID | 2m |

*: 打印接收缓冲区中所有数据所需的打印介质长度。

2.9.3 BASIC 扩展模式

注释：

关于 BASIC 激活设定模式，请参阅保存在只读光盘中的 **B-SX4T/SX5T 系列关键操作规格** 的说明。

当 “<5>EXPAND MDOE（扩展模式）” 在 LCD 信息显示屏上显示时，按下 [PAUSE] 键进入 BASIC 扩展模式。

BASIC 扩展模式下，在以下条件中，可能执行 BASIC 扩展模式程序。

- BASIC 扩展模式程序已被运行。
- BASIC 激活设定模式已被选中。

BASIC 扩展模式程序退出时，BASIC 扩展模式即结束。

当 “<5>EXPAND MODE（扩展模式）” 出现时，按下 [PAUSE] 键。

<5>EXPAND MODE

按下 [PAUSE] 键，执行 BASIC 程序。

2.10 安装打印机驱动程序

2.10.1 简介

本手册叙述了如何在Windows计算机主机上安装东芝条码打印机专用的东芝打印机驱动程序，安装并删除打印机驱动程序，增加局域网端口的步骤，注意事项和限制。

在此所提供的实例，阐明了为B-SA4T系列安装V7.0版本打印机驱动程序的步骤。

2.10.2 概述

(1) 特征

东芝打印机驱动程序被安装在Windows计算机主机上后，就能使用东芝条码打印机，也能使用便于使用的普通打印机。

用并行接口电缆（打印机电缆）、USB数据线、或局域网数据线把打印机连接到计算机主机上就能使用打印机。

(2) 系统要求

把东芝打印机驱动程序安装在计算机主机上时，主机应当满足以下系统和环境的要求：

- 操作系统： Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP
- 硬件： 一台运行以上操作系统的DOS-/V（与IMB的PC/AT机兼容的）机器
- 端口：
 - 符合IEEE1284标准的并行端口
 - USB端口
 - 局域网端口

2.10.3 安装打印机驱动程序

根据连接到打印机的端口以及主机操作系统的不同，安装步骤也有所不同。

如果在您的计算机主机上已经安装了本打印机驱动程序的先前版本，请一定要在安装本打印机驱动程序之前先卸载旧版本。（参阅**章节2.10.4卸载打印机驱动程序**）

如果来实现网络打印，安装驱动程序时请执行并行端口安装程序，同时执行以下步骤：

1. 在安装步骤中，选择“LPT1”端口。
2. 完成打印机驱动程序安装后，如需增加局域网联机端口，请参阅**章节2.10.5节增加/删除局域网端口**，并指定局域网端口。

(1) 并行端口

完成打印机驱动程序安装后，要使用并行端口，必须依照以下设定：

Windows 98/Me环境： 打开打印机属性，选择“详细信息”标签并点击[**Spool Settings...**]按钮，显示出“Spool Settings”对话框，选择“关闭打印双向支持功能”选项。

Windows 2000/XP环境： 打开打印机属性，选择“Ports”标签，点击取消“启动双向打印支持”复选框。

注释：

如果为B-SX4T或B-SX5T系列，必须把并行端口（Centronics）类型设定为SPP（默认值）。

| |
|------------------------|
| Windows 98/Me系统 |
|------------------------|

- (1) 从“开始”菜单选择“设定” - “打印机”，打开打印机文件夹。
- (2) 双击“添加打印机”图标，进入增加打印机程序画面，点击[Next]按钮。
- (3) 选择“本地打印机”，然后点击[Next]按钮，画面上显示“厂商与打印机”列表。
- (4) 点击[Have Disk...]按钮，显示“Install From Disk (从磁盘安装)”对话框，指定光驱中的“\driver”文件夹，然后点击[OK]按钮。

注释：

要下载最新的打印机驱动程序，请访问网站。

(<http://www.toshibatec-ris.com/products/barcode/download/index.html>)

- (8) 在“打印机”列表中选择要安装的打印机，然后点击[Next]按钮。

| 驱动程序名称 | 型号 | 驱动程序名称 | 型号 | 驱动程序名称 | 型号 |
|--------------|--|---------------|--|---------------|--|
| TEC B-372 | B-372-QP | TEC B-415 | B-415-GH24-QM B-415-GH25-QM | TEC B-419 | B-419-GS10-QQ B-419-GS12-QP B-419-GS12-CN |
| TEC B-431 | B-431-GS10-QP B-431-GS10-CN | TEC B-452 | B-452-TS10-QQ B-452-TS10-QQ-US B-452-TS11-QQ-PAC B-452-TS12-QP B-452-TS12-QP-PAC B-452-TS12-CN | TEC B-452H | B-452-HS12-QQ B-452-HS12-QQ-US B-452-HS12-QP B-452-HS12-CN |
| TEC B-472 | B-472-QQ B-472-QQ-US B-472-GH12-QQ B-472-QP | TEC B-472-CN | B-472-GH12-CN B-472-GH14-CN | TEC B-482 | B-482-TS10-QQ B-482-TS10-QQ-US B-482-TS10-QP |
| TEC B-492 | B-492L-TH10-QQ B-492R-TH10-QQ B-492L-TH10-QP B-492R-TH10-QP | TEC B-572 | B-572-QQ B-572-QQ-US B-572-QP | TEC B-672 | B-672-QQ B-672-QQ-US B-672-QP |
| TEC B-682 | B-682-TS10-QQ B-682-TS10-QQ-US B-682-TS10-QP | TEC B-852 | B-852-TS12-QQ B-852-TS12-QQ-US B-852-TS12-QP | TEC B-852-R | B-852-TS22-QQ-R B-852-TS22-QP-R |
| TEC B-872 | B-872-QQ B-872-QQ-US B-872-QP | TEC B-882 | B-882-TS10-QQ B-882-TS10-QQ-US B-882-TS10-QP | TEC B-SA4G | B-SA4TM-GS12-QM-R B-SA4TP-GS12-QM-R |
| TEC B-SA4T | B-SA4TM-TS12-QM-R B-SA4TP-TS12-QM-R | TEC B-SA4T-CN | B-SA4TM-TS12-CN B-SA4TP-TS12-CN | TEC B-SP2D | B-SP2D-GH20-QM B-SP2D-GH30-QM B-SP2D-GH30-QM-R B-SP2D-GH20-QM-R B-SP2D-GH30-QM-R B-SP2D-GH30-QM-R |
| TEC B-SV4 | B-SV4D-GS10-QM B-SV4D-GH10-QM B-SV4D-GS10-QM-R B-SV4D-GH10-QM-R | TEC B-SX4 | B-SX4T-GS10-QQ B-SX4T-GS10-QQ-US B-SX4T-GS10-QP B-SX4T-GS20-QQ B-SX4T-GS20-QQ-US B-SX4T-GS20-QP B-SX4T-GS20-QM-R | TEC B-SX4-CN | B-SX4T-GS10-CN B-SX4T-GS20-CN B-SX4T-GS20-CN-R |
| TEC B-SX5 | B-SX5T-TS12-QQ B-SX5T-TS12-QQ-US B-SX5T-TS12-QP B-SX5T-TS22-QQ B-SX5T-TS22-QQ-US B-SX5T-TS22-QP B-SX5T-TS22-QM-R | TEC B-SX5-CN | B-SX5T-TS12-CN B-SX5T-TS22-CN B-SX5T-TS22-CN-R | TEC B-SX6T-R | B-SX6T-TS12-QM-R |
| TEC B-SX8T-R | B-SX8T-TS12-QM-R | TEC CB-416-T3 | CB-416-T3-QQ CB-416-T3-QQ-US CB-416-T3-QP | TEC CB-426-T3 | CB-426-T3-QQ CB-426-T3-QQ-US CB-426-T3-QP |

- (6) 如果画面显示为选择现已安装的打印机驱动程序或者使用另一新程序时，选择“覆盖现有驱动程序”，然后点击[Next]按钮，如果是第一次安装打印机驱动程序，该画面不会出现。
- (7) 在“可用端口”列表中，选择打印使用的端口，然后点击[Next]按钮。
- (8) 根据需要可更改打印机名称，选择是否将此打印机设置为默认打印机（“是”或“否”），点击[Finish]按钮。
- (9) 打印机驱动程序安装完成。安装完成后，新的打印机图标将被增添加到“打印机”文件夹中。

Windows 2000/XP系统

- (1) 作为对打印机的设置具有完全操作权限的人员登录主机。
- (2) 从“开始”菜单选择“设定” - “打印机”，打开打印机文件夹。
- (3) 双击“添加打印机”图标，进入增加打印机程序画面，点击[Next]按钮。
- (4) 选择“本地打印机”，点击取消“自动检测并安装即插即用打印机”复选框，然后点击[Next]按钮。
- (5) 在“可用端口”列表中，选择打印使用的端口，然后点击[Next]按钮。
- (6) 在“厂商与打印机”画面列表中，点击[Have Disk...]按钮，显示“从磁盘安装”对话框。
- (7) 指定光驱中的“\driver”文件夹，然后点击[OK]按钮。

注释：

要下载最新的打印机驱动程序，请访问网站。

(<http://www.toshibatec-ris.com/products/barcode/download/index.html>)

- (8) 在“打印机”列表中选择要安装的打印机，然后点击[Next]按钮。

| 驱动程序名称 | 型号 | 驱动程序名称 | 型号 | 驱动程序名称 | 型号 |
|--------------|--|---------------|--|---------------|--|
| TEC B-372 | B-372-QP | TEC B-415 | B-415-GH24-QM B-415-GH25-QM | TEC B-419 | B-419-GS10-QQ B-419-GS12-QP B-419-GS12-CN |
| TEC B-431 | B-431-GS10-QP B-431-GS10-CN | TEC B-452 | B-452-TS10-QQ B-452-TS10-QQ-US B-452-TS11-QQ-PAC B-452-TS12-QP B-452-TS12-QP-PAC B-452-TS12-CN | TEC B-452H | B-452-HS12-QQ B-452-HS12-QQ-US B-452-HS12-QP B-452-HS12-CN |
| TEC B-472 | B-472-QQ B-472-QQ-US B-472-GH12-QQ B-472-QP | TEC B-472-CN | B-472-GH12-CN B-472-GH14-CN | TEC B-482 | B-482-TS10-QQ B-482-TS10-QQ-US B-482-TS10-QP |
| TEC B-492 | B-492L-TH10-QQ B-492R-TH10-QQ B-492L-TH10-QP B-492R-TH10-QP | TEC B-572 | B-572-QQ B-572-QQ-US B-572-QP | TEC B-672 | B-672-QQ B-672-QQ-US B-672-QP |
| TEC B-682 | B-682-TS10-QQ B-682-TS10-QQ-US B-682-TS10-QP | TEC B-852 | B-852-TS12-QQ B-852-TS12-QQ-US B-852-TS12-QP | TEC B-852-R | B-852-TS22-QQ-R B-852-TS22-QP-R |
| TEC B-872 | B-872-QQ B-872-QQ-US B-872-QP | TEC B-882 | B-882-TS10-QQ B-882-TS10-QQ-US B-882-TS10-QP | TEC B-SA4G | B-SA4TM-GS12-QM-R B-SA4TP-GS12-QM-R |
| TEC B-SA4T | B-SA4TM-TS12-QM-R B-SA4TP-TS12-QM-R | TEC B-SA4T-CN | B-SA4TM-TS12-CN B-SA4TP-TS12-CN | TEC B-SP2D | B-SP2D-GH20-QM B-SP2D-GH30-QM B-SP2D-GH30-QM B-SP2D-GH20-QM-R B-SP2D-GH30-QM-R B-SP2D-GH30-QM-R |
| TEC B-SV4 | B-SV4D-GS10-QM B-SV4D-GH10-QM B-SV4D-GS10-QM-R B-SV4D-GH10-QM-R | TEC B-SX4 | B-SX4T-GS10-QQ B-SX4T-GS10-QQ-US B-SX4T-GS10-QP B-SX4T-GS20-QQ B-SX4T-GS20-QQ-US B-SX4T-GS20-QP B-SX4T-GS20-QM-R | TEC B-SX4-CN | B-SX4T-GS10-CN B-SX4T-GS20-CN B-SX4T-GS20-CN-R |
| TEC B-SX5 | B-SX5T-TS12-QQ B-SX5T-TS12-QQ-US B-SX5T-TS12-QP B-SX5T-TS22-QQ B-SX5T-TS22-QQ-US B-SX5T-TS22-QP B-SX5T-TS22-QM-R | TEC B-SX5-CN | B-SX5T-TS12-CN B-SX5T-TS22-CN B-SX5T-TS22-CN-R | TEC B-SX6T-R | B-SX6T-TS12-QM-R |
| TEC B-SX8T-R | B-SX8T-TS12-QM-R | TEC CB-416-T3 | CB-416-T3-QQ CB-416-T3-QQ-US CB-416-T3-QP | TEC CB-426-T3 | CB-426-T3-QQ CB-426-T3-QQ-US CB-426-T3-QP |

- (9) 显示“使用现有驱动程序”画面。选择“替换现有驱动程序”，然后按下[Next]按钮。如果是第一次安装本驱动程序，此画面不会出现。
- (10) 根据需要更改打印机名称，选择是否把该打印机设为默认打印机（“是”或“否”），点击[Next]按钮。
- (11) 选择是否对网络上其他用户开启共享功能（“共享”或“不共享”），点击[Next]按钮。
- (12) 选择是否打印测试纸（“是”或“否”），然后点击[Finish]按钮。
- (13) 如果出现“Digital Signature not Found（没有找到数字签名）”画面，点击[Yes]按钮。
- (14) 当出现“打印机添加程序完成”画面时，点击[Finish]按钮。
- (15) 安装完成后，新的打印机图标被增添到“打印机”文件夹中。

(2) USB接口

通过操作系统的即插即用功能，开始安装。

Windows 98/Me系统

- (1) 打开打印机电源，然后用USB数据线把打印机连接到主机上。
显示“New Hardware Found（找到新硬件）”对话框，检测到“USB设备”。



- (2) 随后，显示“Add New Hardware Wizard（添加新硬件向导）”对话框。
选择“Specify the location of the driver（Advanced）（指定驱动程序位置（高级））”，
然后单击[Next]按钮。



- (3) 选择“Search for the best driver for your device. (Recommended) (为您的设备选择最佳驱动程序。(推荐))”。
- 勾选“Specify a location (指定路径)”复选框，点击[Browse]按钮。指定“\driver”文件夹，点击[Next]按钮。




- (4) 检查确认已检测到“USB Printing Support (USB打印支持)”驱动程序，然后点击[Next]按钮。



- (5) USB打印支持驱动程序安装完成的画面显示之后，点击[Finish]按钮。



- (6) 随后，“TEC B-SA4T”会作为新硬件被检测到。

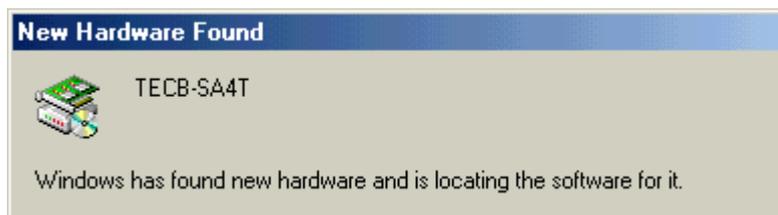

- (7) 显示“Add New Hardware Wizard (添加新打印机向导)”对话框。选择“Specify the location of the driver (Advanced) (指定驱动程序位置 (高级))”，然后点击[Next]按钮。



- (8) 选择“Search for the best driver for your device. (Recommended) (为您的设备选择最佳驱动程序(推荐))”。


勾选“Specify a location (指定路径)”复选框，点击[Browse]按钮。指定“\driver”文件夹，点击[Next]按钮。



- (9) 检查确认已检测到“TEC B-SA4T”驱动程序，然后点击 [Next] 按钮。



- (10) 根据需要可更改打印机名称，选择是否将此打印机设置为默认打印机（“是”或“否”），点击**[Finish]**按钮。

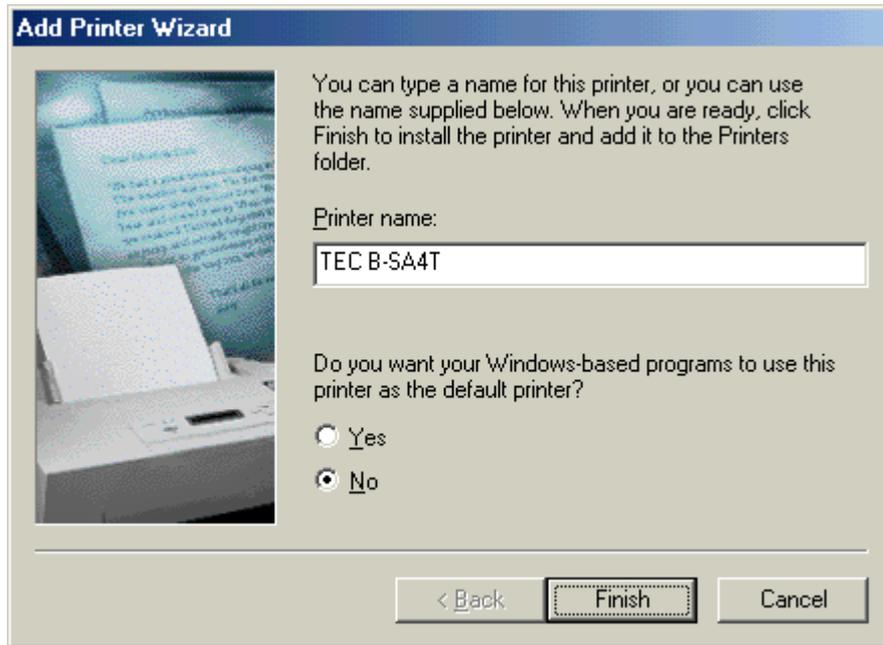

- (11) TEC B-SA4T安装完成的画面显示之后，点击**[Finish]**按钮。



- (12) 安装完成后，新的打印机图标将被添加到“打印机”文件夹中。

Windows 2000/XP系统**注释：**

当即插即用打印机安装进程被中断时，务必将检测到的在“系统属性”对话框的“硬件管理”中显示的打印机删除。


- (1) 作为对打印机的设置具有完全操作权限的人员登录主机。
- (2) 打开打印机电源，然后用USB数据线把打印机连接到主机。
- (3) 自动检测到“USB Device (USB设备)”，同时自动安装“USB Printing Support (USB打印支持)”。
- (4) 随后，在Windows XP系统中，“TEC B-SA4T”会作为新设备被发现。在Windows 2000系统中，“未知”设备会作为新设备被发现。在以上两种情况下，都需执行以下步骤，虽然在Windows XP系统中使用的是对话框。
- (5) 出现“Found New Hardware Wizard (找到新硬件向导)”对话框。选择“No, not this time (不, 这次不需要)”，然后点击[Next]按钮。



- (6) 选择“Install from a list or specific location (Advanced) (从列表或指定位置安装 (推荐))”，然后点击[Next] 按钮。




- (7) 选择“Search for the best driver in these locations (在以下位置搜索最佳驱动程序)”。勾选“Include this location in the search (搜索时包括以下位置)”复选框，然后点击[Browse] 按钮。
指定光盘中的“\driver”文件夹，然后点击 [Next] 按钮。

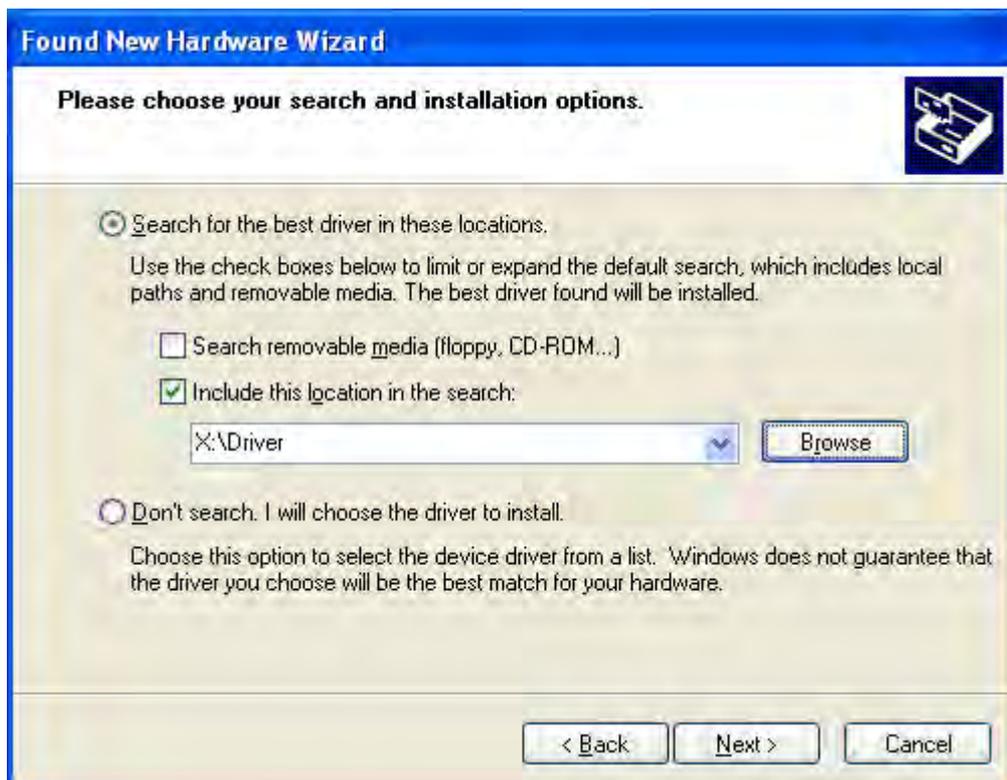

- (8) 当出现以下对话框时，点击 [Continue Anyway] 按钮。



- (9) 当出现“Completing the Found New Hardware Wizard (完成找到的新硬件向导)”画面时，点击[Finish]按钮。

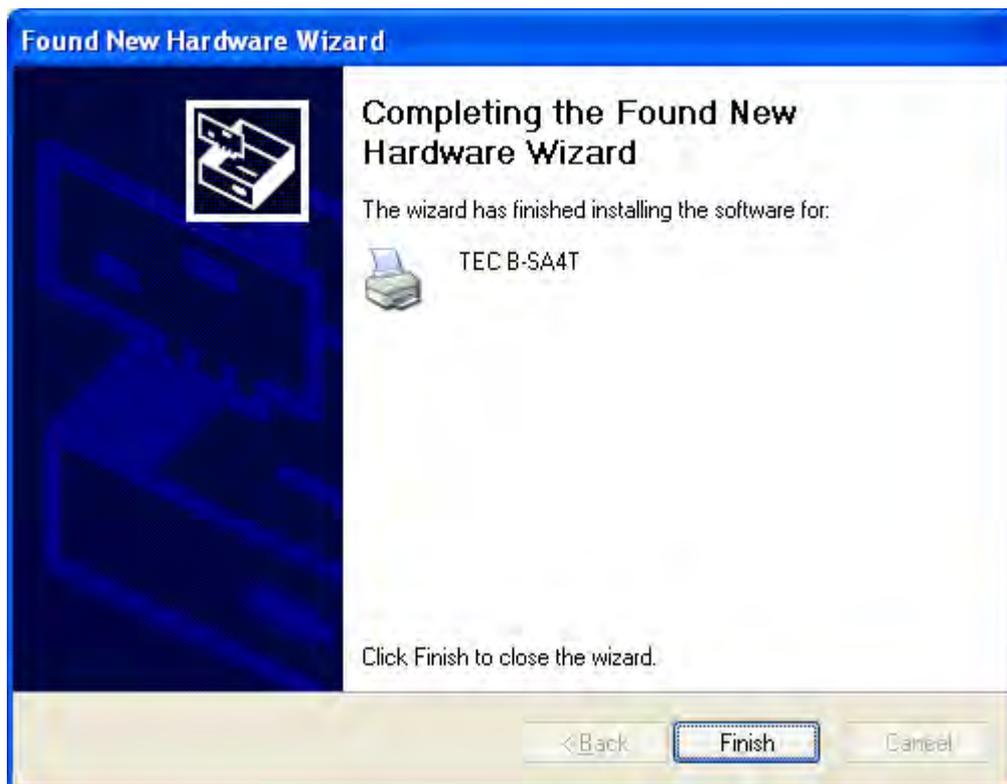

- (10) 安装完成后，新的打印机图标将被添加到“打印机”文件夹中。

2.10.4. 卸载打印机驱动程序

注释：

卸载打印机驱动程序之前，请先确认所有的打印、状态监视器、以及属性设定都已经完成。

Windows 98/ME系统

- (1) 从“开始”菜单选择“设定” - “打印机”，打开打印机文件夹。
- (2) 选中要删除的打印机驱动程序图标，点击右键，然后选择“删除”，出现确认信息。
- (3) 点击[Yes]按钮删除。
- (4) 打印机驱动程序图标被删除后，重新启动计算机主机。

Windows 2000/XP系统

- (1) 作为对打印机的设置具有完全操作权限的人员登录主机。
- (2) 从“开始”菜单选择“设定” - “打印机”，打开打印机文件夹。
- (3) 选中要删除的打印机驱动程序图标，点击右键，然后选择“删除”，出现确认信息。
- (4) 点击[Yes]按钮删除。
- (5) 打印机驱动程序图标被删除后，在“打印机”文件夹的“文件”菜单中选择“服务器属性”。
- (6) 选中要删除的打印机驱动程序，然后点击[Remove]按钮。打印机驱动程序被删除后，重新启动计算机主机。

2.10.5 增加/删除局域网端口

要使用局域网端口，首先必须在打印机系统模式下的“<7> IP ADDRESS”中，完成以下设定。（请咨询东芝泰格支持代表）


- 设定打印机IP地址（“**PRINTER IP ADRES**”），网关IP地址（“**GATEWAY IP ADRES**”），和子网掩码（“**SUBNET MASK**”）。
- 设定端口号（“**SOCKET PORT**”）。

在这些设定中，打印机IP地址和端口号在增加局域网端口时也是必需的。

(1) 增加局域网端口

Windows 98/ME系统

- (1) 选择打印机图标，点击右键，选择“属性”，打开打印机“属性”对话框。
- (2) 选择“Details（详情）”标签，点击 [Add Port...] 按钮，显示出“Add Port（添加端口）”对话框。
- (3) 选择“Other（其它）”。
从列表中选择“Seagull Scientific TCP/IP Port（海鸥科技公司TCP/IP端口）”，然后点击 [OK] 按钮。
- (4) 在“Add Seagull TCP/IP Port（增加海鸥科技公司TCP/IP端口）”对话框中，输入名称或IP地址、端口号、端口名称。输入的IP地址和端口号，必须与在打印机的系统模式下的“<7> IP ADDRESS”中的设定一致。输入这些信息后，点击 [OK] 按钮。

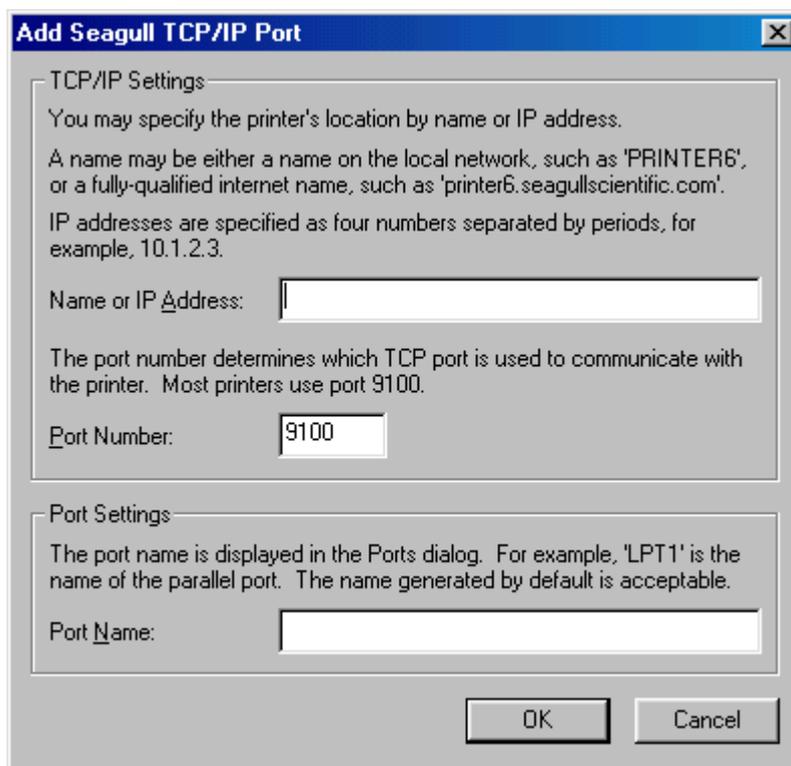

- (5) 增加端口完成后，该端口就被添加到“打印到以下端口”下拉列表中。

Windows 2000/XP系统

- (1) 选择打印机图标，点击右键，选择“属性”，打开打印机“属性”对话框。
- (2) 选择“Ports（端口）”标签，点击[Add Port...]按钮，显示出“Printer Ports（打印机端口）”对话框。
- (3) 从“Available Printer Ports（可用的打印机端口）”列表中选择“Seagull Scientific TCP/IP Port（海鸥科技公司TCP/IP端口）”，然后点击[OK]按钮。
- (4) 在“Add Seagull TCP/IP Port（增加海鸥科技公司TCP/IP端口）”对话框中，输入名称或IP地址、端口号、端口名称。输入的IP地址和端口号，必须与在打印机的系统模式下的“<7> IP ADDRESS”中的设定一致。输入这些信息后，点击[OK]按钮
- (5) 增加端口完成后，该端口就被添加到“打印到以下端口”下拉列表中。

(2) 删除局域网端口**注释：**

在删除端口之前，务必查看清楚是否有其它打印机也在使用此端口，如果有的话，在删除此端口之前，把其它打印机的端口更改到其它端口。

Windows 98/ME系统

- (1) 选择打印机图标，点击右键，选择“属性”，打开打印机“属性”对话框。
- (2) 选择“Details（详情）”标签，点击[Delete Port...]按钮。
- (3) 选中需要删除的端口，然后点击[OK]按钮。
- (4) 端口删除完成后，该端口也将被从“打印到以下端口”下拉列表中删除。

Windows 2000/XP系统

- (1) 选择打印机图标，点击右键，选择“属性”，打开打印机“属性”对话框。
- (2) 在“Ports（端口）”标签中，选择需要删除的端口，然后点击[Delete Port]按钮。
- (3) 端口删除完成后，该端口也将被从“打印到以下端口”下拉列表中删除。

2.10.6 注意事项

(1) 打印机驱动程序升级

- 要升级打印机驱动程序到当前版本，请在安装新版本打印机驱动程序之前，先卸载旧版本的打印机驱动程序。
- 升级打印机驱动程序后，请务必重新启动计算机主机。
- 如果操作系统为Windows 98或Windows Me，在卸载完旧版本的打印机驱动程序之后，请务必重新启动计算机。否则将不能正确升级打印机驱动程序。


(2) 其它

- 如果操作系统为Windows 2000或Windows XP，当即插即用打印机安装进程被中断时，必须将被检测到的打印机从显示在“系统属性”对话框中的“硬件管理”标签中删除。
- 卸载打印机驱动程序之前，请先确认所有的打印、状态监视器、以及属性设定都已经完成。
- 在删除端口之前，务必查看清楚是否有其它打印机也在使用此端口，如果有的话，在删除此端口之前，把其它打印机的端口更改到其它端口。


2.10.7 使用打印机驱动程序

关于如何使用打印机驱动程序，请参阅Windows打印机驱动程序画面中的“帮助”。

- 1) 打开打印机驱动程序的属性画面。
- 2) 点击**About**（关于）标签，出现以下画面。
点击**[Help]**按钮。

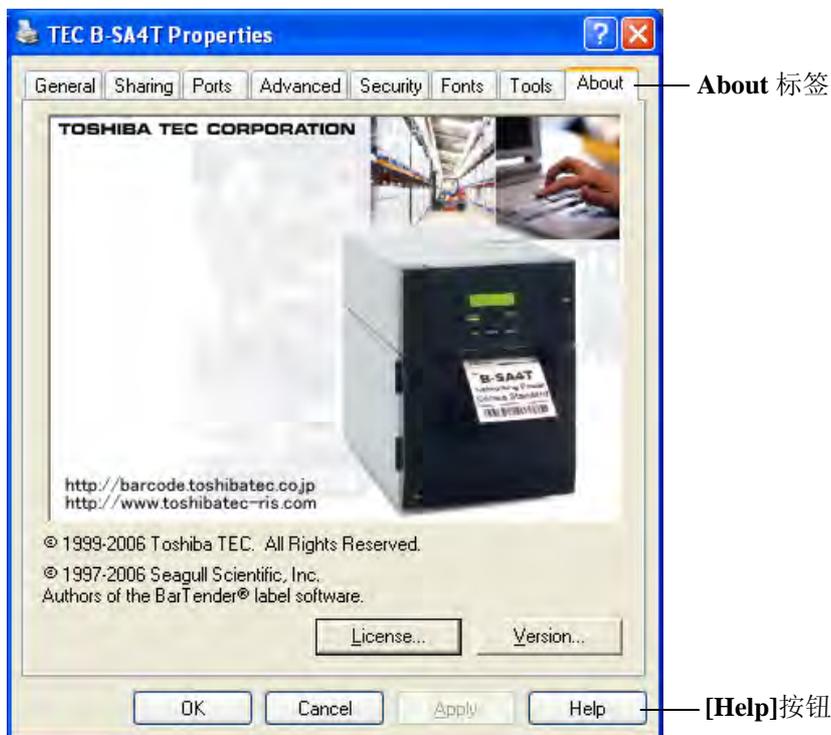

- 3) Windows打印机驱动程序画面中的“帮助”画面出现。该画面将提供如何使用打印机驱动程序的帮助。

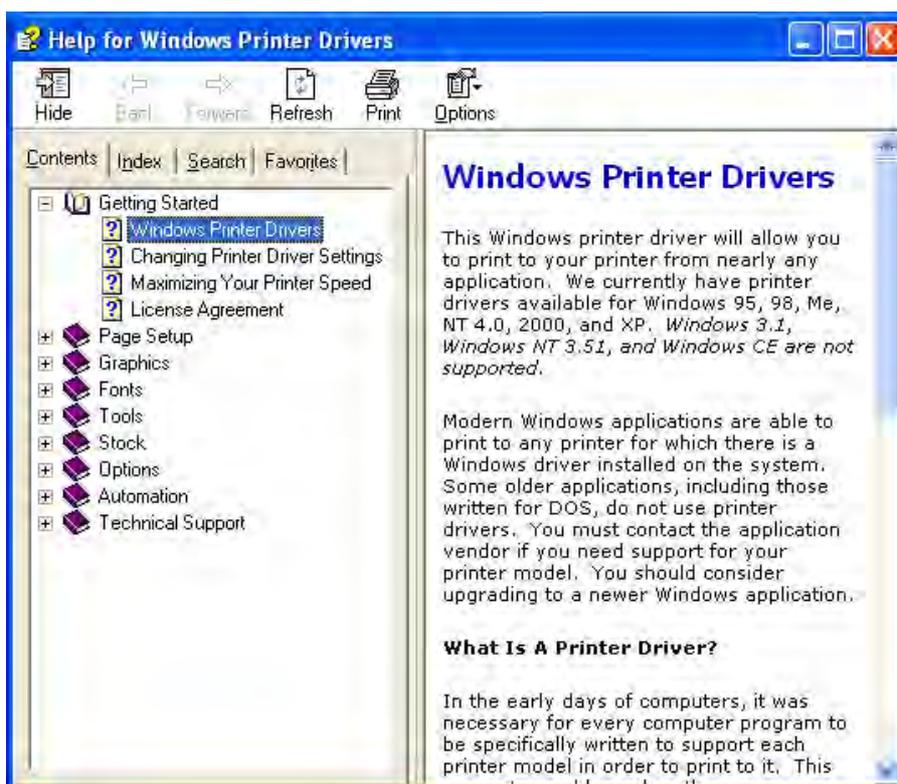


2.11 打印测试

设定好操作环境后，执行打印测试。

1. 使用打印机驱动程序或任务处理指令执行打印机测试。

通过打印机驱动程序属性画面，能让用户根据操作环境设定通讯条件、打印介质尺寸、以及其它打印条件。更多详情，请参阅 **Windows 打印机驱动程序帮助** 画面。

例：打印机驱动器属性画面的原料标签显示

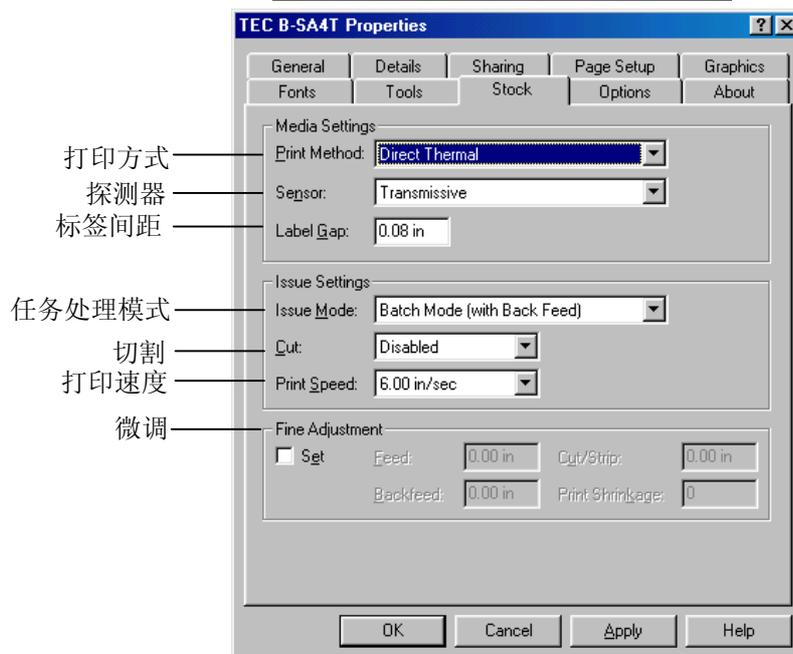

- 打印方式： 可选择直热式或热转式。
- 探测器： 可选择介质探测器类型。
- 任务处理模式： 可选择批处理或剥离。
- 切割： 可选择是否使用切刀。
- 微调： 能调节送纸总量、切割/剥离位置等数值。

2. 确认打印测试结果。

- 需要调节打印起始位置、切割/剥离位置、或打印色彩时，请参阅⇒ 章节 2.12 位置和打印色彩微调。
- 当使用已打印过的打印介质时，或没有正确探测到打印起始位置时，请参阅⇒ 章节 2.13 阈值设定。

2.11 打印测试（续）

当使用剥离模块时或选购切刀模块

根据打印条件，必须为打印机驱动程序或 TPCL（泰格打印机命令语言）设定任务处理模式、切刀位置等等。

关于 TPCL 的详细资料，请参阅光盘中的 **B-SX4T/SX5T 系列外围设备端口规格说明**。

关于如何使用打印机驱动程序，请参阅 **Windows 打印机驱动程序帮助** 画面。

为获得切刀模块或剥离模块的最佳性能和最长使用寿命，需要进行定期清洁。

开始清理之前，确认关闭打印机电源，以免受伤。


有关清洁的详细说明，请参阅 **章节 4.1.3 切刀模块(可选件)**。

2.12 位置和打印色彩微调

本章描述如何微调打印起始位置、切割/剥离位置、反向送纸总量、打印色彩、碳带马达扭矩。

需要进行微调时，如微调打印起始位置、打印色彩等等，请按以下步骤进行。

1. 打开打印机电源，确认液晶显示屏上显示“ONLINE（联机）”。
2. 按下 [PAUSE] 键，暂停打印机。
3. 持续按下 [RESTART] 键长达 3 秒钟，直到显示“<1>RESET”。
4. 按下 [FEED] 或 [RESTART] 键，液晶显示屏上显示“<3>ADJUST SET”。
5. 当“<3>ADJUST SET”显示时，按下 [PAUSE] 键，进入参数微调模式。

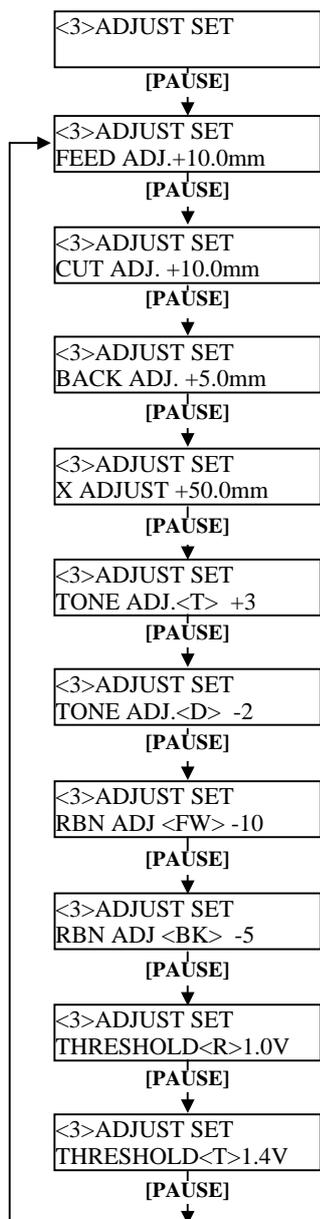

参数微调模式包括以下子菜单。每次按下 [PAUSE] 键，子菜单都会依次显示。

- (1) **送纸总量微调：**
微调打印起始位置的送纸总量。
- (2) **切割/剥离位置微调：**
微调切割位置或剥离位置。
- (3) **反向送纸总量微调：**
微调反向送纸总量。
- (4) **X-轴方向微调：**
微调 X-轴方向上的打印位置。
- (5) **打印色彩微调（热转印）：**
热转印模式下微调打印色彩。
- (6) **打印色彩微调（直热式）：**
直热式打印模式下微调打印色彩。
- (7) **碳带马达驱动电压微调（收线马达）：**
微调碳带收线马达的驱动电压。
- (8) **碳带马达驱动电压微调（送纸马达）**
微调碳带送纸马达的驱动电压。
- (9) **阈值微调（黑标探测器）：**
微调黑标探测器的阈值。请参阅章节 2.13
- (10) **阈值微调（送纸间距探测器）：**
微调送纸间距探测器的阈值。请参阅章节 2.13


注释：

打印机驱动程序属性画面中也包含了参数微调菜单。

2.12 位置和打印色彩微调 (续)

打印起始位置微调

注释：
 使用 [RESTART] 或 [FEED] 键，选择需要的数值。
 每按下一次 [FEED] 键将产生 -0.5 毫米的变化，最大变化到 -50.0 毫米。
 每按下一次 [RESTART] 键将产生 +0.5 毫米的变化，最大变化到 +50.0 毫米。

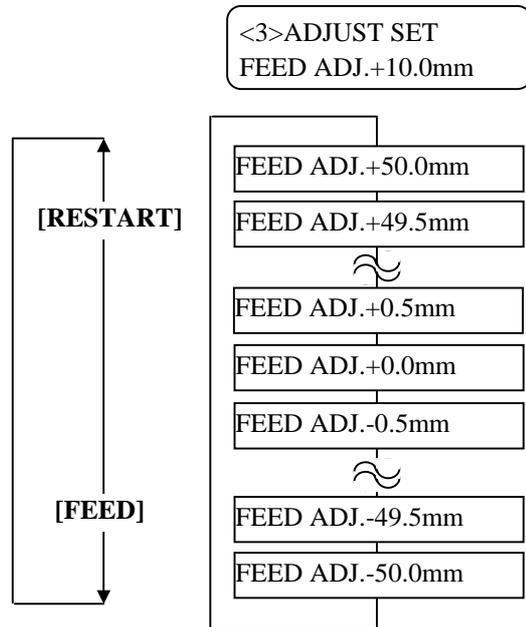


选中微调值后，按下 [PAUSE] 键。

•打印起始位置微调实例

设定+3.0 毫米
 相对于“+0.0 毫米”位置，打印起始位置前移。

设定+0.0 毫米


设定-3.0 毫米
 相对于“+0.0 毫米”位置，打印起始位置后移。

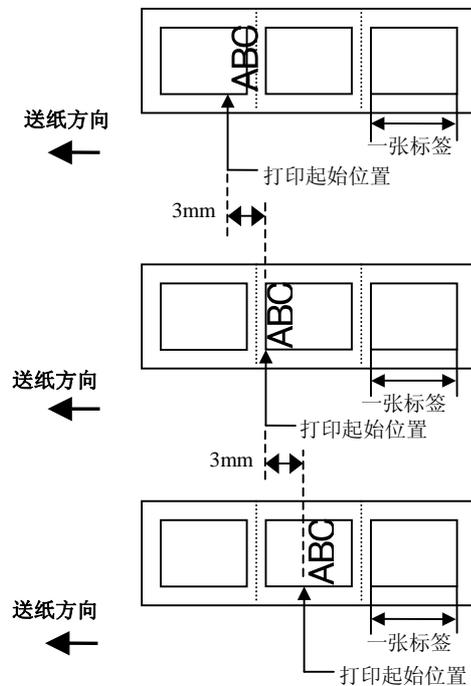

2.12 位置和打印色彩微调 (续)

切割/剥离位置微调

注释：
使用 **[RESTART]**或 **[FEED]**键，选择需要的数值。
每按下一次 **[FEED]**键将产生-0.5毫米的变化，最大变化到-50.0毫米。
每按下一次**[RESTART]**键将产生+0.5毫米的变化，最大变化到+50.0毫米。

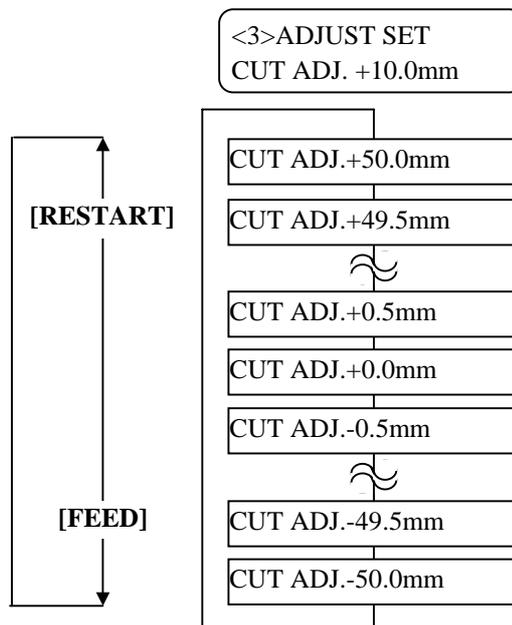


选中微调值后，按下 **[PAUSE]**键。


•切割位置微调实例

设定+3.0 毫米

相对于“+0.0 毫米”位置，打印起始位置前移。

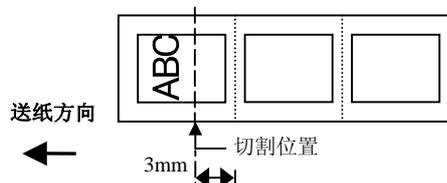


设定+0.0 毫米

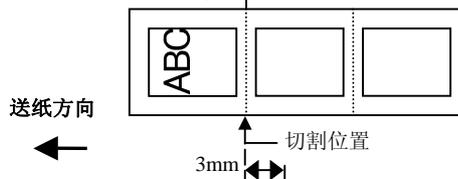

设定-3.0 毫米

相对于“+0.0 毫米”位置，打印起始位置后移。

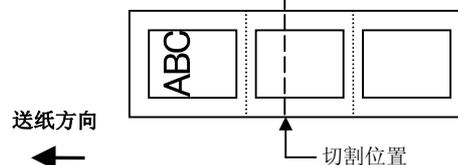

• 剥离位置微调实例


设定+3.0 毫米

相对于“+0.0 毫米”位置，打印后的停止位置前移。

设定+0.0 毫米

设定-3.0 毫米


相对于“+0.0 毫米”位置，打印后的停止位置后移。

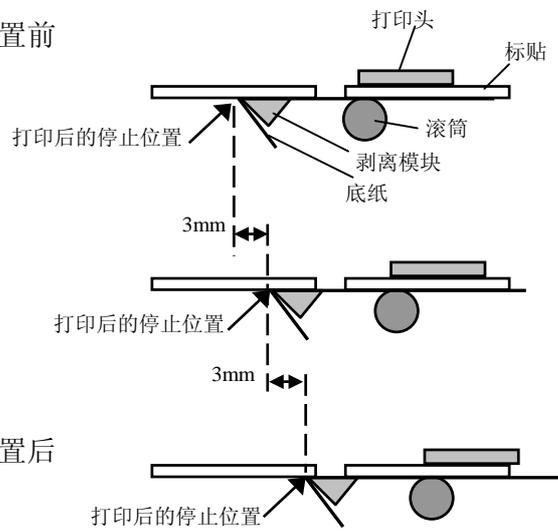

2.12 位置和打印色彩微调 (续)

反向送纸总量微调

注释：
 使用 [RESTART]或 [FEED]键，选择需要的数值。
 每按下一次 [FEED]键将产生-0.5毫米的变化，最大变化到-9.9毫米。
 每按下一次[RESTART]键将产生+0.5毫米的变化，最大变化到+9.9毫米。

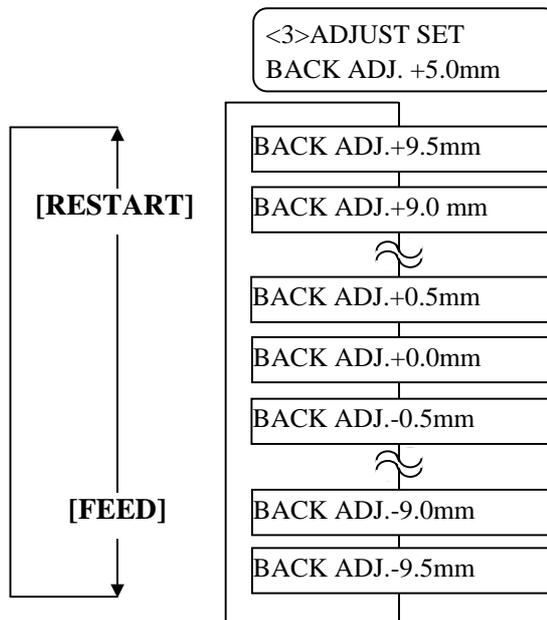

选中微调值后，按下 [PAUSE]键。

•反向送纸总量微调


设定+3.0毫米

相对于“+0.0毫米”位置，在反向送纸之后打印起始位置前移。

设定+0.0毫米

设定-3.0毫米


相对于“+0.0毫米”位置，在反向送纸之后打印起始位置前移。

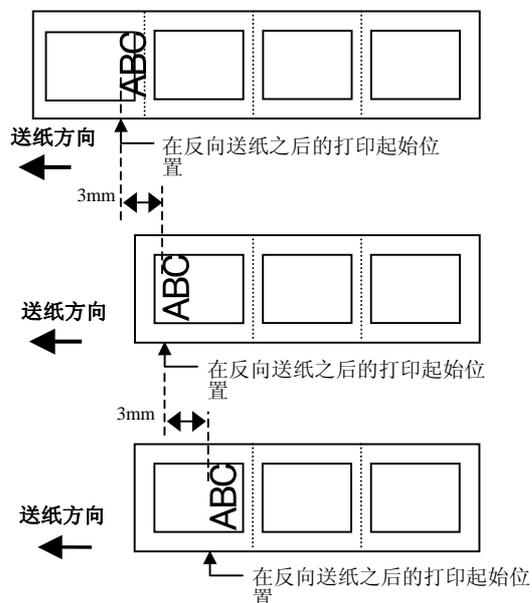

2.12 位置和打印色彩微调 (续)

X轴方向微调

注释：
 使用 [RESTART]或 [FEED]键，选择需要的数值。
 每按下一次 [FEED]键将产生-0.5毫米的变化，最大变化到-99.9毫米。
 每按下一次[RESTART]键将产生+0.5毫米的变化，最大变化到+99.9毫米。

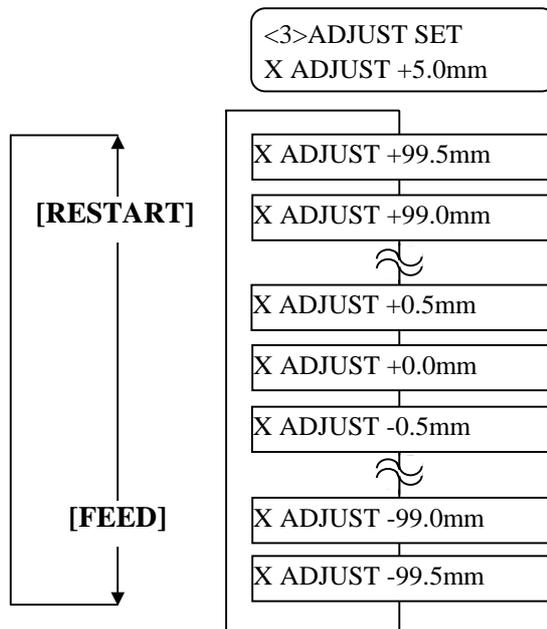


选中微调值后，按下 [PAUSE]键。

• X 轴方向微调实例

设定-50.0 毫米
 相对于“+0.0 毫米”位置，打印起始位置左移。

设定+0.0 毫米

设定+50.0 毫米
 相对于“+0.0 毫米”位置，打印起始位置右移。

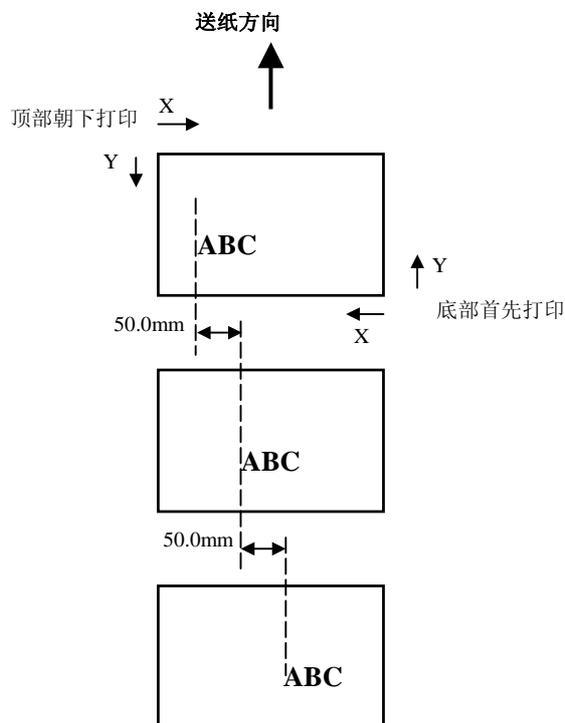

2.12 位置和打印色彩微调 (续)

打印色彩微调


热转打印

注释：

使用 **[RESTART]** 或 **[FEED]** 键，选择需要的数值。


每按下一次 **[FEED]** 键将产生-1个色度的变化，最大变化到-10个色度。

每按下一次 **[RESTART]** 键将产生+1个色度的变化，最大变化到+10个色度。

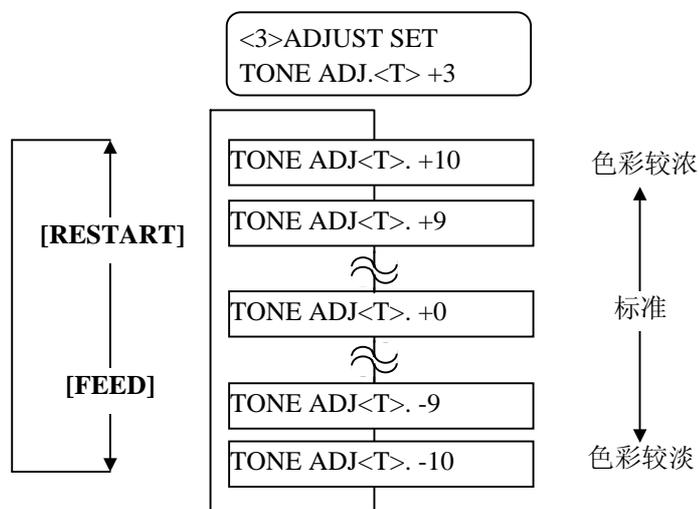

选中微调值后或想直接跳过本菜单，按下 **[PAUSE]** 键。

直热式打印

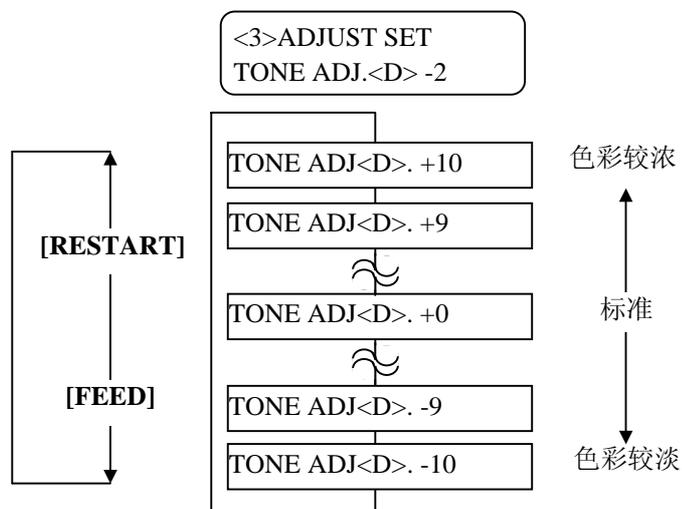

选中微调值后或想直接跳过本菜单，按下 **[PAUSE]** 键。


2.12 位置和打印色彩微调 (续)

碳带马达电压微调

碳带松弛或起皱时会影响打印效果，所以应当按以下步骤微调打印机马达扭矩。

收线马达 (碳带微调 <往前>)


注释：
使用 **[RESTART]**或 **[FEED]**键，选择需要的数值。
每按下一次 **[FEED]**键将产生-1级的变化，最大变化到-15级。
每按下一次**[RESTART]**键将产生+1级的变化，最大变化到+0级。

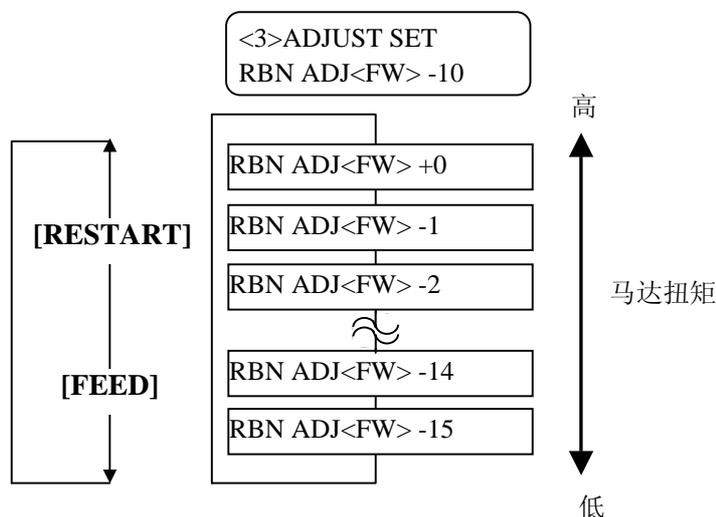

选中微调值后或想直接跳过本菜单，按下 **[PAUSE]**键。

Feed Motor (RBN ADJ <BK>)

注释：
使用 **[RESTART]**或 **[FEED]**键，选择需要的数值。
每按下一次 **[FEED]**键将产生-1级的变化，最大变化到-15级。
每按下一次**[RESTART]**键将产生+1级的变化，最大变化到+0级。

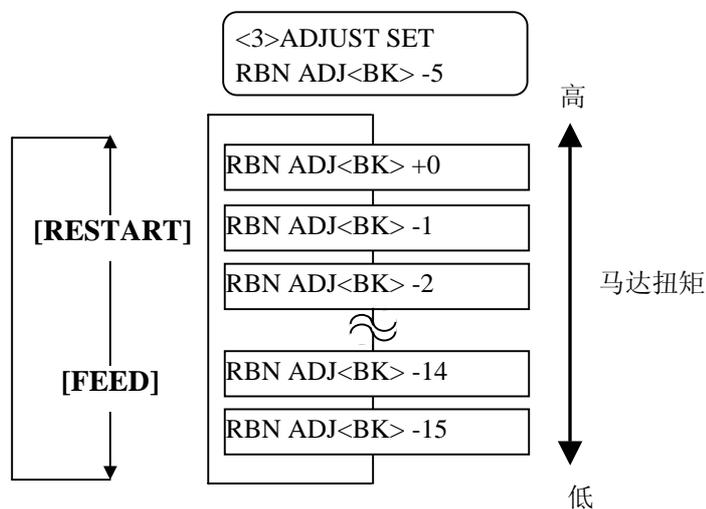

选中微调值后或想直接跳过本菜单，按下 **[PAUSE]**键。

2.13 阈值设定

为了维持固定打印位置，根据打印区域和间隙或黑标之间电压的不同，通过打印介质探测器，打印机将检测到起始打印位置。如果介质已经被打印过，颜色较深（或较浓）的油墨会干扰以上过程，导致卡纸故障的出现。

为了解决这个问题，首先请自动设定阈值；如果问题还未解决，那么需要手动设定阈值电压。

自动设定阈值步骤

1. 打开打印机电源，打印机处于连接状态。
2. 加载一卷已打印过的打印介质。
使用标签材料时，移动送纸间距探测器，使其跟标签的中心位于同一直条线上。
使用连续纸材料时，移动黑标探测器，使其跟黑标的中心位于同一直条线上。
3. 按下[PAUSE]键。
4. 打印机进入暂停模式。
5. 在暂停状态下，持续按下 [PAUSE]键，直到以下画面出现。
6. 显示出探测器类型。

TRANSMISSIVE
B-SX5T V1.0A

7. 选择需要通过[FEED]键调节的探测器。

REFLECTIVE
B-SX5T V1.0A

黑标探测器

←[FEED]→ TRANSMISSIVE
B-SX5T V1.0A

送纸间距探测器

8. 持续按住 [PAUSE] 键，直到处理完超过 1.5 张标签（连续纸）。
打印介质将持续送纸，直到放下[PAUSE]键为止。（通过此操作完成对所选探测器的阈值的自动设定。）

注释：

1. 如果不能输送超过 1.5 张标签将可能会导致阈值设定错误。
2. 上提上盖时，[PAUSE] 键将不起作用。
3. 在输送纸张的过程中，不能探测到纸张末端错误。

PAUSE
B-SX5T V1.0A

9. 按下 [RESTART]键。

ON LINE
B-SX5T V1.0A

10. 打印机返回到连接状态。
从计算机主机给打印机发送一个任务处理指令。

2.13 阈值设定（续）

手动设定阈值步骤

如果自动设定阈值后，卡纸故障仍旧发生，那么需要手动设定阈值电压。

为了使本章中手动设定的阈值生效，可以通过软件指令或打印机驱动来选择穿透式探测器（使用手动阈值时）或反射式探测器（使用手动阈值时）。

1. 按下[FEED]和[PAUSE]键的同时，打开打印机电压。
2. 当“<1>DIAG.”显示在液晶显示屏上时，松开[FEED]和[PAUSE]键。

<1>DIAG.

现在，打印机进入了系统管理员专用的系统模式。


3. 按下[FEED]或[RESTART]键，直到“<5>SENSOR ADJ.”显示在液晶显示屏上。

<5>SENSOR ADJ.

4. 按下[PAUSE]键，进入探测器调节模式。





<5>SENSOR ADJ.
[H]28°C [A]28°C

探测器调节模式包括各个子菜单，这些子菜单显示各个探测器的当前状态，并储存“有介质状态”电压和“无介质状态”电压。每次按下[PAUSE]键，子菜单将依次显示。

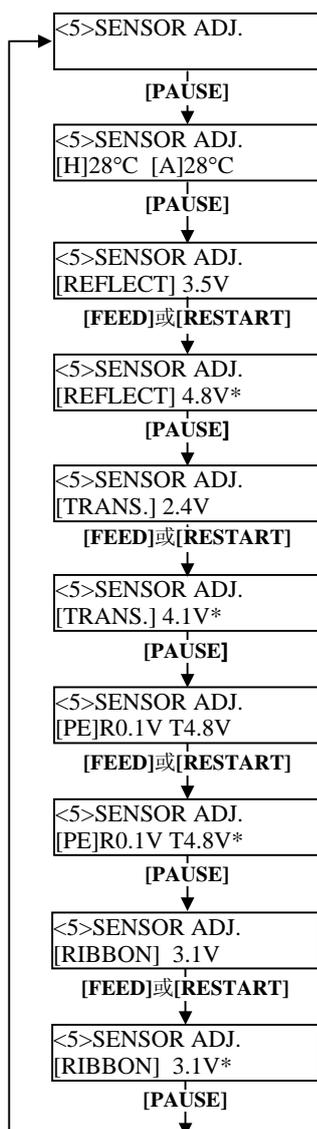

- (1) **探测器状态显示：**
通过打印头热敏元件检测温度，然后显示周围的热敏元件。
- (2) **黑标探测器状态显示：**
显示黑标探测器探测到的电压。
- (3) **黑标探测器调节：**
利用被实际使用的打印介质，储存“有介质状态”电压。
- (4) **送纸间距探测器状态显示：**
显示送纸间距探测器探测到的电压。
- (5) **送纸间距探测器调节：**
利用被实际使用的打印介质，储存“有介质状态”电压。
- (6) **黑标探测器/送纸间距探测器状态显示（无介质）：**
显示黑标探测器/送纸间距探测器探测到的“无介质状态”电压。
- (7) **黑标探测器/送纸间距探测器调节（无介质）：**
储存“无介质状态”电压。
- (8) **碳带终端探测器状态显示：**
显示碳带终端探测器探测到的电压。
- (9) **碳带终端探测器调节：**
利用被实际使用的碳带，储存“有碳带状态”电压。

2.13 阈值设定（续）

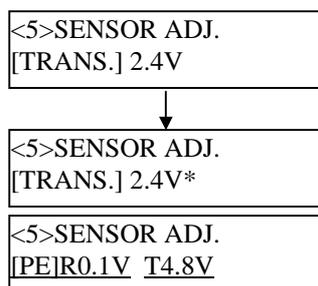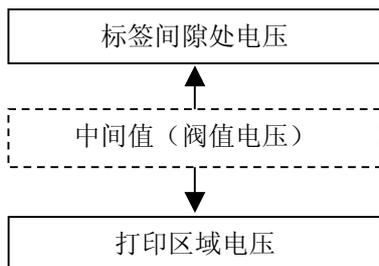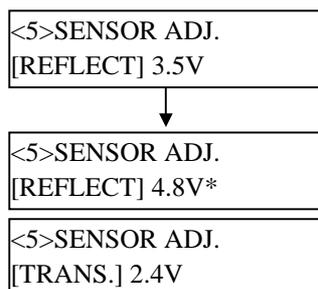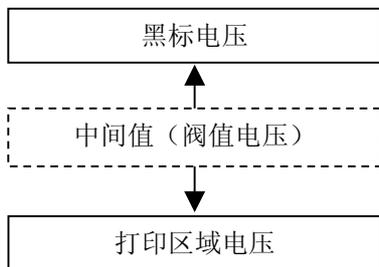

■ 使用黑标探测器时

- (1) 当 “<5>SENSOR ADJ.” 显示时，按下 [PAUSE] 键，直到信息出现。
显示的数值为黑标探测器探测到的实时电压。

<5>SENSOR ADJ.
[REFLECT] 3.5V

- (2) 分别测量介质空白处和黑标处的电压。此时，写下两个电压的中间值。（该数值将在随后的阈值设定中用到。）

（实例）

打印区域 = 4.8 伏，黑标 = 2.4 伏 → 中间值 = 3.6 伏

注释：

1. 测量空白区域的电压时，请注意不要误把一次预打印跟探测器对齐。
2. 确认两个电压间的差值至少在 0.7 伏。如果电压差值小于 0.7 伏，将不能检测到起始打印位置。如果出现这种情况，请考虑更改介质类型。
3. 测量电压时，请确保上盖是关闭的。

- (3) 持续按下 [RESTART] 或 [FEED] 键约 3 秒钟，让打印区域的某处空白部分跟黑标探测器对齐。

- (4) 储存 “有介质状态” 电压后，在电压的右边将出现一个星号“*”。按下 [PAUSE] 键。

- (5) 显示送纸间距探测器探测到的实时电压。

■ 使用送纸间距探测器时

- (1) 分别测量标签空白处和一处标签间隙处的电压。此时，写下两个电压的中间值。（该数值将在随后的阈值设定中用到。）

（实例）

打印区域 = 2.4 伏，间隙 = 4.0 伏 → 中间值 = 3.2 伏

注释：

1. 测量空白区域的电压时，请注意不要误把一次预打印跟探测器对齐。
2. 确认两个电压间的差值至少在 0.7 伏。如果电压差值小于 0.7 伏，将不能检测到起始打印位置。如果出现这种情况，请考虑更改介质类型。
3. 测量电压时，请确保上盖是关闭的。

- (2) 持续按下 [RESTART] 或 [FEED] 键约 3 秒钟，让打印区域的某处空白部分跟送纸间距探测器对齐。

- (3) 储存 “有介质状态” 电压后，在电压的右边将出现一个星号“*”。按下 [PAUSE] 键。

- (4) 显示变化如左图所示。

2.13 阈值设定（续）

■ 储存“无介质状态”电压

以下显示如何设定“无介质状态”电压值，用来探测打印纸是否已经用完。

如果介质还未用完，就显示“NO PAPER”消息的话，则电压值需要重新设定。

- (1) 从黑标探测器/送纸间距探测器处移走打印介质。
- (2) 显示黑标探测器和送纸间距探测器探测到的实时电压。



- (3) 持续按下[RESTART]或[FEED]键约3秒钟。



- (4) 储存“有介质状态”电压后，在电压的右边将出现一个星号“*”。按下[PAUSE]键。

- (5) 显示信息返回到“<5>SENSOR ADJ.”。



■ 手动设定阈值

此时，在参数微调模式下，设定计算得来的阈值电压。

- (1) 当“<5>SENSOR ADJ.”显示时，按下[FEED]或[RESTART]键，直到“<3>ADJUST SET”出现。




- (2) 按下[PAUSE]键，进入参数微调模式。



2.13 阈值设定 (续)

(3) 按下[PAUSE] 键，直到目标探测器类型显示出来。

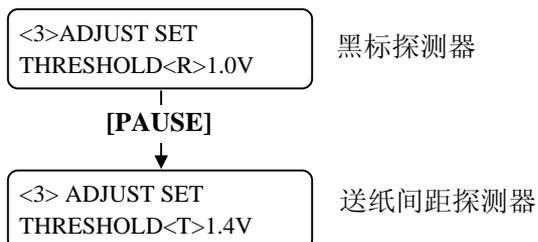


(4) 使用[FEED] 或 [RESTART] 键设定阈值电压(在探测器微调菜单下计算得来)，如下所示。

阈值电压=打印区域电压和间隙/黑标之间电压的中间值。

黑标探测器

送纸间距探测器

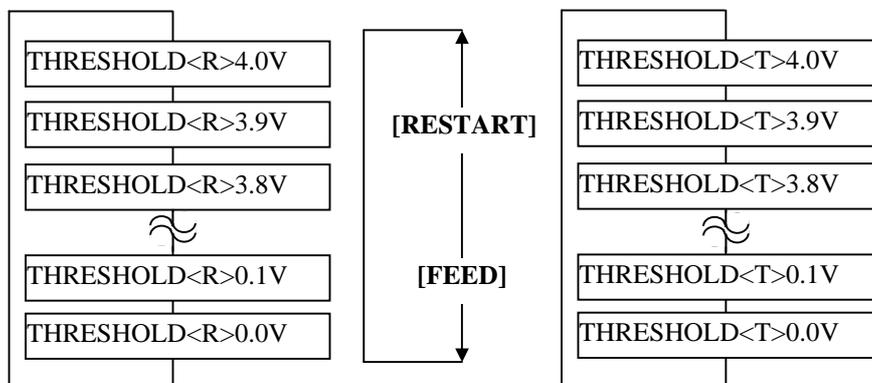

注释：

每按下一次 [FEED]键将产生-0.1 伏电压的变化，最大变化到 0.0 伏。

每按下一次 [RESTART] 键将产生+0.1 伏电压的改变，最大变化到+4.0 伏。

(5) 选中阈值电压后，按下[PAUSE] 键。

(6) 为检查操作的正确性，请在联机模式下处理已打印过的打印介质。


如果即使在手动设定阈值后，仍出现错误，请略微改变阈值，然后再试。

3. 联机模式

本章描述了联机模式状态下操作面板中按键的使用功能情况。当打印机处在联机模式状态下并且和一个主机相连时，就可以完成在标签或吊牌上打印图象的常规操作。

3.1 操作面板

- 下图展示了操作面板和按键的功能

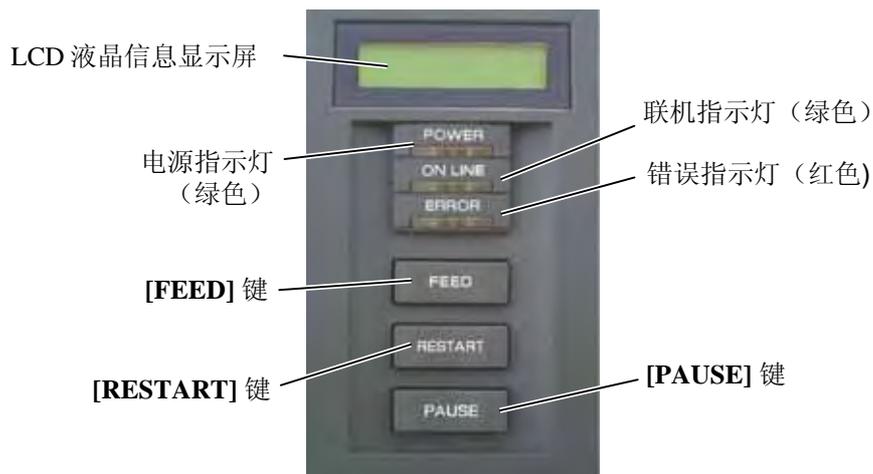

液晶信息显示屏（LCD Message Display）以数字字符和符号的方式显示打印机即时的状态。2 行内最多能显示 32 个字符。

在操作面板上有 3 个 LED（发光二极管）指示灯。

| LED | 灯亮 | 闪烁 |
|----------------|---------|----------------|
| POWER | 打开打印机 | ---- |
| ON LINE | 准备打印 | 打印机正和主机通信 |
| ERROR | 打印机出现错误 | 碳带即将用尽（参见注释 1） |

注释：

1. 只在选择了碳带接近终端检测功能时闪烁。
2. 按 **RESTART** 键可以在暂停或者除错之后继续打印。

操作面板上有三个按键。

| | |
|----------------|--------|
| PAUSE | 暂停打印 |
| RESTART | 重新开始打印 |
| FEED | 输入打印介质 |

3.2 操作

当打印机被打开时，ON LINE（联机）信息在液晶信息显示器里显示出来。在等待或者常规打印的时候也一直被显示出来。

1. 打印机被打开，处于待机状态或者打印状态。

ON LINE
B-SX5T V1.0A

2. 如果在打印的时候有什么错误出现，一条错误信息就会被显示出来。打印机会自动停止打印。（在右面的数字表示了要被打印的剩余介质数量）

NO PAPER 125
B-SX5T V1.0A

3. 为了清除错误，按[RESTART]按键，打印机恢复打印。

ON LINE
B-SX5T V1.0A

4. 如果在打印的时候按下[PAUSE]按键，打印机会立即停止打印。（在右面的数字表示了要被打印的剩余介质数量）

PAUSE 52
B-SX5T V1.0A

5. 如果按下了[RESTART]按键打印机继续打印。

ON LINE
B-SX5T V1.0A

注释：
有关错误信息的含义和应采取的措施，请参阅**章节 5 故障检修和附录 1**。

3.3 重启

重启操作清除从计算机传送到打印机的打印数据，打印机返回到待机状态。

1. 打印机被打开，等待或者打印中。

ON LINE
B-SX5T V1.0A

2. 按下[PAUSE]键（暂停）停止打印或者清除计算机传送来的数据。打印机停止打印。

PAUSE 52
B-SX5T V1.0A

3. 按下[RESTART]键（重新启动）并保持三秒以上。

<1>RESET

4. 按下[PAUSE]键。从计算机传送来的数据将被清除，打印机返回到待机状态。

ON LINE
B-SX5T V1.0A

注释：
若打印机在出错或者暂停状态下按[RESTART]键的时间不足三秒，打印机将重新打印。但是，如果出现通信错误或者命令错误，打印机返回待机状态。

4. 维护

警告！

1. 要保证在断开电源线状态下进行维护，否则会引起电击。
2. 避免在开关机箱或者打印座架时夹到手指，以免受伤。
3. 打印头在打印后会变得很热。在维护之前先让打印头降温。
4. 不要直接把水撒到打印机上。

本章介绍进行日常维护的方法。

为了保证打印机能持续高质量的工作，你应该定期进行日常维护。如果打印机使用频率比较高应该每天维护，如果使用频率较低，则可以每星期维护一次。

4.1 清洁

为了维护打印机的性能和打印质量，请定期清洁打印机，或者在更换打印介质或碳带时清洁。

4.1.1 打印头/滚筒/传感器


注意！

1. 不要用挥发性溶液包括稀释剂和苯液，以免使机盖掉色、打印失灵或打印机崩溃。
2. 不要用手直接碰触打印头部件，以免静电会损坏打印头。

1. 关闭打印机的电源并拔下打印机的电源插头。
2. 打开上盖。
3. 把打印头控制杆转到“Free(开)”位置，然后松开碳带轴的固定板。
4. 抬起打印头支架。
5. 取出碳带和打印介质。

注意！

在清洁打印头时，请注意不要用类似手表、戒指等的硬物接触打印头。

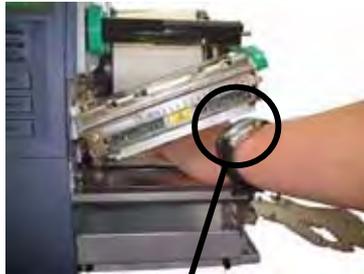

注意不要让手表表面的玻璃部分接触打印头边缘



注意不要让类似戒指之类的金属物体接触打印头边缘


打印头部件很容易因为振动而受到损坏，所以请勿用硬物敲击打印头。

4.1.1 打印头/滚筒/传感器(续)

注释:

请向东芝泰格授权代理商购买打印头清洁器。

6. 使用打印头清洁器，或被纯酒精略微润湿的棉签或软布清洁打印头热敏单元。

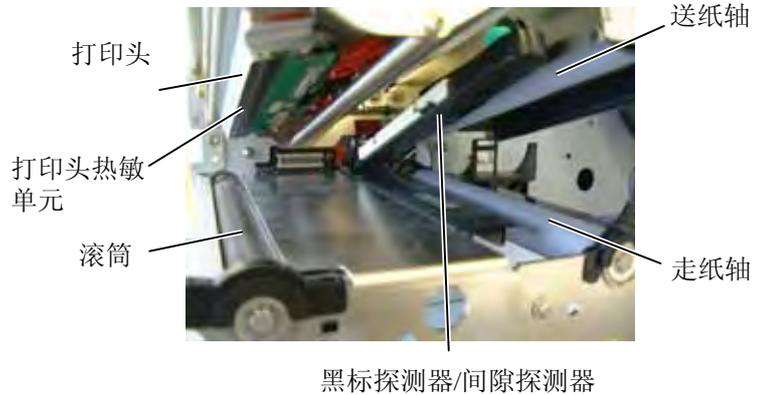

7. 用纯酒精略微浸湿的软布擦拭滚筒、走纸轴和压纸轴，清除打印机内部的污垢或无关物体。
8. 用干燥软布擦拭黑标探测器和间隙探测器。

4.1.2 机箱盖和操作面板

注意！

1. 请不要将水直接泼在打印机上。
2. 请不要直接对任何外壳或面板使用去污剂或清洁剂。
3. 切勿对塑料外壳使用稀释剂或其它挥发溶剂。
4. 切忌用酒精清洁操作面板、机箱盖或者供纸窗，否则会引起褪色、变形或者使结构产生缺陷。

用干燥的软布或者略浸有清洁剂的布料擦拭机盖和操作面板。




4.1.3 切刀模块(可选件)

警告!

1. 在清洁切刀模块之前一定要关掉电源。
2. 因为切刀刀刃很锋利，清洁的时候要小心以免伤到自己。

摆动式切刀和螺旋式切刀均为选购件。它们都用同一种方式清洁。在去除旋转切刀盖的时候，先去除盖底的螺丝。

1. 拧松两个螺丝，然后取下切刀盖。
2. 去除塑料螺丝拆下介质导向板。
3. 如果有堵塞的打印介质，请将其取出。
4. 用略浸有酒精的软布料清洁刀片。
5. 按照相反的顺序重新组合切刀模块。

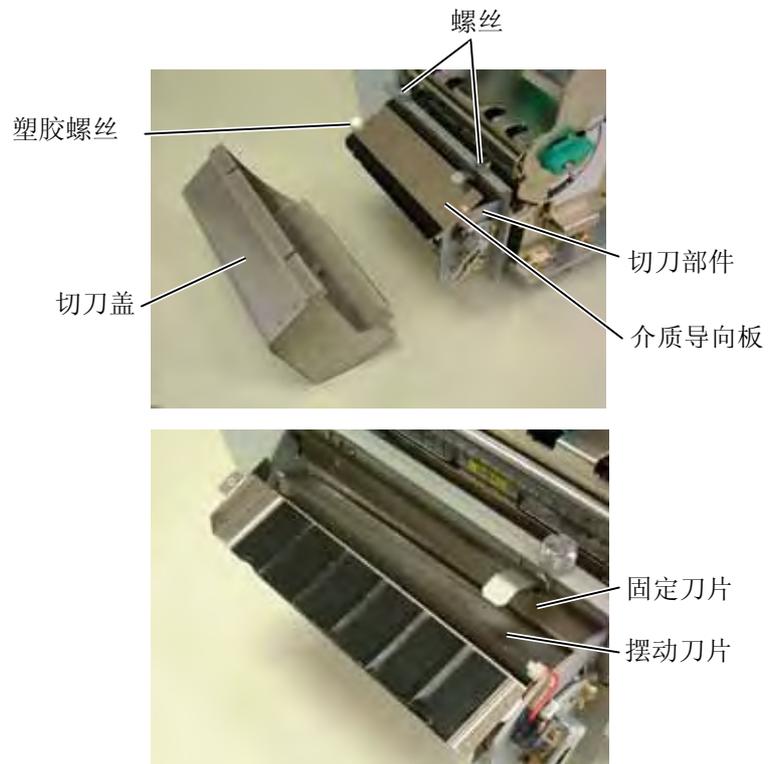

5. 故障检修

本章列出一些错误信息，可能遇到的问题 and 解决办法。

警告！

如果遇到本章描述的操作都不能解决的问题，请不要自己尝试去维修打印机。关上打印机电源拔下电源线，与授权的东芝泰格服务代理商取得联系获得帮助。

5.1 错误信息

注释：

- 如果一个错误即使按了[RESTART]键也不能清除，请关掉打印机然后再重新开机。
- 关掉打印机之后，所有的打印数据都将被清除。
- ****表示未打印介质数量。最多 9999（页）。

| 错误信息 | 问题/原因 | 解决 |
|--|---------------------------|--|
| HEAD OPEN | 联机状态下打印头处于打开状态。 | 合上打印头。 |
| HEAD OPEN **** | 打印头打开状态下尝试进纸或者打印。 | 合上打印头，再按[RESTART]键。 |
| COMMS ERROR | 出现通讯错误。 | 确定接口电缆正确连接到打印机主机上，主机打开。 |
| PAPER JAM **** | 1. 在介质供给途中堵塞。进纸不通畅。 | 1. 去除堵塞介质，清洁托盘。重新正确安装介质，最后按下[RESTART]键。 ⇒参阅 5.3 节 |
| | 2. 给正在使用的介质选择了错误的介质探测器。 | 2. 关掉打印机再开机。给正在使用的介质选择正确介质探测器，最后重新恢复打印机操作。 |
| | 3. 黑标探测器没有与介质上的黑标对齐。 | 3. 调节探测器位置。再按[[RESTART]键。 ⇒参阅 2.4 节 |
| | 4. 加载介质的尺寸与程序的大小不同。 | 4. 重新安装与程序设定的尺寸相匹配的打印介质，然后按下[RESTART]键，或者关机再开机，根据所装介质的尺寸重新设定程序中的尺寸，最后恢复打印操作。 |
| | 5. 间隙探测器不能感受打印区域和间隙之间的差别。 | 5. 参考 2.13 节设置开端。如果这样不能解决问题，关上打印机，与东芝泰格授权服务代理联系。 |
| CUTTER ERROR **** (只有打印机安装了切刀模式) | 在切刀中打印介质堵塞。 | 去除堵塞打印介质。按[RESTAR]键。如果这样不能解决问题，关上打印机，与东芝泰格授权服务代理联系。 ⇒参阅 4.1.3 节 |

5.1 错误信息(续)

| 错误信息 | 问题/原因 | 解决 |
|--------------------------|---|--|
| NO PAPER **** | 1. 介质用完。 | 1. 加载新介质。再按[RESTART]键。 ⇒参阅 2.4 节 |
| | 2. 介质加载不正确。 | 2. 重新正确地加载介质。再按 [RESTART]键。 ⇒参阅 2.4 节 |
| | 3. 介质太松。 | 3. 换掉太松的介质 |
| RIBBON ERROR **** | 碳带供给错误。 | 去除碳带，检查碳带状态。如果有必要重置碳带。如果问题仍没有解决，关上打印机，与东芝泰格授权服务代理联系。 |
| NO RIBBON **** | 碳带用完。 | 加载新碳带。再按[RESTART]键。 ⇒参阅 2.5 节 |
| REWIND FULL **** | 回卷轴已满。 | 把回卷器的回卷轴上的底纸除去，再按 [RESTART]键。 |
| EXCESS HEAD TEMP | 打印头过热。 | 关打印机，降温（大约 3 分钟）。如果问题仍不能解决，请与东芝泰格授权服务代理联系。 |
| HEAD ERROR | 打印头有问题。 | 需要更换打印头。请与东芝泰格授权服务代理联系。 |
| POWER FAILURE | 发生瞬时断电故障。 | 检查打印机的供电电源。如果额定值不正确，或打印机跟大功率电器共用一个电源插座，请使用另外的电源插座。 |
| SYSTEM ERROR | 1. 在受到噪声干扰的地方使用打印机。或者，在打印机或端口电缆旁边有其它电器的电源线。 | 1. 使打印机和端口电缆远离噪声源。 |
| | 2. 打印机电源线未接地。 | 2. 使电源线接地。 |
| | 3. 打印机跟其它电器共用同一电源。 | 3. 为打印机提供专用电源。 |
| | 4. 计算机主机上的某个应用软件发生错误或操作故障。 | 4. 确认计算机主机操作正常。 |
| FLASH WRITE ERR. | 数据写入闪存时发生错误。 | 关闭打印机，然后再开机。 |
| FORMAT ERROR | 格式化闪存时发生错误。 | 关闭打印机，然后再开机。 |
| FLASH CARD FULL | 闪存空间不足，无法保存数据。 | 关闭打印机，然后再开机。 |
| EEPROM ERROR | 不能正确读取可清除只读存储器中的数据，或数据不能被正确写入可清除只读存储器。 | 关闭打印机，然后再开机。 |
| RFID WRITE ERROR | 在尝试了一定次数后，打印机仍然无法在 RFID 标签上写入数据。 | 再按[RESTART]键。 |
| RFID ERROR | 打印机无法与 RFID 模块通讯。 | 关闭打印机，然后再开机。 |

5.1 错误信息(续)

| 错误信息 | 问题/原因 | 解决 |
|--|--|--|
| SYNTAX ERROR | 打印机为升级固件，正处于下载更新模式下时，接收到了不正确的指令，如任务处理指令。 | 关闭打印机，然后再开机。 |
| INPUT PASSWORD | 打印机等待密码输入。 | 请咨询系统管理员。 |
| PASSWORD INVALID Please Power OFF | 连续三次输错密码。 | 请咨询系统管理员。 |
| 其它错误信息 | 可能出现硬件或者软件问题。 | 关打印机再开机。如果问题仍不能解决，再关打印机，与东芝泰格授权服务代理联系。 |

5.2 可能出现的问题

本节描述了在使用打印机时可能出现的问题、原因及解决办法。

| 可能的问题 | 原因 | 解决 |
|-------------------------------------|--|--|
| 打印机无法打开 | 1. 电源线可能断开。 | 1. 插上电源线。 |
| | 2. 交流电插口不能正常工作。 | 2. 用其他用电设施检测此电插口。 |
| | 3. 保险丝或断路器断开。 | 3. 检查保险丝或者断路器。 |
| 介质无法供给 | 1. 介质加载不正确。 | 1. 打印机处在错误状态。 ⇒参阅 2.4 节 |
| | 2. 打印机处在错误状态。 | 2. 解决信息显示屏上的错误。 (参阅 5.1 节获得更多信息) |
| 在初始状态下按下 [FEED] 键，从而导致了错误发生。 | 送纸或任务处理操作没有在以下默认条件下执行。 探测器类型：送纸间距探测器 打印方式：热转打印 媒介点距：76.2 毫米 | 使用打印机驱动程序更换打印机打印条件，或更换打印指令使其符合打印条件。然后按下 [RESTART] 键，清除错误状态。 |
| 介质上没打印 | 1. 介质加载不正确。 | 1. 正确加载介质。 ⇒参阅 2.4 节 |
| | 2. 碳带加载不正确。 | 2. 正确加载碳带。 ⇒参阅 2.6 节 |
| | 3. 打印头安装不正确。 | 3. 正确安装打印头，关打印头滑轮。 |
| | 4. 碳带和介质不匹配。 | 4. 为使用的介质选择合适的碳带。 |

5.2 可能出现的问题 (续)

| 可能的问题 | 原因 | 解决 |
|---------------|----------------|------------------------------|
| 打印图象模糊 | 1. 碳带和介质不匹配。 | 1. 为使用的介质选择合适的碳带。 |
| | 2. 打印头未清洁。 | 2. 使用打印头清洁笔或被酒精略微润湿的棉签清洁打印头。 |
| 切刀无法操作 | 1. 没有正确关闭切刀单元。 | 1. 正确关闭切刀单元。 |
| | 2. 介质在切刀中堵塞。 | 2. 去除堵塞纸张。 ⇒参阅 4.1.3 节 |
| | 3. 切刀刀刃太脏。 | 3. 清洁切刀刀刃。 ⇒参阅 4.1.3 节 |
| 剥离模块不从底纸上剥开标贴 | 标贴材料太薄或胶水太粘。 | 1. 参阅 7.1 节 打印介质并更换标贴 |
| | | 2. 开启预剥离功能 ⇒参阅 2.9.1 节 |


5.3 去除堵塞介质

本节描述怎样从打印机中去除堵塞介质的细节。

注意！

请不要使用任何可能会损坏打印头的工具。

1. 关闭打印机的电源并拔下打印机的电源插头。
2. 打开上盖。
3. 将打印头控制杆放到 **Free** 位置，打开碳带轴固定板。
4. 抬起打印头。
5. 取下碳带和打印介质。

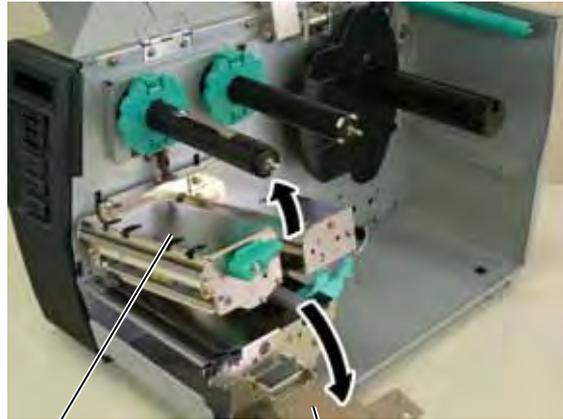

打印头模块

碳带轴固定板


6. 清除打印介质通路上堵塞的打印介质。请不要使用任何可能损坏打印机的锐利器具或工具。
7. 清洁打印头和滚筒，然后进一步清除灰尘或异物。
8. 切刀装置中的纸张堵塞可能由于切刀磨损或切刀上残留有标贴材料的胶水而导致。

注释：

如果切刀内部经常堵塞，与东芝泰格授权服务代理商联系。

注意！

在去除堵塞介质时，请注意不要用类似手表、戒指等的硬物接触打印头。

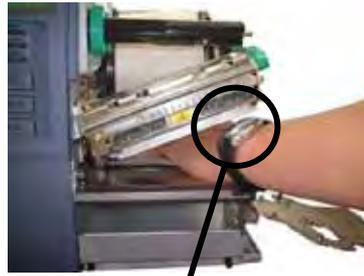

注意不要让金属或手表表面的玻璃部分接触打印头边缘



注意不要让类似戒指之类的金属物体接触打印头边缘

打印头部件很容易因为振动而受到损坏，所以请勿用硬物敲击打印头。

6. 打印机规格

本章节用来说明打印机规格。

| 项目 | | 型号 | B-SX5T-TS22-CN-R |
|---------------|--------|----|---|
| 尺寸(W × D × H) | | | 291 mm × 460 mm × 308 mm (11.5" × 18.1" × 12.1") |
| 重量 | | | 44.1 lb (20 kg) (不包括介质和碳带) |
| 环境温度 | | | 5°C 到 40°C (40°F 到 104°F) |
| 相对湿度 | | | 25% 到 85% RH (非凝结状态) |
| 电源 | | | 世界通用开关电源 AC100V 到 240V, 50/60Hz±10% |
| 提供电压 | | | AC100 到 240V, 50/60 Hz ±10% |
| 消耗电量 | 工作状态最大 | | 100V: 3.0 A, 144 W 240V: 1.3 A, 142 W |
| | 待机状态最大 | | 100V: 0.19 A, 13 W 240V: 0.17 A, 21 W |
| 分辨率 | | | 12 dots/mm (306 dpi) |
| 打印方式 | | | 热转印或直热式 |
| 打印速度 | | | 76.2 mm/秒 (3 英寸/秒) 127.0 mm/秒 (5 英寸/秒) 203.2 mm/秒 (8 英寸/秒) } 细节参考 7.1.1 节 |
| 可用介质宽度 (包括衬纸) | | | 30.0 mm 到 140.0 mm (1.2 英寸到 5.5 英寸) |
| 有效打印宽度 (最大) | | | 128.0 mm (5 英寸) |
| 操作方式 | | | 批处理模式 剥离模式 切刀模式(只有安装了切刀模块的选配件才能使用该模式) |
| LCD 信息显示 | | | 16 字符× 2 行 |

| 项目 \ 型号 | B-SX5T-TS22-CN-R |
|---------|--|
| 条码类型 | JAN8, JAN13, EAN8, EAN8 码+2 码条码, EAN8 码+5 码条码, EAN13, EAN13 码+2 码条码, EAN13 码+5 码条码, UPC-E, UPC-E 码+2 码条码, UPC-E 码+5 码条码, UPC-A, UPC-A 码+2 码条码, UPC-A 码+5 码条码, MSI, ITF, NW-7, CODE39, CODE93, CODE128, EAN128, Industrial 2 to 5, 客户条码, POSTNET, KIX CODE, RM4SCC (ROYAL MAIL 4STATE CUSTOMER CODE), RSS14 |
| 二维代码 | Data Matrix, PDF417, QR code, MaxiCode, Micro PDF417, CP Code |
| 可用字体 | Times Roman (6 号), Helvetica (6 号), Presentation (1 号), Letter Gothic (1 号), Prestige Elite (2 号), Courier (2 号), OCR (2 类), Gothic (1 号), Outline font (4 类), Price font (3 类) |
| 旋转角度 | 0°, 90°, 180°, 270° |
| 标准接口 | 串行(RS-232C) 并行(Centronics) 扩展输入/输出 |
| 可选设备 | PCMCIA 接口 (B-9700-PCM-QM-R) USB 接口 (B-9700-USB-QM-R) LAN 接口 (B-9700-LAN-QM-R) |

注释:

- Data Matrix™ 是美国国际 Data Matrix 公司的商标
- PDF417™ 是美国 Symbol Technologies 公司的商标
- QR Code 是 DENSO 公司的商标
- Maxi Code 是美国 United Parcel Service of America 公司的商标

7. 耗材规格


7.1 打印介质

请确保使用的打印介质必须是由东芝泰格公司认可的。质量保证不适用于由使用非认可的打印介质所引起的问题。

要获取与东芝泰格公司指定的打印介质相关的信息，请与东芝泰格公司授权的服务代理商联系。

7.1.1 介质类型

本直热打印机特别为热敏打印介质而设计。下表显示了可以用于本打印机介质的大小和形状。

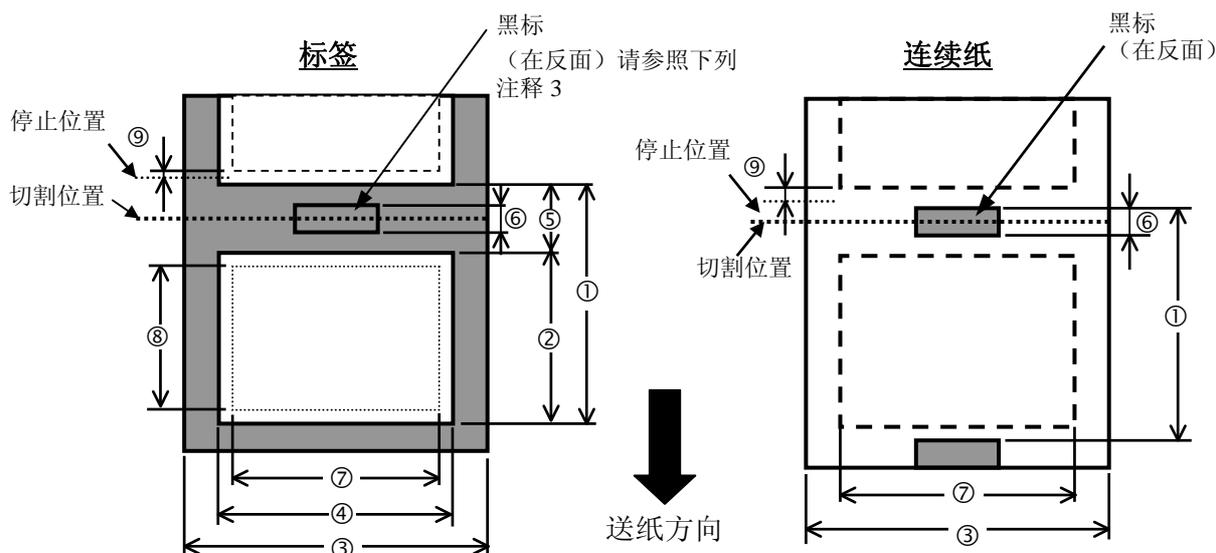

[单位：毫米]



| 项目 | 任务处理模式 | 批处理模式 | 剥离模式 | 切刀模式 | |
|--------------------------|---------|---------------|---------------|--|-------------------|
| | | | | 旋转切刀 | 摆动切刀 |
| ①打印介质点距 | 标签 | 10.0 - 1500.0 | 25.4 - 1500.0 | 38.0 - 1500.0 | 38.0 - 1500.0 |
| | 连续纸 | 10.0 - 1500.0 | ---- | 3"/sec, 5"/sec: 30.0 - 1500.0 8"/sec: 38.0 - 1500.0 | 25.4 - 1500.0 |
| ②标签长度 | | 8.0 - 1498.0 | 23.4 - 1498.0 | 25.0 - 1494.0 | 25.0 - 1494.0(*1) |
| ③包括衬纸宽度 (参考注意5) | | 30.0 - 140.0 | 50.0 - 140.0 | 30.0 - 112.0 | 30.0 - 140.0 |
| ④标签宽度(参考注意5) | | 27.0 - 137.0 | 47.0 - 137.0 | 27.0 - 109.0 | 27.0 - 137.0 |
| ⑤间隙长度 | | 2.0 - 20.0 | | 6.0 - 20.0 | |
| ⑥黑标长度(连续纸) | | 2.0 - 10.0 | | | |
| ⑦有效打印宽度 | | 10.0 - 128.0 | | | |
| ⑧有效打印长度 | 标签 | 6.0 - 1496.0 | 21.4 - 1496.0 | 23.0 - 1492.0 | 23.0 - 1492.0 |
| | 连续纸 | 8.0 - 1498.0 | ---- | 3"/sec, 5"/sec: 28.0 - 1496.0 8"/sec: 36.0 - 1496.0 | 23.0 - 1496.0 |
| ⑨打印速度调节区 | | 1.0 | | | |
| 厚度 | 标签 + 衬纸 | 0.13 - 0.17 | | | |
| | 连续纸 | 0.15 - 0.29 | | | |
| 最大有效长度(on the fly issue) | | 749.0 | | | |
| 最大外环直径 | | Ø200 | | | |
| 卷动方向 | | 向内 | | | |
| 内轴芯直径 | | Ø76.2±0.3 | | | |

提示:

1. 为了保证打印质量和打印头寿命请使用东芝泰格指定介质。
2. 切刀所用的指定介质长度是：
 - *1: 当使用摆动切刀操作标签时，标签长度应该是 35.0mm- (间隙长度/2)。
3. 在标签卷轴上表示黑标时，应该在间隙中标出。
4. “On the fly issue”表示打印机能够在标签之间不停地加载介质和打印。
5. 对比 50mm 窄的介质的使用有一些限制。更细节的信息，参考东芝泰格服务代理商。
6. 标贴长度与间隙长度的最小比率必须为 3 比 1 (3:1)。
7. 在切割模式下使用标贴盘时，请确保切割间隙。切割标贴将会导致胶水粘到切刀上，这可能会影响切刀性能并缩短切刀使用寿命。

7.1.2 穿透式探测器的探测区域


穿透式探测器可以从中心移到介质左边。
 穿透式探测器检测标签之间的间隙，如下图所示。
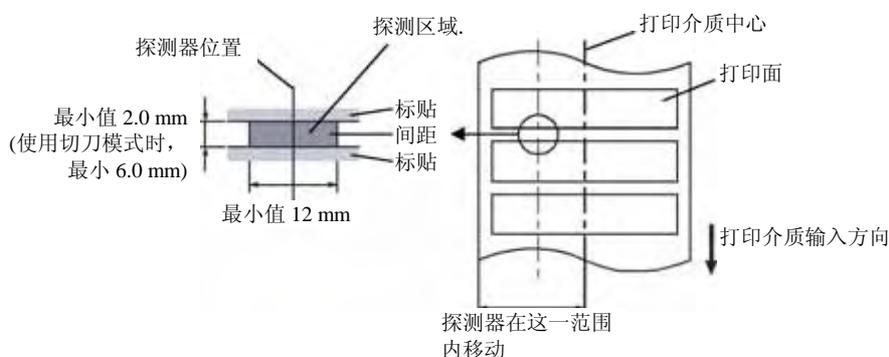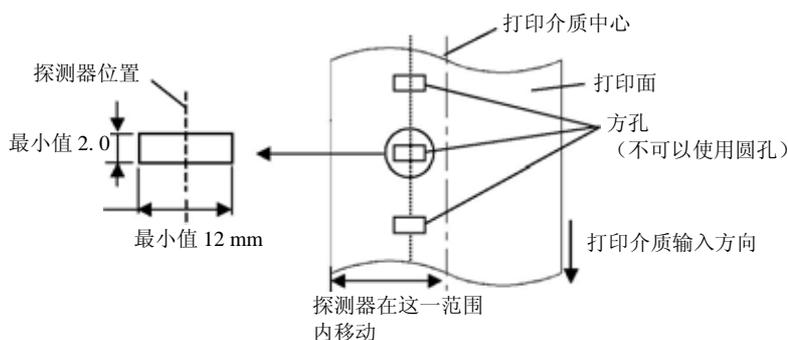
<标贴>**<带方孔的标签纸>****注释:**

不可以使用圆孔。


7.1.3 反射式探测器的探测区域

反射式探测器可以从中心移动到介质左边。
黑标的反射率为 10% 或波长应低于 950nm。
反射式探测器应该与黑标中心对齐。

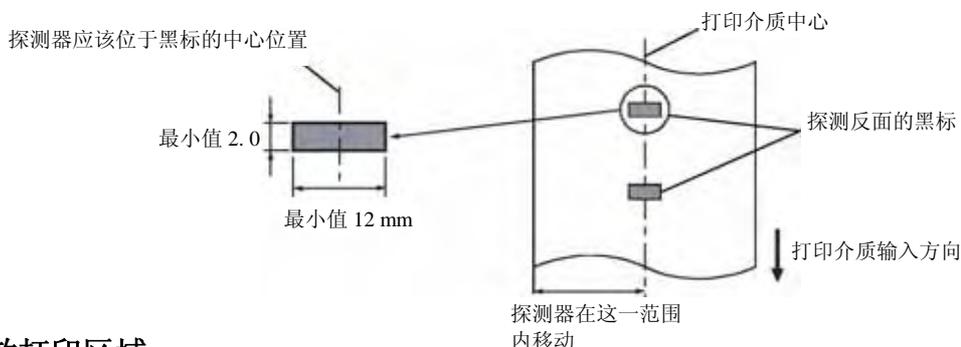


7.1.4 有效打印区域

下图表明了打印头有效打印宽度和打印介质的宽度之间的关系。

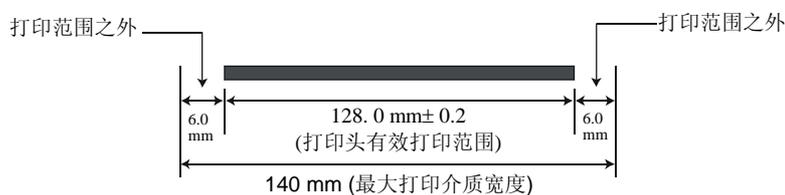

下图表明了打印介质上的有效打印区域。

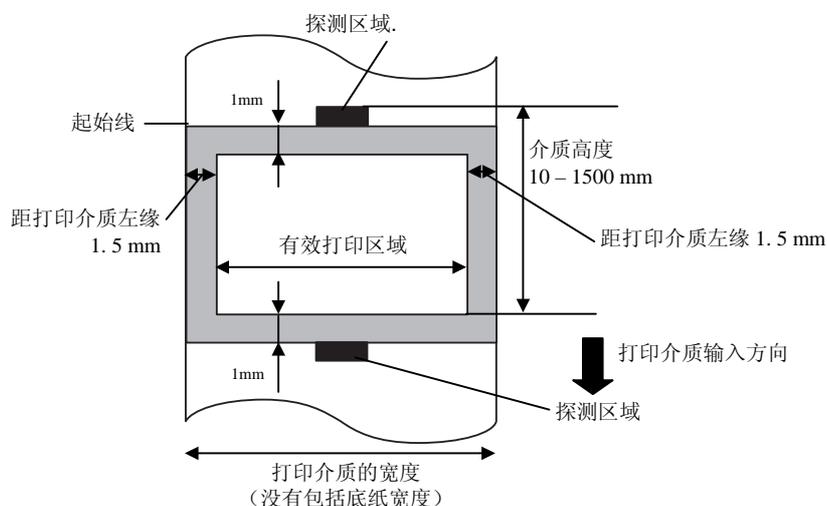

注释：

1. 切勿在上图的阴影区域打印。在该区域打印可能会导致碳带起皱，这会造成有效打印区域的打印质量下降。
2. 打印介质的中心位置应该就是打印头的中心位置。
3. 不保证距离打印头停止位置 3 毫米区域内（包括降低打印速度用的 1 毫米不可打印区域）的打印质量。

7.1.5 RFID 电子标签

不同的 RFID 模块，可选用相对应的 RFID 电子标签类型，如下所示：

■ B-SX704-RFID-U2-CN-R 适用标准

- EPC Class 1 Gen2

RFID 标签的使用注意事项：

(1) 打印头的抬起

如果打印头直接压过 RFID 标签时，会导致芯片受损。

使用碳带节省模块可以避免此类现象的发生（B-SX5T 为标配件，B-SX4T 为选配件）。打印头经过 RFID 标签时，碳带节省模块会抬高打印头，避免打印头与芯片接触。

打印头将被抬高到距离滚轴大约 1mm 处。

(2) RFID 电子标签的保存

RFID 电子标签不得靠近打印机安放，否则芯片的通讯功能在运行时会出现不匹配。

(3) RFID 标签的卷纸类型

当 RFID 标签被卷起时，必须注意卷纸的硬度。

尽管基于胶水，标签和衬纸的类型有所不同，植入 RFID 电子标签的标签都会卷起存放。当他们向外弯曲可能会发生卡纸。除非另有说明，一般要求植入 RFID 电子标签的标签向内弯曲。

(4) 传感器

当透射传感器或反射传感器被激活时，透射或反射传动的调整会因为对应天线类型或工厂定制的 RFID 电子标签嵌入区域样式不同，在这种情况下，需要手动调整开机设置。更多细节，参考 **2.13 开机设置**。

(5) 切刀

在运用切刀模式下，使用 RFID 标签和吊牌时，注意不要切割 RFID 标签或 IC 芯片的天线，以免损害切刀。

(6) 静电


在低湿度或其他一些特殊环境下进行打印时，由于标签或碳带产生的静电作用，数据可能无法被写入 RFID 标签。

(7) 在突起 (芯片/天线)区域打印

嵌入的 RFID 电子标签会在标签纸表面上产生一个凸块，会造成打印不完全。

很容易发生印刷出的字体排列不齐和打印的不完全，尤其是在 RFID 电子标签嵌入区域前后 5 mm 及左右两侧，如下图所示：

注释： 印刷不良的程度由于使用的芯片/天线高度不同而有所不同。

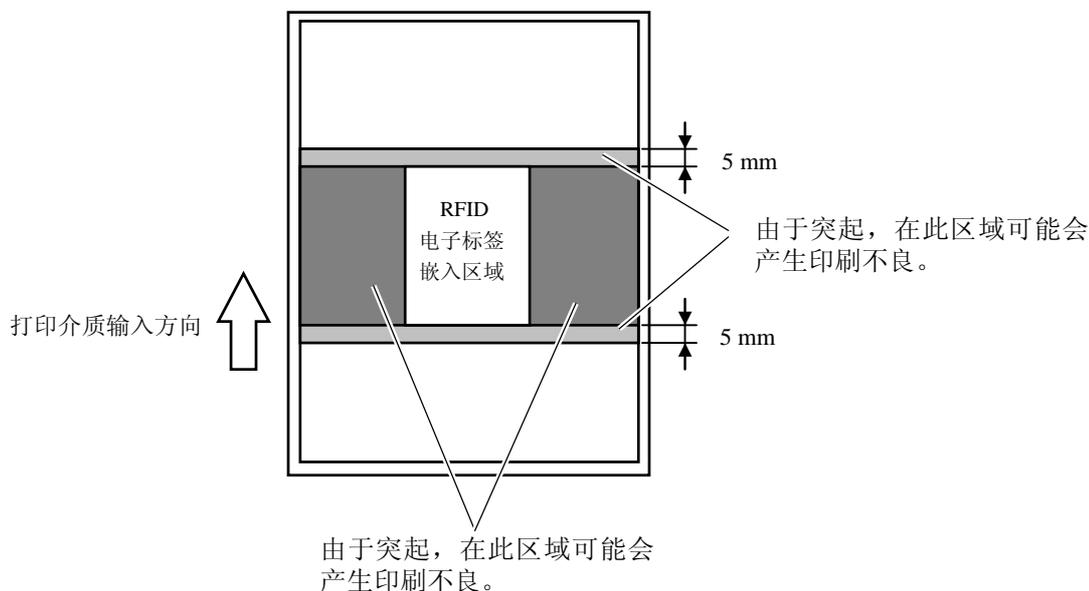

(8) 环境温度

由于低温环境会影响无线功能，在此条件下 RFID 写入数据可能会失败。

(9) 打印头自动上抬

当使用 RFID 标签时，当到达 RFID 电子标签所在之处前，打印头会自动上抬。

没有安装碳带节省模块的打印机不能适当上抬，因为打印头只会两张标签的间隙抬起。因此，在使用那些需要打印头上抬的介质时，要在打印机上安装碳带节省模块。

(10) 剥离模块

剥离模块的剥离表现取决于胶水、标签和衬纸的类型。使用某些 RFID 标签，剥离可能不能正确使用。

(11) 最短标签长度的警告

如果使用标签长度过短的介质，数据可能会被写入邻近目标的 RFID 电子标签中去。

数据写入点根据 RFID 电子标签类型的不同而不同，必须要进行检查以确保数据写入目标标签中。B-SX 系列 RFID 分析工具可以用来完成此目的。更多详情请联系最近的东芝泰格授权服务代理商。

(12) 有瑕疵的 RFID 标签

在制造商的装运过程中 RFID 标签可能会有缺陷。破损率由于电子标签的类型、制造的手法等因素有所不同。

RFID 制造商应该通过打印标记或者其他的手段提供一种区别缺陷标签的方法。

否则，有瑕疵的标签应该在制造过程中被丢弃。

如何区别好坏标签必须告知最终用户。

7.2 碳带

确定使用东芝泰格指定的碳带。因为使用非指定碳带而引起的问题将不提供保证。要获得更多有关东芝泰格授权碳带的信息，请与东芝泰格服务代理商联系。

| | |
|------|--|
| 类型 | 卷轴式 |
| 宽度 | 68 – 134 mm 推荐宽度为 41, 50, 68, 84, 和 112 mm。 |
| 长度 | 600 m |
| 卷纸外径 | φ90 mm (最大) |

下表列出了碳带宽度和介质宽度之间的相关（不含衬纸。）

| 碳带宽度 | 介质宽度 | 碳带宽度 | 介质宽度 |
|-------|------------|--------|-------------|
| 41 mm | 30 – 36 mm | 102 mm | 63 – 97 mm |
| 50 mm | 36 – 45 mm | 134 mm | 97 – 140 mm |
| 68 mm | 45 – 63 mm | | |

注释:

1. 为了保证打印质量和打印头寿命请仅使用东芝泰格指定碳带。
2. 请使用超过介质宽度 5mm 或更多的碳带，以免碳带褶皱。但是，宽度相差太多也会引起褶皱。
3. 如果使用 134mm 宽度的介质，请使用 130mm 宽度的碳带。使用其他碳带会引起褶皱。
4. 废弃碳带时，请遵守当地的规定。

7.3 推荐的介质和碳带类型

(1) 介质类型

| 介质类型 | 描述 |
|---------|---|
| 牛皮纸和标签纸 | 通用于低成本应用之中。 |
| 铜版纸 | 哑光铜版纸 通用于包括需要打印小号字体或图标在内的应用之中。 高光铜版纸 使用在需要高质量抛光的应用中。 |
| 塑料膜 | 合成膜（聚丙烯等等） 这种防水抗腐蚀的材料具有高强度和耐低温的特点，但是不能耐高温（由材料决定）。由这种材料打印的标签，被用来粘贴到可回收的容器上；这样能保证在回收利用容器的同时，标签也能被回收利用。 PET 膜（聚酯膜） 这种防水抗腐蚀的材料具有高强度和耐高低温的特点。这种材料应用广泛，尤其适合用于需要具有高耐磨性的地方，如模板/串联金属板标签、注意标签等等。 聚酰亚胺 该材料有绝佳的耐高温性能（好过 PET 膜）。它常被用来打印 PCB（印刷电路板）标签，因为它能经受住金属熔化浴的高温。 |

7.3 推荐的介质和碳带类型(续)

(2) 碳带类型

| 碳带类型 | 描述 |
|--------------|--|
| 耐刮碳带（腊基树脂碳带） | 非常适用于铜版纸。打印出的图像防水且不容易被刮掉。 |
| 耐磨擦抗腐蚀的碳带 | 非常适用于塑料膜（合成纸，PET，聚酰亚胺等等）。 耐磨擦抗腐蚀。 PET 和聚酰亚胺能耐高温。 |

(3) 介质和碳带的组合

| 介质类型 \ 碳带类型 | 牛皮纸和标签纸 | 铜版纸 | 塑料膜 |
|--------------|---------|-----|-----|
| 耐刮碳带（腊基树脂碳带） | | ○ | |
| 耐磨擦抗腐蚀的碳带 | | | ○ |

○：良好匹配

7.4 介质和碳带的保存/使用

注意!

请认真查阅和理解使用手册。使用指定的介质和碳带来适应具体地需求。用非指定的介质和碳带会减少打印头寿命，结果导致出现条码可读性问题或者打印质量问题。所有的介质和碳带都应该小心处理，避免损坏介质、碳带或者打印机。详细内容请仔细阅读本节的概述部分。

- 介质及碳带的保存时间不要超过厂商推荐的保存期限。
- 不要将耗材保存在不平坦的地方，否则易使它们变形，而影响打印质量。
- 将介质及碳带保存在塑料袋中，每次打开后都必须重新封好，否则，附着上的灰尘和污垢会磨损打印头而减少打印头的寿命。
- 在凉爽干燥的地方存储介质和碳带。避免阳光直射、高温、潮湿、有灰尘和废气的地方存储。
- 热敏介质不能存放在 Na⁺离子超过 800ppm，K⁺离子超过 250ppm 和 Cl⁻离子超过 500ppm 的地方。
- 预打印介质的油墨可能含有一些会减少打印头寿命的成分，不要使用颜料中含坚硬物质成分的预打印介质，如碳酸钙（CaCO₃）和高岭土（Al₂O₃，2SiO₂，2H₂O）等。

如有更多问题，请与当地的供货商，或者介质、碳带的生产厂商联系。

附录 1 信息和 LEDS

附录 1 描述了操作面板上 LCD（液晶显示屏）所显示的信息。

信息标志

- 1: ○: LED 亮 ◎: LED 闪 ●: LED 未亮
- 2: ****: 未打印介质数量。最多 9999（页）。
- 3: %%%: ATA 卡的可用存储空间 0 到 9999999 (用 k 字节表示)。
- 4: ###: 闪存卡为 PC 机保留的剩余内存 0 到 895 (用 k 字节表示)。
- 5: &&&: 存储可以字符的剩余闪存容量 0 到 3147 (用 k 字节表示)。

| No. | LCD 信息 | LED 指示 | | | 打印机状态 | 按 RESTART 键恢复 可以/不可以 | Acceptance of 接 受 Reset 命令时 状态 可以/不可以 |
|-----|---------------------------------------|--------|--------|-------|--|-------------------------|--|
| | | POWER | ONLINE | ERROR | | | |
| 1 | ON LINE | ○ | ○ | ● | 联机模式 | ---- | 可以 |
| | ON LINE | ○ | ◎ | ● | 联机模式（正在通信） | ---- | 可以 |
| 2 | HEAD OPEN | ○ | ● | ● | 机状态下打印头被抬起 | ---- | 可以 |
| 3 | PAUSE **** | ○ | ● | ● | 打印机暂停 | 可以 | 可以 |
| 4 | COMMS ERROR | ○ | ● | ○ | 与 RS232C 通信引起奇偶、溢出、帧错误 | 可以 | 可以 |
| 5 | PAPER JAM **** | ○ | ● | ○ | 介质在打印时堵塞 | 可以 | 可以 |
| 6 | CUTTER ERROR**** | ○ | ● | ○ | 切刀模块引起的错误 | 可以 | 可以 |
| 7 | NO PAPER **** | ○ | ● | ○ | 介质被用完，或者加载错误 | 可以 | 可以 |
| 8 | NO RIBBON **** | ○ | ● | ○ | 碳带被用完 | 可以 | 可以 |
| 9 | HEAD OPEN **** | ○ | ● | ○ | 在打印头抬起的状态下尝试进纸或打印 | 可以 | 可以 |
| 10 | HEAD ERROR | ○ | ● | ○ | 打印头出错 | 可以 | 可以 |
| 11 | EXCESS HEAD TEMP | ○ | ● | ○ | 打印头过热 | 不可以 | 可以 |
| 12 | RIBBON ERROR**** | ○ | ● | ○ | 碳带折断。确定碳带卷轴的探测器会出现问题 | 可以 | 可以 |
| 13 | REWIND FULL **** | ○ | ● | ○ | 回卷轴满 | 可以 | 可以 |
| 14 | SAVING%%%%%%%% 或 SAVING ###&&&& | ○ | ○ | ● | 字符写模式或者 PC 指令存储模式 | ---- | 可以 |
| 15 | FLASH WRITE ERR. | ○ | ● | ○ | 写入闪存或者 ATA 卡时出错 | 不可以 | 可以 |
| 16 | FORMAT ERROR | ○ | ● | ○ | 格式化闪存或者 ATA 卡时出现擦除错误 | 不可以 | 可以 |
| 17 | FLASH CARD FULL | ○ | ● | ○ | 数据不能存储，因为闪存或者 ATA 卡已经写满 | 不可以 | 可以 |
| 18 | 显示错误消息（参看注释） | ○ | ● | ○ | 解析中出现命令错误 | 可以 | 可以 |
| 19 | POWER FAILURE | ○ | ● | ○ | 发生电源故障 | 不可以 | 不可以 |
| 20 | INTIALIZING... | ○ | ● | ● | 闪存 ROM 正在被初始化 | ---- | ---- |
| 21 | EEPROM ERROR | ○ | ● | ○ | 不能正确去备份可擦除只读存储器中的数据，或数据不能被正确写入备份可擦除只读存储器 | ---- | ---- |

| No. | LCD 信息 | LED 指示 | | | 打印机状态 | 按 RESTART 键恢复 可以/不可以 | 接受 Reset 命 令时状态 可以/不可以 |
|-----|--------------------------------------|--------|--------|-------|---|----------------------------|------------------------------|
| | | POWER | ONLINE | ERROR | | | |
| 22 | SYSTEM ERROR | ○ | ● | ○ | 执行以下非正常操作，将导致系统错误： (a) 从奇地址读取指令 (b) 访问奇地址中的数字数据 (c) 访问奇地址中的加长数字数据 (d) 在用户模式下的逻辑空间中访问从 80000000H 到 FFFFFFFFH 的区域 (e) 某一区域而不是延迟槽中的某一未定义指令被解码 (f) 延迟槽中的某一未定义指令被解码 (g) 重写延迟槽的指令被解码 | 不可以 | 不可以 |
| 23 | 100BASE-LAN INITIALIZING... | ○ | ● | ● | 正在初始化 100BASE 局域网 | ----- | ----- |
| 24 | RFID WRITE ERROR | ○ | ● | ○ | 在尝试了一定次数后，打印机仍然无法在 RFID 标签上写入数据 | 可以 | 可以 |
| 25 | RFID ERROR | ○ | ● | ○ | 打印机无法与 RFID 模块通讯 | 不可以 | 可以 |
| 26 | INPUT PASSWORD | ○ | ● | ● | 等待密码输入 | 不可以 | 不可以 |
| 27 | PASSWORD INVALID Please Power OFF | ○ | ● | ● | 连续三次输错密码 | 不可以 | 不可以 |

注释：当以上所列某一错误消息出现在液晶显示屏上时，请参阅**章节 5 故障检修**，找到相应的解决方法。

附录 2 接口

注释:

为了防止电噪声的辐射和接收，接口数据线必须符合以下要求：

- 使用并行接口数据线或串行接口数据线时，必须用金属或金属化的接头外壳完全将其隔离和安装。
- 线越短越好。
- 不能紧紧跟电源线捆绑在一处。
- 不能捆绑到电力线导管上。
- 应该使用符合 IEEE1284 标准的并行接口数据线。

■ 并行接口 (Centronics)

模式：符合 IEEE1284 标准
兼容模式（SPP 模式），半字节模式，ECP 模式

数据输入模式：8 位并行输入模式

控制信号：


| SPP 模式 | 半字节模式 | ECP 模式 |
|-----------|----------------|-----------------|
| nStrobe | HostClk | HostClk |
| nAck | PtrClk | PeriphClk |
| Busy | PtrBusy | PeriphAck |
| Perror | AckDataReq | NAckReverse |
| Select | Xflag | Xflag |
| nAutoFd | HostBusy | HostAck |
| nInit | nInit | nReverseRequest |
| nFault | nDataAvail | nPeriphRequest |
| nSelectIn | IEEE1284Active | IEEE1284Active |

数据输入编码：ASCII 码
8 位欧洲编码
8 位图形编码
8 位 JIS 编码
Shift JIS 日本汉字编码
JIS 日本汉字编码

接收缓冲区大小：6M 字节

接口:

| 脚位 | 信号 | | |
|----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | SPP 模式 | 半字节模式 | ECP 模式 |
| 1 | nStrobe | HostClk | HostClk |
| 2 | Data 1 | Data 1 | Data 1 |
| 3 | Data 2 | Data 2 | Data 2 |
| 4 | Data 3 | Data 3 | Data 3 |
| 5 | Data 4 | Data 4 | Data 4 |
| 6 | Data 5 | Data 5 | Data 5 |
| 7 | Data 6 | Data 6 | Data 6 |
| 8 | Data 7 | Data 7 | Data 7 |
| 9 | Data 8 | Data 8 | Data 8 |
| 10 | nAck | PtrClk | PeriphClk |
| 11 | Busy | PtrBusy | PeriphAck |
| 12 | PError | AckDataReq | nAckReverse |
| 13 | Select | Xflag | XFlag |
| 14 | nAutoFd | HostBusy | HstAck |
| 15 | NC | NC | NC |
| 16 | 0V | 0V | 0V |
| 17 | CHASSIS GND | CHASSIS GND | CHASSIS GND |
| 18 | +5V (检测用) | +5V (检测用) | +5V (检测用) |
| 19 | TWISTED PAIR GND(PIN1) | TWISTED PAIR GND(PIN1) | TWISTED PAIR GND(PIN1) |
| 20 | TWISTED PAIR GND(PIN2) | TWISTED PAIR GND(PIN2) | TWISTED PAIR GND(PIN2) |
| 21 | TWISTED PAIR GND(PIN3) | TWISTED PAIR GND(PIN3) | TWISTED PAIR GND(PIN3) |
| 22 | TWISTED PAIR GND(PIN4) | TWISTED PAIR GND(PIN4) | TWISTED PAIR GND(PIN4) |
| 23 | TWISTED PAIR GND(PIN5) | TWISTED PAIR GND(PIN5) | TWISTED PAIR GND(PIN5) |
| 24 | TWISTED PAIR GND(PIN6) | TWISTED PAIR GND(PIN6) | TWISTED PAIR GND(PIN6) |
| 25 | TWISTED PAIR GND(PIN7) | TWISTED PAIR GND(PIN7) | TWISTED PAIR GND(PIN7) |
| 26 | TWISTED PAIR GND(PIN8) | TWISTED PAIR GND(PIN8) | TWISTED PAIR GND(PIN8) |
| 27 | TWISTED PAIR GND(PIN9) | TWISTED PAIR GND(PIN9) | TWISTED PAIR GND(PIN9) |
| 28 | TWISTED PAIR GND(PIN10) | TWISTED PAIR GND(PIN10) | TWISTED PAIR GND(PIN10) |
| 29 | TWISTED PAIR GND(PIN11) | TWISTED PAIR GND(PIN11) | TWISTED PAIR GND(PIN11) |
| 30 | TWISTED PAIR GND(PIN31) | TWISTED PAIR GND(PIN31) | TWISTED PAIR GND(PIN31) |
| 31 | nInit | nInit | nReverseRequest |
| 32 | nFault | NDataAvail | nPeriphRequest |
| 33 | 0V | 0V | 0V |
| 34 | NC | NC | NC |
| 35 | NC | NC | NC |
| 36 | nSelectIn | IEEE1284Active | IEEE1284Active |

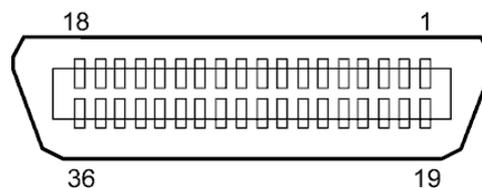

符合 IEEE1284-B 标准的接口

■ 串行接口

| | |
|----------|--|
| 类型: | RS-232C |
| 通信模式: | 全双工 |
| 传输速度: | 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps, 115200 bps |
| 同步方式: | 起止同步 |
| 起始位: | 1 位 |
| 停止位: | 1 位, 2 位 |
| 数据长度: | 7 位, 8 位 |
| 奇偶性: | 无奇偶性, 偶数, 奇数 |
| 错误检测: | 奇偶性错误, 帧错误 |
| 协议: | Unprocedure 通讯 |
| 数据输入编码: | ASCII 码, 8 位欧洲字符码, 8 位图形编码, 8 位 JIS 编码, Shift JIS 日本汉字编码, JIS 日本汉字编码 |
| 接受缓冲区大小: | 6M 字节 |
| 接口: | |

| 脚位 | 信号 |
|----|---------------|
| 1 | FG |
| 2 | RD (收到数据) |
| 3 | TD (发送数据) |
| 4 | CTS (清除以发送数据) |
| 5 | RTS (要求发送数据) |
| 6 | DTR (数据终端就绪) |
| 7 | SG (信号接地) |
| 20 | DSR (数据设置就绪) |


■ 扩展 I/O 接口

| | |
|----------|----------------------|
| 输入信号 | IN0 到 IN5 |
| 输出信号 | OUT0 到 OUT6 |
| 接口 | FCN-781P024-G/P 或同等物 |
| (外围设备一侧) | |
| 接口 | FCN-685J0024 或同等物 |
| (打印机一侧) | |


| 脚位 | 信号 | I/O | 功能 | 脚位 | 信号 | I/O | 功能 |
|----|------|--------|------|----|------|---------|----|
| 1 | IN0 | Input | 送纸 | 13 | OUT6 | 输出 | |
| 2 | IN1 | Input | 打印 | 14 | N.C. | ---- | |
| 3 | IN2 | Input | 暂停 | 15 | COM1 | 共通 (电源) | |
| 4 | IN3 | Input | | 16 | N.C. | ---- | |
| 5 | IN4 | Input | | 17 | N.C. | ---- | |
| 6 | IN5 | Input | | 18 | N.C. | ---- | |
| 7 | OUT0 | Output | 送纸 | 19 | N.C. | ---- | |
| 8 | OUT1 | Output | 打印 | 20 | N.C. | ---- | |
| 9 | OUT2 | Output | 暂停 | 21 | COM2 | 共通 (电源) | |
| 10 | OUT3 | Output | 错误 | 22 | N.C. | ---- | |
| 11 | OUT4 | Output | | 23 | N.C. | ---- | |
| 12 | OUT5 | Output | 打开电源 | 24 | N.C. | ---- | |

N.C.: 无连接

输入电路图

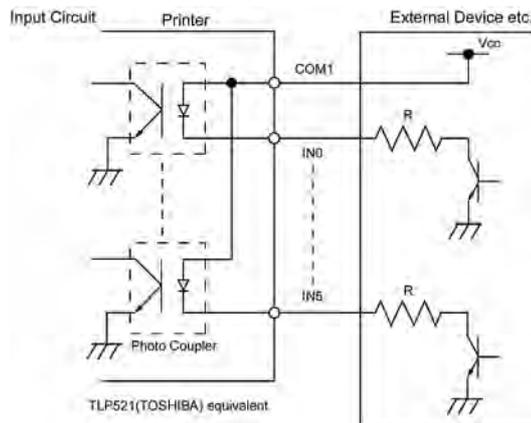

输出电路图

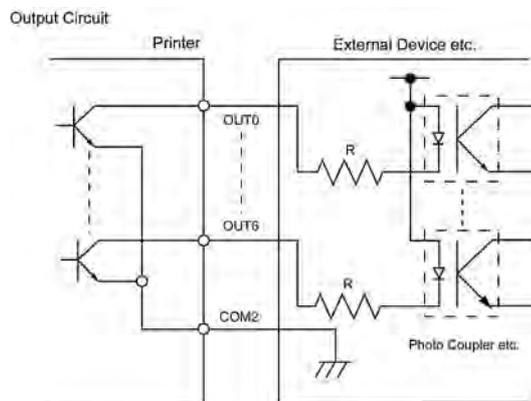

操作环境

温度：0 到 40 °C
湿度：20 到 90%（无结露）

■ USB 接口（选购件：**B-9700-USB-QM-R**）

标准：符合 V1.1 全速标准
传输类型：控制传输，批量传输
传输速率：全速（12M/秒）
类别：打印机类别
端口数量：1
电源：自供电
接口：B 类

| 脚位 | 信号 |
|----|-----|
| 1 | VCC |
| 2 | D- |
| 3 | D+ |
| 4 | GND |



B 类插头


■ 局域网(选购件: B-9700-LAN-QM-R)

标准: IEEE802.3 10BASE-T/100BASE-TX

端口数量: 1

接口: RJ-45

LED 状态指示灯: 连接 LED 指示灯
活动 LED 指示灯

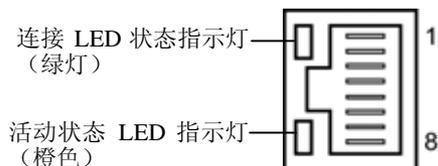

| LED 指示灯 | LED 状态 指示灯 | 局域网状态 |
|---------|------------|-----------------------------------|
| 连接 | 亮 | 检测到 10Mbps 或 100Mbps 的连接 |
| | 不亮 | 没有检测到连接 * LED 指示灯不亮时, 不能执行通讯功能 |
| 活动 | 亮 | 网络正处于通讯中 |
| | 不亮 | 闲置 |

局域网网线: 10BASE-T: 3 类或 5 类 UTP (非屏蔽双绞线)

100BASE-TX: 5 类 UTP

网线长度: 网段长度最长位 100 米

注释:

- 关于 IP 地址的设定, 或者参阅 B-SX4T/SX5T 系列关键操作规格的说明。
- 使用常规的双绞线以太网 (TPE) 或 UTP 网线时, 可能会发生通讯错误 (取决于操作系统); 这种情况下, 应该使用屏蔽双绞网线。

■ RFID (选购件: B-SX704-RFID-U2-CN-R)

频率: 920.625 MHz 到 924.375 MHz

输出: 100 到 350 mW

可选 RFID 标签: EPC Class 1 Gen2

■ PCMCIA 接口(选购件: B-9700-PCM-QM-R)

PCMCIA 接口板允许您使用 ATA 卡或闪存卡。

- 符合 PCMCIA V2.1/JEIDA V4.2 标准
- 插槽数: 1 个 Type II 类型插槽
- 可选卡类型: 请参照 2.8 插入 PCMCIA 卡 (选购件)

附录 3 打印样本

■ 字体

<A>Times Roman medium

Times Roman medium

<C>Times Roman bold

<D>Times Roman bold

<E>Times Roman bold

<F>Times Roman italic

<G>Helvetica medium

<H>Helvetica medium

<I>Helvetica medium

<J>Helvetica bold

<K>Helvetica bold

<L>Helvetica italic

<M>PRESENTATION BOLD

<N>Letter Gothic medium

<O>Prestige Elite medium

<P>Prestige Elite bold

<Q>Courier medium

<R>Courier bold

<S>OCR-A

<T>OCR-B

<q>Gothic 725 Black

<Outline Font:A> Helvetica bold

<Outline Font:B> Helvetica bold(P)

<Outline Font:E> 0123456789, ¥ \$

<Outline Font:F> 0123456789, ¥ \$

<Outline Font:G> 0123456789, ¥ \$

<Outline Font:H> Dutch 801 bold

<Outline Font:I> Brush 738 regular

<Outline Font:J> Gothic 725 Black

附录 3 打印样本 (续)

■ 条码

JAN8, EAN8



MSI



Interleaved 2 of 5



CODE39 (Standard)



NW7



JAN13, EAN13



UPC-E



EAN13+2 digits



EAN13+5 digits



CODE128



CODE39 (Full ASCII)



CODE93



UPC-E+2 digits



UPC-E+5 digits



EAN8+2 digits



EAN8+5 digits



UPC-A



UPC-A+2 digits



附录 3 打印样本 (续)

UPC-A+5 digits



UCC/EAN128



Industrial 2 of 5



POSTNET



Customer bar code



Customer bar code of high priority



KIX Code



RM4SCC



RSS-14



RSS-14 Stacked



RSS-14 Stacked Omnidirectional



RSS Limited



RSS Expanded



Data Matrix



PDF417



QR code



Micro PDF417



MaxiCode



CP Code



附录 4 术语表

条码

条码是由一组规则排列、宽度不同、黑白相间的条线组成。用以表示相应的数字或字符信息。条码可以应用在不同的工业领域中，如：制造业、医院、图书馆、零售业、运输业、仓储业等。和用键盘输入又慢又容易出错相比，读取条码是一种既快又精确的获取数据的方法。

批处理工作模式

打印机连续打印指定数量的介质而不对打印后的介质作其他操作。

黑标

黑标是在打印介质上印刷的黑色标记，打印机通过探测该标记来准确定位每次打印的起始位置。

黑标探测器

打印机通过黑标探测器检测打印介质上的黑标和打印区域，利用不同区域反馈的电压值不同的原理来固定打印起始位置。

内置回卷模式

一种打印机工作模式。在该模式下需要安装选购件剥离模块，剥离模块能自动把打印好的介质回卷到内置的回卷轴上。

切刀模式

一种打印机工作模式。在该模式下需要安装选购件切刀模块，切刀模块能根据命令按指定张数或在批打印任务结束后把打印好的介质剪切下来。

切刀模块

一个用来剪切介质的设备。

DPI

每英寸可显示的点数。
用来表示分辨率的单位。

扩展输入/输出接口

安装到打印机上允许打印机和外部设备连接(比如包装机)用来接收外设的进纸命令、打印信息、暂停信息或者反馈打印信息、暂停信息、错误信息到外部设备。

间隙探测器

打印机通过间隙探测器检测标签纸，利用标签和间隙的反馈电压不同的原理来决定打印起始位置。

字体

一种尺寸、字型的字符集，例如 Helvetica, Courier, Times。

间隙

标签之间的空隙。

IPS

单位：英寸每秒，用来表示打印机速度。

标贴

一种粘在底纸上的打印介质，其背面有胶水。

LCD

液晶显示屏

安装在操作面板上用以显示操作模式、错误信息等。

打印介质

用于显示打印数据的可打印材料，如标签、吊牌纸、折叠纸、打孔纸等。

PCMCIA 接口（可选件）

选配该接口可使打印机使用小型电脑存储卡，比如闪存卡。

PCMCIA 是 Personal Computer Memory Card International Association 的首字母组合。

预打印介质

已经印刷有字符、标识或其他设计的打印介质。

打印头部件

热敏打印头是由排列成一条线的热敏单元组成的，热敏单元细小而耐用，当电流通过时，热敏单元能够发热，在热敏纸上留下一小点灼烧点，或将碳带上的一小点油墨转印到打印纸上。

打印速度

打印进行的速度。由 ips 表示（英寸每秒）。

反射式探测器

请参阅黑标探测器。

分辨率

图象能被显示的清晰程度。图象组成的最小单位是像素，如果分辨率提高，像素数量就增加，显示结果就更清晰。

RFID（无线射频识别）

使用无线电波自动识别人员或物品身份的一种方法。在 B-SX 系列中，当打印机在标签纸上打印的同时，RFID 模块在标签纸内的 RFID 标签上写入数字信息。RFID 电子标签是装有天线的一片微芯片。微芯片可以保存信息，而天线可以帮助电子标签发送和接受信息。

碳带

用有油墨的薄膜来将图象传送到介质上。在热打印传送模式下，它因为热打印头被加热，促成图象向介质的传送。

剥离模式

一种打印机工作模式，使用安装的选购剥离模块依次从底纸上剥离打印好的标贴。

耗材

打印介质和碳带。

标签纸

一种打印介质，其反面没有粘性，但是有黑标，以显示打印区域。通常标签由硬纸板或其它耐用材料制成。

直热打印方式

不用碳带的打印方式，但是热介质会变热。热打印头会直接使热介质变热，结果将图象在介质上打印出来。

热敏打印头

同热转印或直热方式工作的打印头。

热转印打印方式

该方式通过热敏打印头对碳带同时加热和加压，把碳带上的油墨或碳粉转印到打印介质上，实现打印目的。

阈值设置

一个传感器设置操作，使打印机使用预印刷打印介质时能准确定位。

穿透式探测器

请参阅间隙探测器。

USB（通用串行总线）

用来连接包括打印机、键盘、鼠标等外围设备的接口。USB 接口允许直接断开某一 USB 设备，而无需先断开电源。

索引

B

并口 1-3, 2-12, 2-26, 2-29, 6-2, A2-1
并行接口 1-3, 2-12, 6-2, A2-1
标签 2-4, 7-1, 7-2, A4-1
剥离模式 2-7, 7-1, A4-2

C

错误指示灯 1-4, 3-1, A1-1
操作面板 1-3, 1-4, 3-1
串行接口 1-3, 2-12, 6-2, A2-4
错误信息 5-1
穿透探测器 7-2

D

打印速度 1-1, 6-1, A4-2
电源开关 1-3, 2-3, 2-13 底纸 2-7, 7-1
打印头控制 1-4, 2-4
打印头 1-4, 2-4, 2-32, 4-2
打印头模块 1-4, 2-4, 2-9, 5-5
电源指示灯 1-4, 3-1, A1-1
电源线 1-2, 2-3
打印起始位置微调 2-59
打印色彩微调 2-63
堵塞的介质 5-5
打印方式 6-1

F

风扇过滤器 1-2, 2-3
折叠纸导纸器模块 1-5
分辨率 6-1, A4-2
反射探测器 7-3

G

滚筒 1-4, 4-2
功耗 6-1

H

黑标 2-6, 7-1, 7-3, A4-1
黑标探测器 2-6, 2-67, 4-2, A4-1
黑标长度 7-1

J

PCMCIA 接口 1-1, 1-5, 2-14, 6-2, A2-5
PCMCIA 卡 1-5, 2-14
间隙探测器 2-6, 2-67, 4-2, A4-1
间隙 2-6, 7-2, A4-1
介质探测器 2-6
接口 2-12, 6-2, A2-1
间隙长度 7-1
介质 7-1, 7-7, A4-1
介质间距 7-1

L

联机指示灯 1-4, 3-1, A1-1
连续纸 2-4, 7-1, A4-2

N

内置回卷器 2-8, A4-1

P

批处理模式 2-7, 7-1, A4-1
批量模式 2-7, 2-55, 6-1

Q

切刀模块 1-1, 1-5, 2-9, 2-56, 4-3, A4-1
切割/剥离位置微调 2-59
切刀模式 2-9, 7-1, A4-1

R

RS-232C 1-3, 2-12, 2-18, 2-19, 6-2, A2-3
RFID 模块 1-5
热转印 2-63, 6-1, A4-2
RFID A2-5, A4-2

S

闪存卡 1-5, 2-14

T

扩展输入/输出接口 1-3, 2-12, 2-28, 6-2, A2-3, A4-1
碳带卷轴 1-4, 2-10
碳带固定器 1-4, 2-10
碳带 2-10, 7-6, 7-7, A4-2
条码 6-2, A4-1
碳带宽度 7-6

U

USB 接口 1-3, 1-5, 2-12, 6-2, A2-4, A4-2

W

无线局域网 1-1, 1-5, 2-12, 6-2, A2-5

网络打印机 2-26

Y

液晶信息显示屏 1-3, 1-4, 2-15, 3-1, 6-1

液晶显示屏显示语言 2-20

预印刷打印介质 2-55, 2-65, 7-7, A4-2

有效打印高度 7-1

有效打印宽度 7-1

有效打印区域 7-3

Z

自动碳带节省 2-11

直热打印 2-63, 6-1, A4-2

